


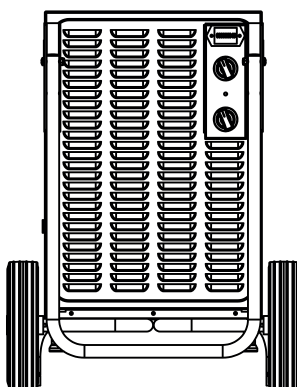

## OPERATING INSTRUCTIONS FOR: WCD2 Pro • WCD3 Pro • WCD4 Pro

Thank you very much for choosing this Pro dehumidifier from Wood's. Please read this instruction manual carefully before installing and using this appliance. Please keep this instruction manual in a safe place for future reference.



Visit [warranty-woods.com](http://warranty-woods.com) for more information and updated instruction manuals. You will find information about registering your product and regular news. Depending on the product line, Wood's provides different type of warranty. More to discover online [woods.se](http://woods.se).

<b>GB</b>	<i>Operating Instructions</i>	<b>NL</b>	<i>Gebruiksaanwijzing</i>
<b>SE</b>	<i>Bruksanvisning</i>	<b>PL</b>	<i>Instrukcja obsługi</i>
<b>NO</b>	<i>Bruksanvisning</i>	<b>RO</b>	<i>Instrucțiuni de utilizare</i>
<b>DK</b>	<i>Betjeningsvejledning</i>	<b>FI</b>	<i>Käyttöohjeet</i>
<b>DE</b>	<i>Bedienungsanleitung</i>	<b>LT</b>	<i>Naudojimo instrukcija</i>
<b>FR</b>	<i>Guide d'instructions</i>	<b>LV</b>	<i>Lietošanas instrukcija</i>
<b>ES</b>	<i>Manual de instrucciones</i>	<b>ET</b>	<i>Kasutusjuhend</i>



**CONTENTS:**


**PAGE NO.**

TABLE OF CONTENTS


OPERATING INSTRUCTIONS

<i>Technical drawings</i> .....	04-05
<i>English</i> .....	06-11
<i>Swedish</i> .....	13-18
<i>Norwegian</i> .....	20-26
<i>Danish</i> .....	27-33
<i>German</i> .....	34-40
<i>French</i> .....	41-47
<i>Spanish</i> .....	48-54
<i>Dutch</i> .....	55-61
<i>Polish</i> .....	62-68
<i>Romanian</i> .....	69-75
<i>Finnish</i> .....	76-82
<i>Lithuanian</i> .....	83-89
<i>Latvian</i> .....	90-96
<i>Estonian</i> .....	97-103


**TECHNICAL DRAWINGS**

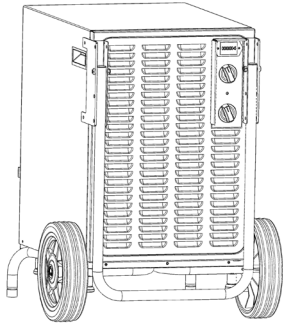


**1 FOLDING HANDLE**

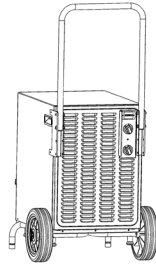


**2**

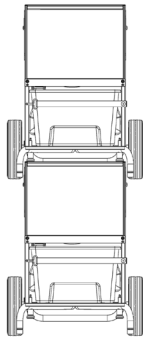


**3 STACKING**

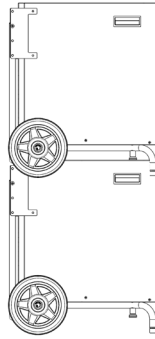

**4**

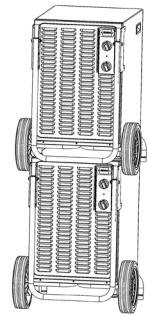


**5**

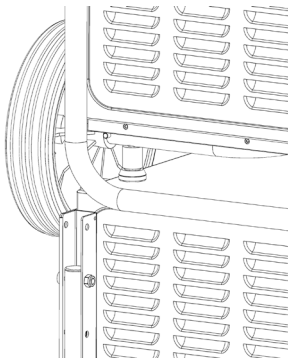


**6 SECURE STACKING**


**OK**

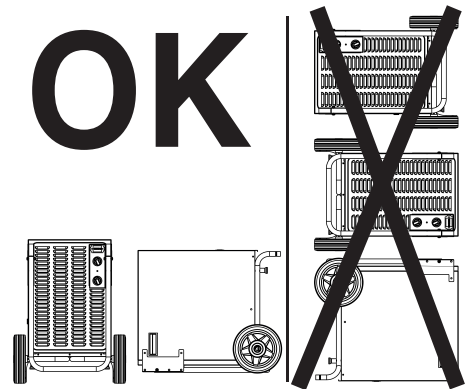


**7 TRANSPORT OF THE DEHUMIDIFIER**

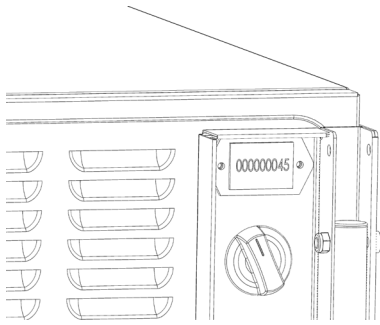


**8 HOUR COUNTER**

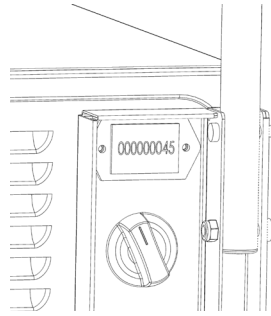


**9**

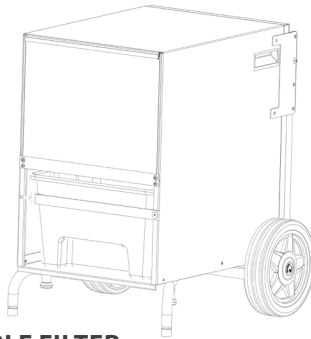

**10 WASHABLE FILTER**

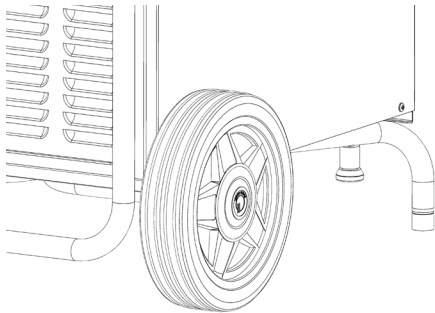

**11 WHEELS**

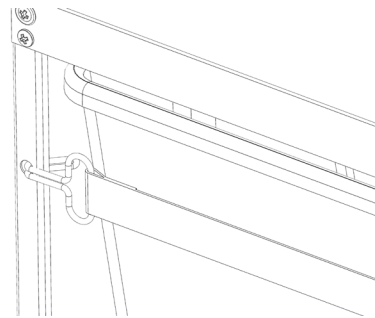

**12 SECURING THE WATER TANK**



Flammable material. This appliance contains R290/Propane a flammable refrigerant.



Refer operators manual.



Read technical manual



Read operators manual.

#### SAFETY INFORMATION

Before the installation and use of the appliance, carefully read the supplied instructions. The manufacturer is not responsible if an incorrect installation and use causes injuries and damages. Always keep the instructions with the appliance for future reference.

#### Children and vulnerable people safety

##### WARNING

Risk of injury or permanent disability.

This appliance can be used by children aged 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Do not let children play with the appliance.

Children of less than 3 years should be kept away unless continuously supervised.

Keep all packaging away from children.

Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

#### General Safety

This appliance is intended for use in large and open spaces. For the building, and warehouses, in shops, offices and other working environments. The rating plate is located behind the water tank of the dehumidifier.

Keep ventilation openings clear of obstruction.

Do not use mechanical devices or other means to accelerate the defrosting process, other than those recommended by the manufacturer.

The appliance shall not be stored in a room where ignition sources are operating continuously (open flames, working gas appliance or an operation electric heater. Do not pierce or burn.

Be aware that refrigerants may not contain an odour. Do not use water spray and steam to clean the appliance. Clean the appliance with a moist soft cloth. Only use neutral detergents. Do not use abrasive products, abrasive cleaning pads, solvents or metal objects.

If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its Authorised Service Centre or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.



#### SAFETY INSTRUCTIONS

##### Installation

##### WARNING

Only a qualified person must install this appliance.

Remove all the packaging.

Do not install or use a damaged appliance. The appliance shall not be stored, operated and stored in a room with a floor area larger than 4m<sup>2</sup>. Obey the installation instruction supplied with the appliance. Always be careful when you move the appliance because it is heavy. Always wear safety gloves.

Make sure the air can circulate around the appliance.

The dehumidifier should be transported according to the instructions (see separate info). If the dehumidifier has been transported according to the instructions, the dehumidifier can be started immediately after transport.

If the dehumidifier has not been transported according to instructions wait at least 4 hours before connecting the appliance to the power supply. This is to allow the oil to flow back in the compressor.

Do not install the appliance close to radiators or other heat sources. Do not install the appliance where there is direct sunlight.

## Electrical connection

### WARNING

Risk of fire and electrical shock.

The appliance must be connected to a grounded outlet.

Make sure that the electrical information on the rating plate agrees with the power supply. If not, contact an electrician.

Always use a correctly installed shockproof socket.

Do not use multi-plug adapters and extension cables.

Make sure not to cause damage to the electrical components (e.g. mains plug, mains cable).

Contact the Authorised Service Centre or an electrician to change the electrical components.

The mains cable must stay below the level of the mains plug.

Connect the mains plug to the mains socket only at the end of the installation.

Make sure that there is access to the mains plug after the installation.

Do not pull the mains cable to disconnect the appliance. Always pull at the mains plug.

## Use

### WARNING

Risk of injury, burns, electrical shock or fire.

Do not change the specification of this appliance.

Be careful not to cause damage to the refrigerant circuit. It contains propane (R290), a natural gas with a high level of environmental compatibility. This gas is flammable.

If damage occurs to the refrigerant circuit, make sure that there are no flames and sources of ignition in the room. Ventilate the room.

Do not put flammable products or items that are wet with flammable products near or on the appliance.

## Disposal

### WARNING

Risk of injury.

Disconnect the appliance from the mains supply.

Cut off the mains cable and discard it.

The refrigerant circuit of this appliance is ozone-friendly.

Contact your municipal authority for information on how to discard the appliance correctly.

Do not cause damage to the part of the cooling unit that is near the heat exchanger.

## TECHNICAL DATA

	WCD2 Pro	WCD3 Pro	WCD4 Pro
Max. working area	140m <sup>2</sup>	190 m <sup>2</sup>	230 m <sup>2</sup>
Air flow step 1	190m <sup>3</sup> /h	197m <sup>3</sup> /h	129m <sup>3</sup> /h
Air flow step 2	336m <sup>3</sup> /hour	336m <sup>3</sup> /hour	296m <sup>3</sup> /hour
Dehumidifying at 20°C and 70% r.h.	11 l/24h	12l/24h	25l/24h
Dehumidifying at 30°C and 80% r.h.	19 l/24h	25,5l/24h	41l/24h
Power at 20°C and 70% r.h.	320 W	420 W	500 W
Power consumption at 20°C and 70% r.h.	7,3 kWh/24h	9,3kWh/24	12kWh/24
Tank volume	11,4 litres	11,4 litres	11,4 litres
Refrigerant	R290	R290	R290
Charge	110 g	120 g	150 g
Voltage	230V	230V	230V
Frequency	50Hz	50Hz	50Hz
Current	2,2 A	3 A	3,3 A
IP Code	IPX1	IPX1	IPX1
Dimensions in mm, L x Bx H	508x464x595	508x464x595	508x464x595

\*Technical changes and improvements may occur. All values are approximate and may vary due to external circumstances such as temperature, ventilation and humidity.

PROBLEM	SOLUTION
Dehumidifier does not start	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Check that dehumidifier is connected to electricity and that fuse has not gone</li> <li>- If the warning light is on, check that the water reservoir is empty and correctly placed in the dehumidifier. Check that float is free</li> <li>- Check that hygrostat is working. Dehumidifier should start when hygrostat is in Maximum position</li> </ul>
Does not dehumidify	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Check that fan is spinning</li> <li>- Check that air can flow freely through the dehumidifier. Front grid and air filter should be clean and dehumidifier should stand 20-30cm from wall</li> <li>- Listen for sound of compression, but bear in mind that the dehumidifier may be in a dehumidifying cycle, when the compression stops. Wait initially for about 35 minutes.</li> <li>- Check that a thick coating of ice has not formed on the cooling coils.</li> </ul>
High noise level	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Increase distance between dehumidifier and surrounding surfaces</li> <li>- Cooling coils may be in contact with one another and cause vibration. Disconnect dehumidifier from electricity and separate coils</li> </ul>
Ice formation on cooling coils	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Remove air filter at rear of dehumidifier and check that no dust or fluff is obstructing passage of air through machine</li> </ul>
No water enters reservoir	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Check for obstruction to drip-tray above water reservoir</li> </ul>
Does not turn off when water reservoir is full	<ul style="list-style-type: none"> <li>- It is important that the float moves freely in the water reservoir. If it does not, it will not respond to water levels and prevent dehumidifier from stopping</li> </ul>
The Led is flashing in green	<ul style="list-style-type: none"> <li>- To low temperature- increase room temperature.</li> </ul>

**If none of the above works, you should contact your nearest retailer for checking and possible overhaul of dehumidifier**

\*Technical changes and improvements may occur. All values are approximate and may vary due to external circumstances such as temperature, ventilation and humidity.



---

## DESCRIPTION OF TECHNICAL DRAWINGS

### FOLDING HANDLE

1. Important! Make sure that the handle is secured in its desired position with the locking pins.

2. The locks for the handles are attached to the housing to avoid being lost.

### STACKING

3. There are four feet under the machine to allow stacking.

The machines can be stacked up to save storage space when not in use.

4. Ensure that the feet under the machine are clean before stacking to avoid scratches.

5. The handle must be in a folded down position when stacking.

### SECURE STACKING

6. NOTE:

Do not stack more than 2 machines high. Secure the machines to ensure they do not fall or move.

### TRANSPORT OF THE DEHUMIDIFIER

7. important

The dehumidifier should be transported according to the above instructions. In such case, the dehumidifier can be started immediately after transport.

If the dehumidifier has not been transported according to the above instructions allow at least 4 hours before connecting the appliance to the power supply. This is to allow the oil to flow back in the compressor.

### HOUR COUNTER

8. The integrated hour counter measures how many hours the dehumidifier has been used.

9. Please note the hour counter cannot be reset.

### WASHABLE FILTER

10. Washable permanent filter

- Keep the filter clean and always use a clean air filter. Do not allow any material to clog the filter, as this may cause the dehumidifier to overheat.
- Never use the dehumidifier without a filter. Always check, and if necessary clean the filter before switching the dehumidifier on.
- Do not allow oil, grease, or other external material to be drawn into the dehumidifier.
- Do not clean the dehumidifier with abrasive solvents.
- Ensure that the filter sits in the frame fully when installing it.

### WHEELS

11. Rubber wheels with polypropylene rim: 200mm diameter 20, 50 mm width and 20 mm slide bearing. Support up to 100kg. Make sure the wheels are clean before moving the machine on sensitive floors

### SECURING THE WATER TANK

12. Ensure that the water tank is secured with the locking strap before moving the machine.

## WOOD'S, THE WORLD'S LEADING DEHUMIDIFIERS

Wood's dehumidifier products have been known as market leaders for many years. Their dehumidifiers are suitable for use in the most demanding climates, where dehumidifying capacity is good even at lower temperatures and humidity levels. They are used with good results in premises that become damp such as large open spaces, storage rooms and buildings.

The amount of humidity that the dehumidifier removes depends on temperature, humidity level and placement. External weather conditions may also affect the performance of the dehumidifier. In cold weather the absolute humidity decreases and thus the extraction of humidity from the air by the dehumidifier is reduced. (The relative humidity might still be on a high level.) The dehumidifier is suitable for use in the temperature range +2°C to +35°C.

Wood's dehumidifiers are safe in operation and intended for continuous use over many years.

## EXCESSIVE AIR HUMIDITY – A DANGER

Condensation occurs when water vapour in the air comes into contact with a cold surface such as cold window or wall. When water vapour is cooled down, condensation occurs, and water-drops are formed. In high air humidity, the air may get musty and mould might get formed, causing damage to a house and its furnishings. This environment may even cause illness for the residents. Mites and spiders also thrive in a damp environment. A dehumidifier with high performance creates a good, healthy humidity level. For greatest efficiency the doors and windows of rooms that are being dehumidified should be kept closed. Removes odours, dries wood and removes moisture from sportswear outdoors equipment.

A dehumidifier may be used for buildings and in large and open spaces, If the humidifier is kept in colder environments, you should study the Hints at the end of the manual.

## PLACEMENT OF DEHUMIDIFIER

Wood's dehumidifiers are easy to move around, all you need to have is a power source for 220/240V, but bear in mind the following:

- *The dehumidifier should not be placed near radiators or other heat sources or exposed to direct sunlight, as it will reduce performance.*
- *It is beneficial to use a radiator or heating fan to keep the temperature above +2°C.*
- *The dehumidifier should stand at least 25cm from a wall or other obstruction, for maximum air flow.*
- *Ideal is to put it in the center of the room / area.*

**NOTE:** When placed in a shower or bathing area, the dehumidifier should be fixed in place. It is compulsory to check and respect your local bathroom electrical regulations before use.

## USING THE DEHUMIDIFIER

The dehumidifier should be transported according to the instructions. In the event of improper positioning during transport, oil may flow out of the compressor and into the closed pipe system. In such a case, let the dehumidifier stand for a 4 hours before being used. It is very important that the oil runs back into the compressor, otherwise the dehumidifier may be seriously damaged.

1. *Check that the water reservoir is correctly placed and the float moves freely in the reservoir. See the section on the Float.*
2. *Connect the dehumidifier to an grounded power source.*
3. *Select fan speed.*
4. *Set the desired humidity level by means of the humidity control. See the section on the humidity control.*



**NOTE:** When the dehumidifier is turned off, it will take 5 minutes before the dehumidifier is restarted, the built-in automatic functions are deactivated, during this period.

## THE FLOAT

The float consists of a white plastic cylinder which hangs on two arms. The float rests on the surface, so it is lifted when the water level rises. When the float reaches a certain height, the dehumidifier responds to this and shuts down automatically to prevent flooding of the tank.

When you have emptied the water reservoir and are to replace it in the dehumidifier follow these steps:

1. Push the water reservoir in until it touches the float.
2. Raise the forward edge of the water reservoir from below so that the whole water reservoir is slightly slanted.
3. Push the water reservoir home. The float should now be in the reservoir instead of being stuck behind it.



**NOTE:** It is important that the float moves freely, since its purpose is to respond to the water level and ensure that the dehumidifier is turned off when it is high. A wrongly placed float may allow the water reservoir to flood.

## DRAINAGE OF WATER

The dehumidifier is fitted with a hose connection. By attaching a hose to the dehumidifier the condensed water can be drained directly away.

### Using the hose:

1. Disconnect the dehumidifier from the power source and remove the water reservoir to give access to the drip tray.
2. Attach the hose coupling to the thread on the dehumidifier and lead the hose to a drainage outlet. Check that the hose is not above the level of the drip tray.
3. Connect the dehumidifier to the power source.

### Without hose, direct to a drain outlet:

1. Disconnect the dehumidifier from the power source and remove the water reservoir.
2. Place the dehumidifier directly over the drain so that the dehumidified water can drip through the hole at the base of the dehumidifier and into the drain.
3. Connect the dehumidifier to the power source.

## HUMIDITY CONTROL

Wood's dehumidifier is fitted with a built in humidity control, which is set to the desired level of humidity. The control registers the current level of humidity and ensures that the dehumidifier is turned on and off automatically.

### How to set the humidity control:

1. Set the humidity control knob to the maximum position.
2. Set the fan to position II.
3. When the desired level of humidity is reached, the hygostat knob is turned counterclockwise until the dehumidifier is turned off.



**NOTE:** The ambient relative humidity is most simply measured with a Wood's hygrometer, and the most suitable range is between 50% and 60%.

## SHUTTING OFF AUTOMATICALLY

When the water reservoir is full, the dehumidifier is shut off automatically. The indicator light at the front of the dehumidifier will switch to red to show that the water reservoir should be emptied.

1. Disconnect the dehumidifier from the power source.
2. Empty the water reservoir.
3. Put the empty water reservoir back and check that the float moves freely. See the section on the Float.
4. Connect the dehumidifier to the power source.

## THE AIR FILTER

The air filter at the rear of the dehumidifier ensures that the cooling coils are kept free from dust. It is important that the filter is kept clean so that air can flow freely through the dehumidifier.

Your dehumidifier is equipped with a washable-filter that enhances the capacity of the dehumidifier and cleanses the air further. Please refer to the separate filter leaflet for installation and maintenance instructions.


## AUTOMATIC DEFROSTING

Wood's dehumidifiers are fitted with a control unit which ensures that the cooling coils are defrosted automatically when needed. The control shuts down the compressor, which causes the cooling of the coils to stop. The fan continues to draw the air at room temperature through the dehumidifier and thus melts the ice, and the water runs down into the reservoir. This defrosting system means that the dehumidifier works at temperatures as low as +2°C.

## FAN

The fan ensures that air flows through the dehumidifier. Moist air is sucked in from the rear and goes via the cooling coil and the vaporizer to come out dry and warm at the front of the dehumidifier. Wood's dehumidifiers are fitted with two fan speeds.

- Position II – gives a high air flow with maximum dehumidifying of air.
- Position I – gives a lower air flow which causes quieter operation and somewhat lower dehumidifying capacity.

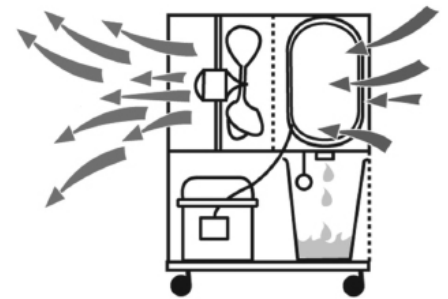

## ACCESSORIES

The dehumidifiers in WCD-series (WCD2, WCD3 and WCD4) can be equipped with an external water pump to drain the condensate water. This is an accessory and it is sold separately.

The dehumidifiers in WCD-series (WCD2, WCD3 and WCD4) can be equipped with a F8 filter which is efficient to capture silica dust. When using a F8 filter it should be replaced regularly (when full) and not cleaned. You can contact your reseller for further usage instructions and replacement cycles. This is an accessory and it is sold separately.

## CLEANING AND MAINTENANCE

Wood's dehumidifiers require cleaning of filter, to maintain their high dehumidifying capacity.

- The front grid can be vacuum-cleaned or cleaned with a brush.
- The cooling coils are best cleaned with a rag and warm water-be careful
- The fan motor is permanently lubricated and requires no maintenance.



**NOTE:** Always disconnect the cord before cleaning.

## HINTS:

- Sometimes it may be useful to use a frost guard or heater fan to make sure that the temperature does not fall below +2°C.
- For maximum dehumidifying power in a room, it is recommended that the air supply from outside and from adjoining rooms is minimized – close doors and ventilators.
- Put in the center of the room
- Increase temp. for faster dehumidification (warm air carries more water.)
- Use frost guard if temperature falls below +2°C
- Higher dehumidification in autumn / summer because outside air is warm and humid. (Absolute humidity is normally higher).

## WHEN THE DEHUMIDIFIER REQUIRES SERVICING

If the dehumidifier requires servicing, you must first contact the retailer. Proof of purchase is required for all guarantee claims.

## PRODUCT GUARANTEE

All professional machines are covered with a 1-year manufacturer guarantee from the date of purchase. The guarantee is limited to the provision of repairs, free of charge, within the specified period providing the conditions are met. The warranty is non-transferable. If your Professional machine was purchased with a retailer or supplier you must contact them to initiate a guarantee claim.

The guarantee does not cover:

- Any repairs or replacement of components during the warranty period will not result in an extension of the warranty period.
- The warranty will be voided if any alterations have been made, if not genuine components have been fitted or if the dehumidifier has been repaired by a third party.
- Components subject to normal wear and tear, such as the air filter, are not covered by the warranty.
- The warranty is only valid on presentation of the original, unaltered, and date-stamped purchase receipt.
- The warranty does not cover damage caused by actions that deviate from those as described in the user's manual or by neglect.
- The warranty does not cover faults caused by dirt of third-party products.
- The warranty does not cover accidental damage.
- All claims for compensation, including consequential damage, will not be entertained.

For product guarantee and extended guarantee options, read more at [woods.se](http://woods.se)

Register your product at [warranty-woods.com](http://warranty-woods.com)

### Recommended limits for use

Temp. WCD +2°C to +35°C  
 Relative humidity: 30% to 90%  
 Recommended  
 humidity level: appr. 50% RH

**IMPORTANT!** - Wood's dehumidifiers must be connected to an grounded power source. The power source should be 220V-240V 50Hz



Brännbart ämne. Denna maskin innehåller R290/Propan – ett brännbart köldmedium.



Se bruksanvisning.



Läs serviceinstruktion



Läs bruksanvisning.

## SÄKERHETSINFORMATION

Läs den medföljande bruksanvisningen noggrant innan installation och användning av produkten. Tillverkaren är ej ansvarig för person- och egendomsskador som uppstår på grund av felaktig installation eller användning. Spara bruksanvisningen för framtida behov.

## SÄKERHET FÖR BARN OCH HANDIKAPPADE

### VARNING!

Risk för skador och permanent invaliditet.

Denna produkt kan användas av barn från 8 års ålder och uppåt och av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga samt personer med bristande erfarenhet och kunskap, om de övervakas eller instrueras beträffande hur produkten används på ett säkert

sätt och förstår de risker som är förknippade med användningen. Låt inte barn leka med produkten. Barn under 3 år ska inte vistas i närheten av produkten utan ständig uppsikt. Håll förpackningsmaterial utom räckhåll för barn. Rengöring och användarunderhåll ska inte utföras av barn utan tillsyn.

## ALLMÄN SÄKERHET.

Denna apparat är avsedd att användas i stora och öppna utrymmen. För byggen och lagerlokaler. Produktens märkskylt är placerad bakom kondensvattenbehållaren. Håll produktens ventilationsöppningar fria från hinder.

Använd ej andra metoder för avfrostning eller rengöring än de som rekommenderas av tillverkaren. Produkten ska inte förvaras i ett rum där kontinuerligt använda tändkällor finns (till exempel; öppen eld, gasvärmare eller elektriska värmare). Kylkretsen får ej punkteras eller utsättas för öppen låga. Köldmediet kan vara luktlöst. Spraya inte vatten eller ånga på produkten för att rengöra den. Använd en fuktad mjuk trasa vid rengöring tillsammans med rengöringsmedel. Undvik att använda slipande medel eller metallföremål. Om nätsladden är skadad måste den bytas av tillverkaren eller, en av tillverkaren auktoriserad verkstad eller liknande kvalificerad person för att undvika framkallande av fara.

## ELEKTRISK ANSLUTNING

### VARNING!

Risk för brand och elektriska stötar. Produkten måste anslutas till ett jordat eluttag. Kontrollera att märkskyltens elektriska information överensstämmer med nätspänningskällan. Om så inte är fallet, kontakta en elektriker. Använd alltid ett korrekt installerat stötsäkert och jordat eluttag. Använd inte grenuttag eller förlängningssladdar. Vid skadad anslutningssladd (t.ex. stickpropp eller nätsladd) kontakta en av tillverkaren auktoriserad verkstad eller en elektriker om en elektrisk komponent behöver bytas. Nätsladden ska befinna sig nedanför stickproppen efter installation. Anslut nätsladden sist i installationen. Tillsäkra att nätsladdens stickpropp är åtkomlig efter installationen. Dra inte i nätsladden för att koppla loss produkten från eluttaget. Drag alltid i stickproppen.

## ANVÄNDNING

### VARNING!

Risk för personskador, elektriska stötar eller brand. Produktens specifikation får inte ändras. Iakttag försiktighet för att inte skada produkten kylkrets. Produkten innehåller propan (R290), ett naturligt köldmedel med låg miljöpåverkan. Köldmediegasen är brandfarlig. Om kylkretsen skadas tillsäkra att

öppen låga eller andra tändkällor inte finns i rummet. Vädra utrymmet. Placera inte brännbara ämnen eller föremål dränkta i brännbara ämnen i närheten av, eller på produkten.

## AVYTTRING

### VARNING!

Risk för skador. Koppla loss produkten från eluttaget. Klipp av nätsladden nära produkten och kassera den. Köldmediet i kylkretsen på denna produkt är miljövänligt. Kontakta de lokala myndigheterna för information angående korrekt avyttring av produkten. Skada inte kylenheten närmast förångaren då kylmedia kan läcka ut.

## TEKNISKA DATA

	WCD2 Pro	WCD3 Pro	WCD4 Pro
Max. arbetsområde	140m <sup>2</sup>	190 m <sup>2</sup>	230 m <sup>2</sup>
Luftgenomströmning steg 1	190m <sup>3</sup> /h	197m <sup>3</sup> /h	129m <sup>3</sup> /h
Luftgenomströmning steg 2	336m <sup>3</sup> /hour	336m <sup>3</sup> /hour	296m <sup>3</sup> /hour
Avfuktning vid 20°C och 70% r.h.	11 L/24h	12 L/24h	25 L/24h
Avfuktning vid 30°C och 80% r.h.	19 L/24h	25,5 L/24h	41 L/24h
Effekt vid 20°C och 70% r.h.	320 W	420 W	500 W
Effekt vid 20°C och 70% r.h.	7,3 kWh/24h	9,3kWh/24	12kWh/24
Tankvolym	11,4 L	11,4 L	11,4 L
Kylmedia	R290	R290	R290
Fyllnads mängd	110 g	120 g	150 g
Spänning	230V	230V	230V
Frekvens	50Hz	50Hz	50Hz
Ampere	2,2 A	3 A	3,3 A
IP-klass	IPX1	IPX1	IPX1
Mått i mm, L x B x H	508x465x595	508x465x595	508x465x595

\*Tekniska förändringar och förbättringar kan förekomma. Alla värden är ungefärliga och kan variera beroende på yttre omständigheter såsom temperatur, ventilation och luftfuktighet.

PROBLEM	LÖSNING
Avfuktaren startar inte	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Se till att avfuktaren är kopplad till eluttaget och att inte säkringen har gått.</li> <li>- Om varningslampan lyser, kontrollera att vattenbehållaren är tom och sitter rätt placerad i avfuktaren. Se till att flottören hänger fritt.</li> <li>- Kontrollera att hygrostaten fungerar. Avfuktaren bör starta när hygrostatvredet ställs i maxläget.</li> </ul>
Avfuktar ej	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Se till att fläkten snurrar.</li> <li>- Se till att luften kan flöda fritt genom avfuktaren. Frontgaller och luftfilter ska vara rena och avfuktaren ska stå minst 20-30 cm från väggen.</li> <li>- Lyssna om kompressorn är igång, men tänk på att avfuktaren kan vara inne i en avfuktningssykel och då stannar kompressorn. Börja med att avvakta i ca 35 minuter.</li> <li>- Kontrollera så att inte ett tjockt lager av is bildats på kylslingorna.</li> </ul>
Hög ljudnivå	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Öka avståndet mellan avfuktaren och omgivande ytor.</li> <li>- Kylslingorna kan ligga intill varandra och orsaka vibrationer. Koppla bort avfuktaren från eluttaget och sära på slingorna.</li> </ul>
Isbildning på kylslingorna	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Avlägsna luftfiltret på avfuktarens baksida och se till att inget damm el dyl hindrar luftflödet genom maskinen.</li> </ul>
Inget vatten kommer i behållaren	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kontrollera att ingen smuts mm ligger på dropptråget som är under kylslingorna, rengör vid behov.</li> <li>- Kontrollera att temperaturen är över 2°C</li> </ul>
Stänger inte av vid full vattenbehållare	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Det är viktigt att flottören hänger fritt i vattenbehållaren. Gör den inte det känner den inte av hur hög vattennivå är och kan därför inte se till att avfuktaren stannar.</li> </ul>
Ledlampan blinkar	<ul style="list-style-type: none"> <li>- För låg temperatur - öka rumstemperaturen</li> </ul>

**Om inget av ovanstående fungerar bör du kontakta närmaste återförsäljare för översyn och eventuell reparation av avfuktaren. Eller kontakta [service@woods.se](mailto:service@woods.se) [www.woods.se](http://www.woods.se) 031-7613616**

\*Tekniska förändringar och förbättringar kan förekomma. Alla värden är ungefärliga och kan variera beroende på yttre omständigheter såsom temperatur, ventilation och luftfuktighet.

## BESKRIVNING AV TEKNISKA RITNINGAR

### NEDFÄLLNINGSBART HANDTAG

1. Säkra handtaget i önskat läge med låssprintarna.
2. Låssprintar för handtag fastsatta i höljet för att inte tappas bort.

### STAPELBARA

3. Avfuktaren är utrustad med fyra stycken ställfötter under maskinen för att möjliggöra stapling.
  - Maskinen kan staplas på höjden för att spara lagringsutrymme då den inte används.
4. Säkerställ att ställfötterna under maskinen är rena innan stapling för att undvika repor.

5. Handtaget ska vara i nedfällt läge vid stapling.

### SECURE STACKING

6. Viktigt
 

Stapla inte mer än 2 maskiner högt. Var noga med att säkra maskinerna så att de inte faller eller flyttas.

### TRANSPORT AV AVFUKTAREN

7. Viktigt
 

Avfuktaren ska transporteras enligt anvisningen. Om transporten av avfuktaren har skett enligt anvisningen kan avfuktaren startas direkt efter transporten.

Om transporten inte har skett enligt anvisning låt då avfuktaren stå i 4 timmar innan den tas i bruk. Det är mycket viktigt att oljan hinner rinna tillbaka in kompressorn, annars kan avfuktaren ta allvarlig skada.compressor.

### TIMRÄKNARE

8. Drifftidsmätaren mäter kompressorns drifftid i timmar.
9. Den integrerade timräknaren mäter hur många timmar avfuktaren har använts.

### TVÄTTBART PERMANENT FILTER

10. Tvättbart filter
  - Håll filtret rent: Använd alltid ett rent luftfilter
  - Låt inte något material täppa till filtret eftersom det kan orsaka att avfuktaren överhettas.
  - Använd aldrig avfuktaren utan filter. Kontrollera alltid, och om nödvändigt, rengör filtret innan du startar apparaten.
  - Låt inte olja, fett eller andra föroreningar finnas i avfuktaren.
  - Rengör inte avfuktaren med organiska lösningsmedel.
  - Se till att filtret låses i spåret efter demontering.

### ROBUSTA HJUL

11. Gummihjul med polypropylennav, diameter 200, bredd 50 mm, glidlager 20 mm (100kg/hjul).
  - Säkerställ att hjulen är rena innan maskinen körs på känsliga golv.

### VATTENTANK

12. Säkerställ att vattentanken är säkrad med låsremmen under transport av maskinen.



## VÄRLDSLEDANDE AVFUKTARE FRÅN WOOD'S

Wood's är en av de världsledande tillverkarna av avfuktare. Våra avfuktare är anpassade för att användas i nordiskt klimat då avfuktningsskapaciteten är bra även vid lägre temperaturer och fuktnivåer. De används med gott resultat i utrymmen som lätt blir fuktiga, såsom stora öppna utrymmen, byggen och lagerlokaler. De är effektiva och har låg energiförbrukning.

Den mängd fuktighet som avfuktaren tar bort beror på temperatur, fuktighetsnivå och placering. Även vädret utomhus påverkar avfuktarens prestanda. Vid kallt väder sjunker den relativa fuktigheten och därmed minskar avfuktarens fuktuttag ur luften. Därför är avfuktaren anpassad att användas i temperaturintervallet +2°C to +35°C.

Wood's avfuktare är säkra i drift och avsedda att fungera kontinuerligt under många år.

### FÖR HÖG LUFTFUKTIGHET - EN FARA

Kondens uppstår när luftens vattenånga kommer i kontakt med en kall yta såsom tak, fönster eller vägg. När vattenångan kyls ned sker en kondensering varvid vattendroppar bildas. Vid hög luftfuktighet kan unken luft uppstå och mögel bildas vilket gör att huset och dess inredning tar skada.

Denna miljö kan även leda till sjukdomar hos de boende då bland annat kvalster trivs i en fuktig miljö. En avfuktare med hög prestanda skapar en bra och hälsosam fuktnivå. För att nå bästa effekt skall dörrar och fönster hållas stängda till de utrymmen som ska avfuktas.

Avfuktaren avlägsnar dålig lukt, torkar trä och avlägsnar fukt från idrottsredskap för utomhusbruk m.m.

WCD-seriens användningsområden är stora och öppna utrymmen och för byggen, industrier och lagerlokaler. Kommer avfuktaren att stå i kallare miljöer bör du titta närmare på tipsen i slutet av manualen.

### PLACERING AV AVFUKTAREN

Wood's avfuktare är lätta att flytta runt då de är utrustade med hjul. Allt som krävs är närheten till ett eluttag för 220/ 240V, men tänk på följande:

Avfuktaren bör inte ställas i närheten av element eller andra värmekällor och inte utsättas för direkt solljus då det sänker prestandan.

- *Man kan med fördel använda ett värmeelement eller värmefläkt för att hålla temperaturen ovan +2°C.*
- *Avfuktaren ska stå minst 25 cm från väggen och andra hinder för att luftgenomströmningen ska vara maximal.*
- *Det är idealiskt att placera avfuktaren så centralt i rummet som möjligt.*



OBS: Placerad i ett duschutrymme eller vid bassänger måste avfuktaren fastmonteras. Avfuktaren bör även säkras med jordfelsbrytare i dessa utrymmen

### ANVÄNDA WOOD'S AVFUKTARE

Avfuktaren ska transporterats enligt anvisningen. Vid felaktig positionering vid transport kan det hända att olja runnit ut från kompressorn och in i det slutna rörsystemet. Låt då avfuktaren stå i minst 4 timmar innan den tas i bruk. Det är mycket viktigt att oljan hinner rinna tillbaka in i kompressorn, annars kan avfuktaren ta allvarlig skada.

1. Se till att vattenbehållaren är riktigt placerad och att flottören hänger fritt i behållaren. Se avsnittet Flottör.
2. Koppla avfuktaren till ett jordat eluttag.
3. Välj fläkthastighet.
4. Ställ in önskad fuktighetsnivå med hjälp av fuktkontrollvredet. Se avsnittet Fuktkontroll.



OBS: När avfuktaren stängs av tar det 5 minuter innan den återstartar. De inbyggda automatiska funktionerna är avstängda under denna tid.

### FLOTTÖR

Flottören består av en vit plastcylinder som hänger i två armar. Flottören flyter och när vattennivån stiger lyfts flottören upp. När flottören kommit upp till en viss höjd, känner avfuktaren av detta och stängs av automatiskt för att förhindra översvämning.

När du tömt vattenbehållaren och den ska sättas tillbaka i avfuktaren gör du enklast så här:

1. Skjut in vattenbehållaren tills den nuddar flottören.
2. Lyft undertill i vattenbehållarens framkant så att hela vattenbehållaren lutar något.
3. Skjut in vattenbehållaren den sista biten. Flottören bör nu ha hamnat i vattenbehållaren, istället för att bli fastklämd bakom den.



OBS: Det är viktigt att flottören hänger fritt, eftersom dess syfte är att känna av vattennivån i tanken och försäkra att avfuktaren stängs av när nivån är hög. En felaktigt placerad flottör kan medföra att vattenbehållaren svämjar över.

## AVLEDA VATTNET TILL AVLOPP

Avfuktaren är utrustad med en slangkoppling. Genom att koppla en slang till avfuktaren kan kondensatet ledas direkt till ett avlopp eller golvbrunn.

### MED HJÄLP AV SLANG:

1. Koppla bort avfuktaren från eluttaget och ta bort vattenbehållaren för att komma åt dropprånets gänga.
2. Fäst slangens koppling till avfuktarens gänga och led slangen till avloppet. Se till att slangen inte kommer högre än själva dropprånets gänga.
3. Sätt avfuktarens kontakt i eluttaget.

Utan slang direkt över avlopp:

1. Koppla bort avfuktaren från eluttaget och ta bort vattenbehållaren.
2. Ställ avfuktaren direkt över avloppet så att det kondenserade vattnet kan droppa genom hålet i avfuktarens botten och vidare ner i avloppet.
3. Sätt avfuktarens kontakt i eluttaget.

## FUKTKONTROLL

Wood's avfuktare är utrustad med en inbyggd fuktkontroll som ställs in på önskad fuktnivå. Fuktkontrollen känner av den aktuella fuktighetsnivån och ser till att avfuktaren slås av och på automatiskt.

Så här ställer du in fuktkontrollen:

1. Ställ fuktkontrollvredet i maxläge.
2. Ställ fläktröret i läge II.
3. När önskad fuktighetsnivå uppnåtts, vrids fuktkontrollvredet motsols tills avfuktaren stängs av.



OBS: Den relativa luftfuktigheten mäts enklast med en Wood's hygrometer och lämplig nivå är mellan 50% och 60%.

## AUTOMATISK AVSTÄNGNING

När vattenbehållaren är full stängs avfuktaren av automatiskt. Ljusindikatorn på avfuktarens framsida slår om från grönt till rött för att signalera att vattenbehållaren måste tömmas innan du kan använda avfuktaren igen.

1. Koppla bort avfuktaren från eluttaget.
2. Töm vattenbehållaren.
3. Sätt tillbaka den tömda vattenbehållaren och se till att flottören hänger fritt. Se avsnittet Flottören.
4. Anslut avfuktaren till eluttaget.

## LUFTFILTER

Luftfiltret ser till att kylslingorna hålls fria från damm. Det är viktigt att filtret hålls rent så att luften kan flöda fritt genom avfuktaren. Filtret bör därför bytas vid behov. Avfuktaren är utrustad med ett tvättbart permanent filter som förbättrar kapaciteten hos avfuktaren samtidigt som det ytterligare renar luften. Se instruktion för byte av luftfilter. Registrera din avfuktare på [warranty-woods.com](http://warranty-woods.com)


## AUTOMATISK AVFROSTNING

Wood's avfuktare är utrustade med styrsystem som ser till att kylslingorna avfrostas vid behov. Styrsystemet stänger av kompressorn, vilket gör att kylningen av slingorna upphör. Fläkten fortsätter att dra den rumstempererade luften genom avfuktaren och på så sätt smälter isen och vattnet rinner ner i behållaren. Notera att detta styrsystem gör att avfuktaren fungerar vid så låg temperatur som +2°C. Vid lägre temperatur stänger avfuktaren av automatiskt och går igång igen när temperaturen varit över 2°C i mer än 5 minuter. Notera att mögelsvamp kräver minst temperatur på 7°C och 72 % RF för att växa.

## FLÄKT

Fläkten ser till att luft strömmar genom avfuktaren. Fuktig luft sugas in från baksidan och går via förångaren och kondensorn för att sedan komma ut torr på avfuktarens framsida. Wood's avfuktare är utrustade med två fläkthastigheter.

- Läge II – ger en hög luftgenomströmning med en maximal avfuktning av luften
- Läge I – ger en lägre luftgenomströmning vilket genererar i en tystare gång och en något lägre avfuktningkapacitet.

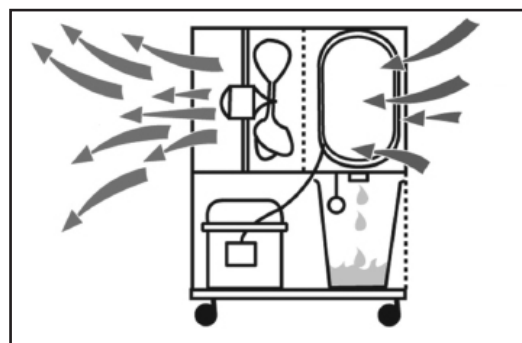

## TILLBEHÖR

WCD2, WCD3 och WCD4 kan utrustas med en separat vattenpump för att dränera kondensvattnet, detta är ett tillbehör och säljs separat.

WCD2, WCD3 och WCD4 kan utrustas med ett F8 filter för att ta bort kiseldamm. Frekventa byten behövs när F8-filtret är fullt. Detta är ett tillbehör och säljs separat.

## RENGÖRING OCH UNDERHÅLL

Wood's avfuktare kräver rengöring och rengöring av filter för att bibehålla sin höga avfuktningsskapacitet.

- Metallfronten kan dammsugas eller rengöras med en borste.
- Kylslingorna rengörs bäst med en trasa och varmt vatten. Iakttag försiktighet
- Fläktmotorn är permanent smord och kräver inget underhåll.



**OBS :** Koppla bort nätsladden från utlutaget innan rengöring.

### TIPS:

- För maximal avfuktningsskapacitet i ett rum rekommenderas att tilluften från utsidan och intilliggande rum minimeras – stäng dörrar och ventiler.
- Placera avfuktaren om möjligt mitt i rummet.
- Höj temperaturen i rummet för snabbare avfuktning. (Varm luft kan bära mer vatten).
- Använd en frostvakt om temperaturen faller under +2°C
- Avfuktaren ger mer vatten under sommaren och hösten eftersom utomhusluften är varm och fuktig. (Den absoluta luftfuktigheten är normalt högre).

## OM AVFUKTAREN BEHÖVER SERVICE

Om avfuktaren behöver service ska du i första hand kontakta inköpsstället. För alla garantikrav krävs ett inköpsbevis.

## PRODUKTGARANTIER

Alla professionella maskiner omfattas av 1 års tillverkningsgaranti från inköpsdatumet. Garantin är begränsad till reparation, kostnadsfritt inom den angivna perioden under förutsättning att villkoren är uppfyllda. Alla garantiperioder börjar vid inköpsdatum och kan inte överföras. Om din professionella maskin köptes hos en återförsäljare eller leverantör måste du kontakta dem för att initiera ett garantianspråk. Garantin täcker inte:

- Eventuella reparationer eller byte av komponenter under garantiperioden leder inte till förlängning av garantiperioden.
  - Garantin upphör att gälla om eventuella ändringar har gjorts, ej äkta komponenter har monterats eller om avfuktaren har reparerats av en tredje part.
  - Komponenter som utsätts för normalt slitage, som filter, omfattas inte av garantin.
  - Garantin gäller endast vid uppvisande av original, oförändrat och datumstäplat köpkvitto.
  - Garantin täcker inte skador som orsakas av åtgärder som avviker från de som beskrivs i användarmanualen eller genom försummelse.
  - Garantin täcker inte fel som orsakas av smuts av produkter från tredje part.
  - Garantin täcker inte oavsiktlig skada.
  - Alla krav på ersättning, inklusive följdskada, kommer inte att underhållas.

För mer information om produktgarantier besök [woods.se](http://woods.se)  
Registrera din produkt på [warranty-woods.com](http://warranty-woods.com) för möjlighet till förlängd garanti.

Rekommenderade gränser för användning:  
Temp. WCD +2°C to +35°C  
Relativ fuktighet: 30% to 90%  
Rekommenderad luftfuktighetsnivå: c.a. 50% RH

**OBS!** - Wood's avfuktare måste vara kopplad till ett jordat uttag 220V-240V 50Hz



Brennbart materiale. Denne enheten inneholder den brennbare kuldemediet R290/Propan.



Se bruksanvisningen.



Les den tekniske håndboken



Les bruksanvisningen.

#### SIKKERHETSINFORMASJON

Les de vedlagte anvisningene nøye før utstyret installeres og brukes. Fabrikanten er ikke ansvarlig dersom feilaktig installering og bruk forårsaker skade på personer eller eiendom. Oppbevar alltid bruksanvisningen sammen med enheten til fremtidig bruk.

#### Sikkerheten til barn og sårbare mennesker

##### ADVARSEL

Fare for personskade eller varig uferhet.

Denne enheten kan brukes av barn fra 8 år og oppover, samt av personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og kunnskap, så fremt de har tilsyn eller har fått innføring i hvordan enheten brukes på en trygg og sikker måte, samt at de er klar over de farer bruken medfører.

Ikke la barn leke med enheten.

Barn under 3 år bør holdes unna enheten hvis de ikke har konstant tilsyn.

Oppbevar alt emballasjemateriale utilgjengelig for barn. Rengjøring og vedlikehold skal ikke utføres av barn uten tilsyn.

#### Sikkerhet generelt

Denne enheten skal brukes på store og åpne steder. For bygninger, lager, i butikker, kontorer og andre arbeidsmiljøer. Merkeplaten er plassert bak avfukterens vanntank. Sørg for at ventilasjonsåpningene ikke er tildekket.

Ikke bruk mekanisk utstyr eller annet for å fremskynde avrimingsprosessen. Følg fabrikantens anvisninger. Enheten skal ikke oppbevares i et rom der det er kontinuerlige antennelseskilder (åpen ild, gassdrevet utstyr i drift eller elektrisk varmeovn). Må ikke punkteres eller brennes. Vær oppmerksom på at kuldemedier kan være helt uten lukt. Ikke rengjør enheten med vandusj og damp. Rengjør enheten med en fuktet myk klut. Bruk kun nøytrale rengjøringsmidler. Ikke bruk skurende produkter, skuresvamp, løsemidler eller metallgjenstander. Hvis strømleningen skades, må den skiftes ut av fabrikanten, dennes autoriserte servicesenter eller tilsvarende kvalifiserte personer for å unngå fare.



#### SIKKERHETSANVISNINGER

##### Installering

##### ADVARSEL

Denne enheten må kun installeres av en kvalifisert person.

Fjern all emballasje.

Ikke installer eller bruk en skadd enhet. Enheten skal brukes eller oppbevares i et rom med en gulvflate større enn 4 m<sup>2</sup>. Følg installeringsanvisningen som følger med enheten. Vær alltid forsiktig når du flytter enheten - den er tung! Bruk alltid vernehansker.

Påse at luften kan sirkulere rundt enheten.

Avfukteren skal transporteres i samsvar med instruksjonene (se separat informasjon). Hvis avfukteren har blitt transportert i samsvar med instruksjonene, kan den startes umiddelbart etter transporten.

Hvis avfukteren ikke har blitt transportert i samsvar med instruksjonene, må du vente i minst fire timer før enheten kobles til strøm. Dette er for at oljen skal kunne renne tilbake i kompressoren.

Ikke installer enheten nær radiatorer eller andre varmekilder. Ikke installer enheten slik at den blir stående i direkte sollys.

## Strømtilkopling

### ADVARSEL

Brann- og støtfare.

Enheten må koples til en jordet stikkontakt.

Påse at den elektriske informasjonen på merkeplaten samsvarer med strømtilførselen.

Hvis ikke må du kontakte elektriker.

Bruk alltid korrekt montert stikkontakt.

Ikke bruk grenuttak og skjøteledninger.

Pass på at de elektriske komponentene (f.eks. støpsel, strømledning) ikke skades.

Kontakt autorisert servicesenter eller elektriker for å få skiftet de elektriske komponentene.

Strømledningen må ligge lavere enn støpselet.

Ikke plugg støpselet i stikkontakten før installeringen er fullført.

Påse at støpselet er tilgjengelig når installeringen er fullført.

Ikke dra i ledningen for å trekke ut støpselet. Hold alltid i støpselet.

## Bruk

### ADVARSEL

Fare for personskade, brannskade, elektrisk støt eller brann.

Enhetens spesifikasjoner må ikke endres.

Pass på at kjølekretsen ikke blir skadd. Den inneholder propan (R290), en naturgass med god miljøkompatibilitet. Denne gassen er antennbar.

Hvis det oppstår skade på kjølekretsen, må man påse at det ikke er flammer og antennelseskilder i rommet. Luft ut rommet.

Ikke legg antennebare produkter eller gjenstander våte av antennebare produkter nær eller på enheten.

## Avfallshåndtering

### ADVARSEL

Fare for personskade.

Kople enheten fra strømmettet.

Klipp av strømledningen og kast den.

Denne enhetens kjølemediumkrets er miljøvennlig. Ta kontakt med den lokale gjenvinningsstasjonen for å få informasjon om korrekt kassering av enheten.

Ikke skad den delen av kjøleenheten som er nærmest varmeveksleren.

## TEKNISKE DATA

	WCD2 Pro	WCD3 Pro	WCD4 Pro
Maks. arbeidsområde	140 m <sup>2</sup>	190 m <sup>2</sup>	230 m <sup>2</sup>
Luftgjennomstrømming trinn 1	190 m <sup>3</sup> /h	197 m <sup>3</sup> /h	129 m <sup>3</sup> /h
Luftgjennomstrømming trinn 2	336 m <sup>3</sup> /time	336 m <sup>3</sup> /time	296 m <sup>3</sup> /time
Avfukting ved 20 °C og 70 % RH	11 l/24h	12 l/24h	25 l/24h
Avfukting ved 30 °C og 80 % RH	19 l/24h	25,5 l/24h	41 l/24h
Effekt ved 20 °C og 70 % RH	320 W	420 W	500 W
Strømførbruk ved 20 °C og 70 % RH	7,3 kWh/24h	9,3 kWh/24h	12 kWh/24h
Tankvolum	11,4 liter	11,4 liter	11,4 liter
Kuldemedium	R290	R290	R290
Påfyllingsvolum	110 g	120 g	150 g
Spenning	230 V	230 V	230 V
Frekvens	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Ampere	2,2 A	3 A	3,3 A
IP-kode	IPX1	IPX1	IPX1
Mål i mm, L x B x H	508x465x595	508 x465 x595	508 x465 x595

\*Med forbehold om tekniske endringer og forbedringer. Alle verdier er omtrentlige og kan variere med eksterne forhold som temperatur, ventilasjon og luftfuktighet.

PROBLEM	SØKING
Avfukteren starter ikke	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kontroller at avfukteren er tilkoplest strømmettet og at sikringen ikke har løst ut.</li> <li>- Hvis varselampen lyser, kontroller at vannbeholderen er tom og riktig plassert i avfukteren. Kontroller at flottøren kan bevege seg fritt.</li> <li>- Kontroller at hygrostaten virker. Avfukteren skal starte når hygrostaten er i maksimal stilling</li> </ul>
Avfukter ikke luften	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kontroller at viften går.</li> <li>- Kontroller at luften kan strømme fritt gjennom avfukteren. Frontristen og luftfilteret skal være rene, og avfukteren skal stå 20-30 cm fra vegg.</li> <li>- Lytt etter komprimeringslyd, men husk at avfukteren kan være i en avfuktingsyklus der komprimeringen stanser. Vent i utgangspunktet i ca. 35 minutter.</li> <li>- Kontroller at det ikke har dannet seg et tykt isbelegg på kjølespolene.</li> </ul>
Høyt støynivå	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Øk avstanden mellom avfukteren og omkringliggende overflater.</li> <li>- Kjølespolene kan berøre hverandre og forårsake vibrasjon. Trekk støpselet ut av stikkkontakten og skill spolen fra hverandre.</li> </ul>
Isdannelse på kjølespolene	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ta av luftfilteret på baksiden av avfukteren og kontroller at luftgjennomstrømmingen gjennom enheten ikke er hindret av støv eller lo.</li> </ul>
Det kommer ikke noe vann ned i beholderen	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Se om det er noe i veien for dryppebrettet over vannbeholderen.</li> </ul>
Slås ikke av når vannbeholderen er full	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Det er viktig at flottøren beveger seg fritt i vannbeholderen. Gjør den ikke det, vil den ikke respondere på vannivået, og dermed hindres avfukteren i å stanse.</li> </ul>
LED-lampen blinker grønt	<ul style="list-style-type: none"> <li>- For lav temperatur - øk temperaturen i rommet.</li> </ul>

**Hvis ikke noe av det som er nevnt over hjelper, må du kontakte nærmeste forhandler for kontroll og eventuell overhaling av avfukteren.**

\*Med forbehold om tekniske endringer og forbedringer. Alle verdier er omtrentlige og kan variere med eksterne forhold som temperatur, ventilasjon og luftfuktighet.

## BESKRIVELSE AV TEKNISKE TEGNINGER

### SAMMENLEGGBART HÅNDTAK

1. Viktig! Påse at håndtaket er låst i ønsket posisjon ved hjelp av låsepinnene.

2. Låsene for håndtakene er festet til huset, slik at det ikke blir borte.

### STABLING

3. Det er fire føtter under maskinen, for å muliggjøre stabling.

Maskinene kan stables for å spare plass når de lagres.

4. Påse at føttene under maskinen er rene før stabling, slik at du unngår riper.

5. Håndtaket må være lagt ned før stabling.

### SIKKER STABLING

6. MERK:

Du må ikke stable mer enn to maskiner i høyden.

Sikre maskinene slik at de ikke kan falle eller flytte på seg.

### TRANSPORTERE AVFUKTEREN

7. Viktig

Avfukteren må transporteres i samsvar med instruksjonene som er nevnt tidligere.

I slike tilfeller kan avfukteren startes umiddelbart etter transport.

Hvis avfukteren ikke har blitt transportert i samsvar med de nevnte instruksjonene, må du vente i minst fire timer før enheten kobles til strøm. Dette er for at oljen skal kunne renne tilbake i kompressoren.

### TIMETELLER

8. Den integrerte timetelleren viser hvor mange timer avfukteren har blitt brukt.

9. Timetelleren kan ikke tilbakestilles.

### FILTER SOM KAN VASKES

10. Permanent filter som kan vaskes

- Hold filteret rent, og bruk alltid et rent luftfilter. Ikke la filteret bli tilstoppet. Det kan føre til at avfukteren blir overopphetet.

- Avfukteren må ikke brukes uten filter.

Kontroller filteret, og rengjør det ved behov, før du slår på avfukteren.

- Ikke la olje, smørefett eller annet materiale trekkes inn i avfukteren.

- Avfukteren må ikke rengjøres med slipende rengjøringsmidler.

- Påse at filteret sitter riktig i rammen når du monterer det.

### HJUL

11. Gummihjul med felg av polypropen:

200 mm diameter, 50 mm bredde og

20 mm glidelager. Støtter opptil 100 kg.

Påse at hjulene er rene før maskinen flyttes på sensitive gulv

### SIKRE VANNTANKEN

12. Påse at vanntanken er sikret med

låsestroppen før maskinen flyttes.

## WOOD'S, VERDENSLEDENDE AVFUKTERE

Wood's avfukterprodukter har vært kjent som markedsledende i mange år. Deres avfuktere egner seg til bruk i de mest krevende klimaer, med god avfuktingskapasitet selv ved lavere temperaturer og fuktighetsnivåer. De brukes med gode resultater på steder der det dannes fukt, som i store, åpne rom, lagerrom og bygninger.

Mengden fuktighet avfukteren fjerner er avhengig av temperatur, fuktighetsnivå og plassering. Eksterne værforhold kan også påvirke avfukterens yteevne. I kaldt vær synker den absolutte luftfuktigheten, og dermed reduseres mengden fukt avfukteren trekker ut av luften. (Den relative fuktigheten kan likevel være på et høyt nivå.) Avfukteren egner seg til bruk i temperaturområdet +2 °C til +35 °C.

Wood's avfuktere er trygge å bruke og ment til kontinuerlig bruk i mange år.

## FOR HØY LUFTFUKTIGHET UTGJØR EN FARE.

Kondens oppstår når vanddampen i luften kommer i kontakt med en kald overflate som et kaldt vindu eller en kald vegg. Når vanddamp nedkjøles, oppstår det kondensering og det dannes vanddråper. Ved høy luftfuktighet kan luften bli fuktig, og det kan dannes mugg som skader hus og møbler. Dette miljøet kan også gjøre at beboerne blir syke. Midd og edderkopper trives også i fuktige omgivelser. En avfukter med høy effekt skaper et godt og sunt luftfuktighetsnivå. For å oppnå best mulig effekt bør vinduer og dører i rom som avfuktes holdes lukket. Fjerner lukt, tørker ved og fjerner fukt fra sportsutstyr til utendørs bruk.

En avfukter kan brukes i bygninger og på store, åpne steder. Hvis avfukteren brukes i kalde miljøer, bør du lese tipsene bakerst i denne bruksanvisningen.

## PLASSERING AV AVFUKTEREN

Wood's avfuktere er lette å flytte rundt, du trenger bare en strømkilde for 220/240 V, men husk følgende:

- Avfukteren skal ikke plasseres nær stråleovner eller andre varmekilder, og ikke utsettes for direkte sollys, da dette vil redusere effekten.
- Det er fordelaktig å bruke en stråleovn eller varmevifte for å holde temperaturen over +2 °C.
- Avfukteren skal stå minst 25 cm fra vegg eller annen hindring for å være sikret maksimal luftgjennomstrømming.
- Det ideelle er å plassere den midt i rommet / området.



**MERK:** Hvis den plasseres i et dusj- eller baderom, skal avfukteren være fastmontert. Det er obligatorisk å kontrollere og følge de lokale kravene for bad før bruk.

## BRUKE AVFUKTEREN

Avfukteren skal transporteres i samsvar med instruksjonene. Ved feil plassering under transport, kan det renne olje ut av kompressoren og inn i det lukkede rørsystemet. I så fall må man la avfukteren stå i fire timer før den tas i bruk. Det er svært viktig at oljen renner tilbake inn i kompressoren, ellers kan avfukteren bli alvorlig skadd.

1. Kontroller at vannbeholderen er korrekt plassert og at flottøren beveger seg fritt i beholderen. Se avsnittet om flottøren.
2. Plugg avfukteren i en jordet stikkontakt.
3. Velg viftehastighet.
4. Still inn ønsket luftfuktighetsnivå ved hjelp av luftfuktighetskontrollen. Se avsnittet om luftfuktighetskontrollen.



**MERK:** Når avfukteren slås av, tar det 5 minutter før avfukteren startes på nytt, og de innebygde automatiske funksjonene er deaktivert i denne perioden.

## FLOTTØREN

Flottøren består av en hvit plastsylinder som henger på to armer. Flottøren hviler mot overflaten, så den løftes når vannivået stiger. Når flottøren når en viss høyde, reagerer avfukteren på dette og slår seg av automatisk for å hindre at beholderen renner over.

Gjør slik når du har tømt vannbeholderen og skal sette den tilbake i avfukteren:

1. Skyv inn vannbeholderen til den berører flottøren.
2. Løft fremre kant av vannbeholderen fra undersiden slik at hele vannbeholderen står litt skrått.
3. Skyv vannbeholderen på plass. Nå skal flottøren være i beholderen og ikke bak den.



**MERK:** Det er viktig at flottøren beveger seg fritt, ettersom den har som formål å respondere på vannivået og sikre at avfukteren slår seg av når det er høyt. En feil plassert flottør kan gjøre at vannet i beholderen renner over.



## AVTAPPING AV VANN

Avfukteren er utstyrt med en slangekopling. Ved å kople en slange til avfukteren kan det kondenserte vannet ledes bort direkte.

### Bruke slangen:

1. Trekk støpselet ut av stikkontakten og ta ut vannbeholderen for å få plass til dryppebrettet.
2. Skru slangekoplingen inn på gjengene på avfukteren og legg slangen til et dreneringsavløp. Kontroller at slangen ikke er høyere enn dryppebrettet.
3. Koble avfukteren til strømmettet.

### Uten slange, direkte til et dreneringsavløp:

1. Kople strømtilførselen fra avfukteren og ta bort vannbeholderen.
2. Plasser avfukteren direkte over avløpet slik at vannet vann drypper gjennom hullet i avfukterens sokkel og ned i avløpet.
3. Koble avfukteren til strømmettet.

## LUFTFUKTIGHETSKONTROLL

Wood's avfukter er utstyrt med en innebygd luftfuktighetskontroll som stilles på ønsket luftfuktighetsnivå. Kontrollen registrerer gjeldende luftfuktighetsnivå og sørger for at avfukteren slås på og av automatisk.

### Slik stilles luftfuktighetskontrollen:

1. Still luftfuktighetskontrollknappen på maksimal innstilling.
2. Still viften på II.
3. Når ønsket luftfuktighetsnivå er nådd, dreies hygrostaknappen mot urviseren til avfukteren slås av.



**MERK:** Den relative luftfuktigheten i rommet måles enklest med et Wood's hygrometer, og best egnet nivå er mellom 50 % og 60 %.

## AUTOMATISK AVSLAGNING

Når vannbeholderen er full, slås avfukteren av automatisk. Indikatorlampen foran på avfukteren skifter til rødt for å vise at vannbeholderen bør tømmes.

1. Trekk avfukterens støpsel ut av stikkontakten.
2. Tøm vannbeholderen.
3. Sett den tomme vannbeholderen tilbake og kontroller at flottøren beveger seg fritt. Se avsnittet om flottøren.
4. Koble avfukteren til strømmettet.

## LUFTFILTERET

Luftfilteret på baksiden av avfukteren sørger for at kjølespolene holdes fri for støv. Det er viktig at filteret holdes rent, slik at luften kan strømme fritt gjennom avfukteren.

Avfukteren er utstyrt med et vaskbart filter som øker avfukterens kapasitet og renser luften ytterligere. Se eget filterbrosjyre vedrørende installering og vedlikehold.


## AUTOMATISK AVRIMING

Wood's avfuktere er utstyrt med en styringsenhet som sørger for at kjølespolene avrimes automatisk ved behov. Styringen slår av kompressoren, slik at kjølingen av spolene stanser. Viften fortsetter å trekke luften gjennom avfukteren ved romtemperatur og smelter dermed isen, og vannet renner ned i beholderen. Dette avrimingssystemet gjør at avfukteren fungerer ved temperaturer ned til +2 °C.

## VIFTE

Viften sørger for at luften strømmer gjennom avfukteren. Fuktig luft suges inn fra baksiden og går via kjølespolen og fordampere, før den kommer ut tørr og varm på forsiden av avfukteren. Wood's avfuktere er utstyrt med to viftehastigheter.

- Stilling II – gir en høy luftstrøm med maksimal avfukting av luften.
- Stilling I – gir en lavere luftstrøm som gir mer stillegående drift og noe lavere avfuktingskapasitet.

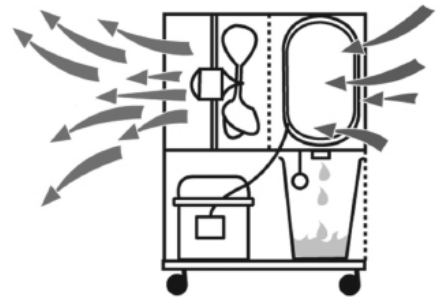

## TILBEHØR

Avfukterne i WCD-seriene (WCD2, WCD3 og WCD4) kan utstyres med en ekstern vannpumpe for å drenere kondensvannet. Dette er et tilbehør som selges separat.

Avfukterne i WCD-seriene (WCD2, WCD3 og WCD4) kan utstyres med et F8-filter, som effektivt fanger opp silisiumstøv. Når det brukes et F8-filter, skal det byttes regelmessig (når det er fullt). Det skal ikke rengjøres. Forhandleren din kan gi deg ytterligere tips til bruk og utskiftingssykluser. Dette er et tilbehør som selges separat.

## RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD

Wood's avfuktere krever rengjøring og filterbytte for å opprettholde den høye avfukningskapasiteten.

- Frontristen kan støvsuges eller rengjøres med en børste.
- Kjølespolene bør rengjøres med klut og varmt vann - vær forsiktig!
- Viftemotoren er permanentsmurt og krever ikke noe vedlikehold.



**MERK:** Trekk alltid støpselet ut av stikkkontakten før rengjøring.

### TIPS:

- Iblant kan det være praktisk å bruke en frostvakt eller varmevifte for å sikre at temperaturen ikke synker under +2 °C.
- For maksimal avfukningseffekt i et rom, anbefales det at det kommer minimalt med luft utenfra og fra tilstøtende rom - lukk dører og ventiler.
- Sett avfukteren midt i rommet.
- Øk temperaturen for raskere avfukting (varm luft frakter mer vann).
- Bruk frostvakt dersom temperaturen synker under +2 °C
- Avfuktingen er større høst/sommer fordi uteluften er varm og fuktig. (Den absolutte luftfuktigheten er normalt høyere.)

## SERVICE AV AVFUKE-TEREN

Når avfukteren trenger service, må du først ta kontakt med forhandleren. Kjøpsbevis kreves for alle garantikrav.

## PRODUKTGARANTI

Alle profesjonelle maskiner leveres med ett års garanti fra kjøpsdato. Garantien er begrenset til kostnadsfrie reparasjoner i garantiperioden, forutsatt at vilkårene er oppfylt. Garantien kan ikke overføres. Hvis din profesjonelle maskin ble kjøpt fra en forhandler eller leverandør, må du kontakte kjøpsstedet ved garantihenvendelser.

Garantien dekker ikke:

- Eventuelle reparasjoner eller bytte av deler i garantiperioden fører ikke til at garantiperioden forlenges.
- Garantien frafaller hvis det har blitt gjort endringer på enheten, hvis det har blitt montert uoriginale komponenter eller hvis avfukteren har blitt reparert av tredjepart.
- Komponenter som utsettes for normal slitasje, for eksempel luftfilteret, dekkes ikke av garantien.
- Garantien er bare gyldig hvis du kan fremvise original, uendret og datert kvittering fra kjøpet.
- Garantien dekker ikke skader som skyldes handlinger som fraviker fra de som beskrives i bruksanvisningen, eller som skyldes forsømmelser.
- Garantien dekker ikke feil som skyldes smuss eller tredjepartsprodukter.
- Garantien dekker ikke uhell.
- Alle erstatningskrav, inkludert følgeskader, blir avvist.

Du finner mer informasjon om produktgaranti og utvidet garanti på [woods.se](http://woods.se)

Registrer produktet ditt på [warranty-woods.com](http://warranty-woods.com)

### Anbefalte bruksgrenser

Temp. WCD Pro 2°C til 35 °C  
 Relativ fuktighet: 30 % til 90 %  
 Anbefalt  
 luftfuktighetsnivå: ca. 50 % RH

**VIKTIG!** - Woods avfuktere må kobles til en jordet strømkilde. Strømkilden skal være 220 V-240 V 50 Hz



Brændbart materiale. Dette apparat indeholder R290/propan, som er et brændbart kølemiddel.



Se betjeningsvejledningen.



Læs den tekniske vejledning



Læs betjeningsvejledningen.

#### SIKKERHEDSOPLYSNINGER

Læs de medfølgende instruktioner omhyggeligt, inden apparatet installeres og tages i brug.

Producenten er ikke ansvarlig, hvis forkert installation og brug forårsager person- og tingskade. Opbevar altid vejledningen sammen med apparatet til fremtidig reference.

#### Børns og udsatte personers sikkerhed

##### ADVARSEL

Risiko for personskade eller permanent invaliditet.

Dette apparat kan anvendes af børn i alderen 8 år og derover samt personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, hvis de superviseres eller har fået instruktion i at bruge apparatet på en sikker måde og forstår, hvilken fare det indebærer.

Lad ikke børn lege med apparatet.

Børn under 3 år skal holdes væk fra apparatet, medmindre de hele tiden overvåges.

Al emballage skal holdes væk fra børn.

Rengøring og brugervedligeholdelse må ikke foretages af børn uden opsyn.

#### Generelle sikkerhedsforskrifter

Dette apparat er beregnet til brug i store og åbne rum, såsom bygninger og lagerbygninger, butikker, kontorer og andre arbejdsmiljøer. Mærkepladen er placeret bag affugterens vandbeholder.

Ventilationsåbningerne må ikke blokeres.

Der må ikke anvendes mekaniske anordninger eller andre midler til at fremskynde afrimningsprocessen, bortset fra dem, producenten anbefaler.

Apparatet må ikke opbevares i et lokale, hvor der løbende anvendes antændingskilder (åben ild, gasapparater eller et elektrisk varmeapparat). Må ikke punkteres eller brændes.

Vær opmærksom på, at kølemidler ikke nødvendigvis kan lugtes.

Brug ikke vand eller damp til at rengøre apparatet. Rengør apparatet med en fugtig, blød klud. Brug kun neutrale rengøringsmidler.

Brug ikke slibemidler, slibende rengøringssvampe, opløsningsmidler eller metalgenstande.

Hvis elledningen er beskadiget, skal den udskiftes af fabrikanten, et autoriseret servicecenter eller en tilsvarende kvalificeret person for at undgå fare.



#### SIKKERHEDSANVISNINGER

##### Installation

##### ADVARSEL

Dette apparat må kun installeres af en kvalificeret person.

Fjern al emballagen.

Apparatet må ikke installeres eller anvendes, hvis det er beskadiget. Apparatet må ikke installeres, betjenes og opbevares i et lokale med et gulvareal, der er større end 4 m<sup>2</sup>. Følg installationsvejledningen, der følger med apparatet. Vær altid forsigtig, når du flytter apparatet, da det er tungt. Brug altid sikkerhedshandsker.

Sørg for, at luften kan cirkulere omkring apparatet.

Affugteren skal transporteres i henhold til anvisningerne (se separat info). Hvis affugteren er blevet transporteret i henhold til anvisningerne, kan den tages i brug umiddelbart efter transport.

Hvis affugteren ikke er blevet transporteret i henhold til anvisningerne, skal du vente mindst 4 timer, inden du tilslutter apparatet til strømforsyningen. Dette er for at give olien mulighed for at flyde tilbage i kompressoren. Apparatet må ikke installeres tæt på radiatorer eller andre varmekilder.

Apparatet må ikke installeres et sted, hvor der er direkte sollys.

## Elektrisk tilslutning

### ADVARSEL

Risiko for brand og elektrisk stød. Apparatet skal tilsluttes til en jordet stikkontakt.

Sørg for, at strømoplysningerne på mærkepladen er i overensstemmelse med strømforsyningen. Hvis ikke, skal du kontakte en elektriker. Brug altid en korrekt installeret og stødsikker stikkontakt. Brug ikke adaptere til flere stik og forlænger kabler. Sørg for ikke at beskadige de elektriske komponenter (f.eks. netstik, strømkabel). Kontakt et autoriseret servicecenter eller en elektriker for at ændre de elektriske komponenter. Netkablet skal forblive under netstikkets niveau. Tilslut først netstikket til stikkontakten som det sidste i forbindelse med installationen. Sørg for, at der er adgang til netstikket efter installationen. Træk ikke i strømkablet for at frakoble apparatet. Træk altid i netstikket.

## Anvendelse

### ADVARSEL

Risiko for personskade, forbrændinger, elektrisk stød eller brand. Du må ikke ændre specifikationen for dette apparat.

Pas på ikke at beskadige kølemiddelkredsløbet. Det indeholder propan (R290), som er en naturgas med en høj grad af miljøvenlighed. Denne gas er brændbar.

Hvis der opstår skader på kølemiddelkredsløbet, skal du sørge for, at der ikke er flammer og antændelseskilder i lokalet. Udluft lokalet. Placer ikke brændbare produkter eller genstande, der er gennemvædet med brændbare væsker, i nærheden af eller på apparatet.

### Bortskaffelse

#### ADVARSEL

Risiko for personskade. Træk apparatets stik ud af stikkontakten. Fjern strømkablet, og kassér det. Kølemiddelkredsløbet i dette apparat er ozonvenligt. Kontakt kommunen for at få oplysninger om korrekt bortskaffelse af produktet. Den del af køleenheden, der er i nærheden af varmeveksleren, må ikke beskadiges.

## TEKNISKE DATA

	WCD2 Pro	WCD3 Pro	WCD4 Pro
Maks. arbejdsareal	140 m <sup>2</sup>	190 m <sup>2</sup>	230 m <sup>2</sup>
Luftstrøm trin 1	190 m <sup>3</sup> /time	197 m <sup>3</sup> /time	129 m <sup>3</sup> /time
Luftstrøm trin 2	336 m <sup>3</sup> /time	336 m <sup>3</sup> /time	296 m <sup>3</sup> /time
Affugtning ved 20 °C og 70 % RH	11 l i døgnet	12 l i døgnet	25 l i døgnet
Affugtning ved 30 °C og 80 % RH	19 l i døgnet	25,5 l i døgnet	41 l i døgnet
Effekt ved 20 °C og 70 % RH	320 W	420 W	500 W
Strømforsbrug ved 20 °C og 70 % RH	7,3 kWh i døgnet	9,3 kWh i døgnet	12 kWh i døgnet
Beholdervolumen	11,4 liter	11,4 liter	11,4 liter
Kølemiddel	R290	R290	R290
Påfyldning	110 g	120 g	150 g
Spænding	230 V	230 V	230 V
Frekvens	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Strømstyrke	2,2 A	3 A	3,3 A
IP-kode	IPX1	IPX1	IPX1
Mål i mm, L x B x H	508x465x595	508 x465 x595	508 x465 x595

\*Der kan ske tekniske ændringer og forbedringer. Alle værdier er omtrentlige og kan variere på grund af ydre omstændigheder, såsom temperatur, ventilation og luftfugtighed.

PROBLEM	LØSNING
Affugteren starter ikke	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kontrollér, at affugteren er strømforsynet, og at sikringen ikke er gået.</li> <li>- Hvis advarselslampen er tændt, skal du kontrollere, at vandbeholderen er tom og korrekt placeret i affugteren. Kontrollér, at flyderen kan bevæge sig frit.</li> <li>- Kontrollér, at hygrostaten virker. Affugteren skal starte, når hygrostaten er i maksimal position</li> </ul>
Affugteren affugter ikke	<ul style="list-style-type: none"> <li>- - Kontrollér, at blæseren drejer rundt.</li> <li>- Kontrollér, at luften kan strømme frit gennem affugteren. Frontgitteret og luftfiltret skal være rene, og affugteren skal stå 20-30 cm fra væggen.</li> <li>- Lyt efter kompressionslyden, men vær opmærksom på, at affugteren kan være i gang med en affugtningscyklus, når kompressionen stopper. Til at begynde med skal du vente ca. 35 minutter.</li> <li>- Kontrollér, at der ikke er dannet et tykt lag is på kølespiralerne.</li> </ul>
Højt støjniveau	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Øg afstanden mellem affugteren og de omkringliggende overflader.</li> <li>- Kølespiralerne berører måske hinanden og forårsager vibrationer. Kobl affugteren fra strømmen, og adskil spiralerne.</li> </ul>
Isdannelse på kølespiralerne	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fjern luftfiltret på bagsiden af affugteren, og kontrollér, at støv eller frug ikke blokerer luftstrømmen gennem apparatet.</li> </ul>
Der kommer ikke vand ned i beholderen.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kontrollér, om drypbakken over vandbeholderen er blokeret.</li> </ul>
Slukker ikke, når vandbeholderen er fyldt	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Det er vigtigt, at flyderen bevæger sig frit i vandbeholderen. Hvis ikke, kan den ikke reagere på vandstanden og kan derfor ikke sørge for, at affugteren stopper.</li> </ul>
LED-lampen blinker grønt	<ul style="list-style-type: none"> <li>- For lav temperatur. Øg temperaturen i rummet.</li> </ul>
<b>Hvis intet af ovenstående virker, skal du kontakte din nærmeste forhandler for at få efterset og eventuelt repareret affugteren.</b>	

\*Der kan ske tekniske ændringer og forbedringer. Alle værdier er omtrentlige og kan variere på grund af ydre omstændigheder, såsom temperatur, ventilation og luftfugtighed.

## BESKRIVELSE AF DE TEKNISKE TEGNINGER

### NEDFÆLDELIGT HÅNDTAG

1. Vigtigt! Sørg for, at håndtaget er fastgjort i den ønskede position med låsetapperne.

2. Låsene til håndtagene er fastgjort til huset for at undgå, at de bliver væk.

### STABLING

3. Der er fire fødder under maskinen, så den kan stables. Maskinerne kan stables for at spare opbevaringsplads, når de ikke er i brug.

4. For at undgå ridser skal du inden stabling sørge for, at fødderne under maskinen er rene.

5. Håndtaget skal være nedfældet, når maskinen stables.

### SIKKER STABLING

#### 6. BEMÆRK:

Der må ikke stables mere end 2 maskiner oven på hinanden.

Fastgør maskinerne for at sikre, at de ikke vælter eller bevæger sig.

### TRANSPORT AF AFFUGTEREN

#### 7. Vigtig!

Affugteren skal transporteres i henhold til ovenstående anvisninger. I så fald kan affugteren startes umiddelbart efter transport.

Hvis affugteren ikke er blevet transporteret i henhold til ovennævnte anvisninger, skal du vente mindst 4 timer, inden du tilslutter apparatet til strømforsyningen. Dette er for at give olien mulighed for at flyde tilbage i kompressoren.

### TIMETÆLLER

8. Den integrerede timetæller måler, hvor mange timer affugteren er blevet brugt.

9. Bemærk, at timetælleren ikke kan nulstilles.

### VASKBART FILTER

#### 10. Vaskbart permanent filter

- Hold filteret rent, og brug altid et rent luftfilter. Der må ikke sidde materiale, som blokerer filteret, da dette kan få affugteren til at overophede.
- Brug aldrig affugteren uden filter. Kontrollér altid, og rengør om nødvendigt filteret, før affugteren tændes.
- Lad ikke olie, fedt eller andet eksternt materiale blive trukket ind i affugteren.
- Affugteren må ikke rengøres med hårde opløsningsmidler.
- Sørg for, at filteret sidder korrekt i rammen, når det installeres.

### HJUL

#### 11. Gummihjul med fælg i polypropylen:

200 mm i diameter, 50 mm i bredden og 20 mm glideleje. Kan klare op til 100 kg. Sørg for, at hjulene er rene, inden maskinen flyttes rundt på sarte gulve.

### FASTGØRELSE AF VANDBEHOLDEREN

12. Sørg for, at vandbeholderen er fastgjort med låsestroppen, før maskinen flyttes.

## WOOD'S LAVER VERDENS FØRENDE AFFUGTERE

Affugtningsprodukter fra Wood's har i mange år været førende på markedet. Deres affugtere er velegnede til brug i de mest krævende miljøer, da affugtningskapaciteten er god selv ved lavere temperaturer og fugtighedsniveauer. De bruges med gode resultater på steder, der bliver fugtige, såsom store åbne rum, opbevaringsrum og bygninger.

Mængden af fugt, som affugteren fjerner, afhænger af temperatur, fugtniveau og placering. Ydre vejrforhold kan også påvirke affugterens ydelse. I koldt vejr mindskes den absolutte luftfugtighed, og dermed reduceres den mængde fugt, som affugteren suger ud af luften. (Den relative luftfugtighed kan stadig være høj.) Affugteren er egnet til brug i temperaturområdet fra +2 °C til +35 °C.

Affugtere fra Wood's er driftssikre og beregnet til kontinuerlig brug i mange år.

## FOR HØJ LUFTFUGTIGHED ER FARLIGT

Der opstår kondens, når vanddamp i luften kommer i kontakt med en kold overflade som f.eks. et koldt vindue eller en kold væg. Når vanddampen afkøles, opstår der kondens, og der dannes vanddråber. Ved høj luftfugtighed kan luften blive kvalm, og der kan dannes skimmel, hvilket kan skade hus og møbler. Dette miljø kan endda gøre beboerne syge. Mider og edderkopper trives også i fugtige omgivelser. En affugter med høj ydelse skaber et godt, sundt fugtighedsniveau. For at opnå størst effektivitet skal døre og vinduer i de rum, der affugtes, holdes lukket. Fjerner lugt, tørrer træ og fjerner fugt fra udendørs sportsudstyr.

En affugter kan anvendes i bygninger og store, åbne rum. Hvis affugteren anvendes i koldere miljøer, bør du læse tippene i slutningen af vejledningen.

## PLACERING AF AFFUGTEREN

Affugtere fra Wood's er nemme at flytte rundt. Det eneste, du skal bruge, er en strømkilde til 220/240 V, men husk følgende:

- Affugteren må ikke placeres i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder eller udsættes for direkte sollys, da det vil reducere ydelsen.
- Det er en god idé at bruge en radiator eller varmeblæser til at holde temperaturen over +2 °C.
- Affugteren bør placeres mindst 25 cm fra væggen eller andre forhindringer for at opnå maksimal luftgennemstrømning.
- Det er bedst at placere den i midten af rummet/området.



**BEMÆRK:** Hvis affugteren placeres i et bruse- eller badeområde, bør den fastgøres. Det er obligatorisk at læse og overholde de lokale forskrifter vedrørende elektricitet i baderum, inden affugteren tages i brug.

## BRUG AF AFFUGTEREN

Affugteren skal transporteres i henhold til anvisningerne. Hvis den placeres forkert under transport, kan der strømme olie ud af kompressoren og ind i det lukkede rørsystem. I så fald skal du lade affugteren stå i 4 timer, før den tages i brug. Det er meget vigtigt, at olien løber tilbage i kompressoren, da affugteren ellers kan blive alvorligt beskadiget.

1. Tjek, at vandbeholderen er placeret korrekt, og at flyderen kan bevæge sig frit i beholderen. Se afsnittet om Flyder.
2. Tilslut affugteren til en jordet strømkilde.
3. Vælg ventilatorhastighed.
4. Indstil det ønskede fugtighedsniveau med hygrostatknappen. Se afsnittet om hygrostatknappen.



**BEMÆRK:** Når affugteren slukkes, går der 5 minutter, inden den genstartes. De indbyggede automatiske funktioner er deaktiverede i dette tidsrum.

## FLYDER

Flyderen består af en hvid plastikcylinder, der hænger på to arme. Flyderen hviler på overfladen, så den løftes op, når vandniveauet stiger. Når flyderen når en vis højde, reagerer affugteren på dette og stopper automatisk for at undgå, at vandet i beholderen flyder over.

Når du har tømt vandbeholderen og skal sætte den tilbage i affugteren, skal du følge disse trin:

1. Skub vandbeholderen ind, indtil den berører flyderen.
2. Hæv den forreste kant nederst på vandbeholderen, så hele vandbeholderen skræner en smule.
3. Skub vandbeholderen på plads. Flyderen bør nu være i vandbeholderen i stedet for at sidde fast bag den.



**BEMÆRK:** Det er vigtigt, at flyderen kan bevæge sig frit, da det er meningen, at den skal reagere på vandniveauet og sikre, at der slukkes for affugteren, når niveauet er højt. Hvis flyderen er forkert placeret, kan det medføre, at vandbeholderen løber over.

## VANDAFLEDNING

Der er monteret en slangetilslutning på affugteren. Ved at montere en slange på affugteren, kan kondensvandet ledes væk med det samme.

### Sådan anvendes slangen:

1. Frakobl affugteren fra strømkilden, og fjern vandbeholderen, så du har adgang til drypbakken.
2. Monter slangekoblingen på gevindet på affugteren, og før slangen ned i et afløb. Kontrollér, at slangen ikke højere oppe end drypbakken.
3. Tilslut affugteren til en strømkilde.

### Uden slange – direkte til et afløb:

1. Frakobl affugteren fra strømkilden, og fjern vandbeholderen.
2. Placer affugteren direkte over afløbet, så kondensvandet kan dryppe igennem hullet i bunden af affugteren og ned i afløbet.
3. Tilslut affugteren til strømkilden.

## HYGROSTATKNAP

Affugteren fra Wood's er udstyret med en hygrostatknop, som indstilles til det ønskede fugtighedsniveau. Hygrostaten registrerer det aktuelle fugtighedsniveau og sikrer, at affugteren tændes og slukkes automatisk.

### Sådan indstilles hygrostaten:

1. Indstil hygrostatknappen til den maksimale indstilling.
2. Indstil ventilatoren til position II.
3. Når det ønskede fugtighedsniveau er nået, drejes hygrostatknappen mod uret, indtil affugteren slukkes.



**BEMÆRK:** Den omgivende relative luftfugtighed måles nemmest med et hygrometer fra Wood's, og det mest egnede område er mellem 50 % og 60 %.

## AUTOMATISK SLUKNING

Når vandbeholderen er fuld, slukkes affugteren automatisk. Indikatorlyset på forsiden af affugteren skifter til rødt for at vise, at vandbeholderen skal tømmes.

1. Frakobl affugteren fra strømkilden.
2. Tøm vandbeholderen.
3. Sæt den tomme vandbeholder tilbage, og kontrollér, at flyderen kan bevæge sig frit. Se afsnittet om Flyder.
4. Tilslut affugteren til strømkilden.

## LUFTFILTRET

Luftfiltret på bagsiden af affugteren sikrer, at kølespiralerne holdes fri for støv. Det er vigtigt, at filtret holdes rent, så luften kan strømme frit igennem affugteren.

Affugteren er udstyret med et vaskbart filter, der øger affugterens kapacitet og renser luften yderligere. Der henvises til den separate folder om filtret vedrørende installations- og vedligeholdelsesinstruktioner.


## AUTOMATISK AFRIMNING

Affugtere fra Wood's er udstyret med en styreenhed, der sikrer, at kølespiralerne automatisk afrimes, når det er nødvendigt. Styreenheden slukker kompressoren, hvilket får kølingen af spiralerne til at ophøre. Ventilatoren fortsætter med at trække luften med stuetemperatur gennem affugteren, og dermed smelter isen, og vandet løber ned i beholderen. Dette afrimningssystem betyder, at affugteren fungerer ved en temperatur på helt ned til +2 °C.

## VENTILATOR

Ventilatoren sikrer, at luften strømmer gennem affugteren. Fugtig luft suges ind bagfra, strømmer igennem kølespiralen og fordampere og kommer tør og varm ud på affugterens forside. Affugtere fra Wood's er udstyret med to ventilatorhastigheder.

- Position II – giver en høj luftstrømning med maksimal affugtning.
- Position I – giver en lavere luftstrømning, hvilket gør driften mere støjsvag og giver en lidt lavere affugtningskapacitet.

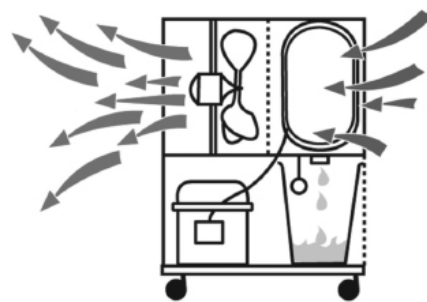

## TILBEHØR

Affugterne i WCD-serien (WCD2, WCD3 og WCD4) kan udstyres med en ekstern vandpumpe til udtømmning af kondensvand. Dette er tilbehør, som sælges separat.

Affugterne i WCD-serien (WCD2, WCD3 og WCD4) kan udstyres med et F8-filter, som er effektivt til opfangning af kiselstøv. Når du bruger et F8-filter, skal det udskiftes regelmæssigt (når det er fyldt) og ikke rengøres. Du kan kontakte forhandleren for at få yderligere brugsanvisninger og oplysninger om udskiftningsintervaller. Dette er tilbehør, som sælges separat.



## RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE

For at opretholde den høje affugtningskapacitet skal filtret i affugteren fra Wood's rengøres.

- *Det forreste gitter kan støvsuges eller rengøres med en børste.*
- *Kølespiralerne rengøres bedst med en klud og varmt vand. Vær forsigtig!*
- *Ventilatormotoren er levetidssmurt og kræver ingen vedligeholdelse.*



**BEMÆRK:** Frakobl altid ledningen før rengøring.

### TIPS:

- *Nogle gange kan det være nyttigt at bruge en frostvagt eller varmeblæser for at sikre, at temperaturen ikke falder til under +2 °C.*
- *For at opnå maksimal affugtning i rummet, anbefales det, at lufttilførslen udefra og fra de tilstødende rum minimeres – luk døre og ventilatorer.*
- *Placer affugteren midt i rummet.*
- *Øg temperaturen i rummet for at opnå hurtigere affugtning*  
*(varm luft kan rumme mere vanddamp).*
- *Brug en frostvagt, hvis temperaturen falder til under +2 °C.*
- *Affugteren vil afgive mere vand om efteråret/sommeren, fordi udeluften er varm og fugtig. (Den absolutte fugtighed er normalt højere).*

## NÅR AFFUGTEREN HAR BRUG FOR SERVICE

Hvis affugteren trænger til service, skal du først kontakte forhandleren. Købsbevis skal fremvises i forbindelse med alle garantikrav.

## PRODUKTGARANTI

Alle professionelle maskiner er dækket af en 1-årig producentgaranti fra købsdatoen. Garantien er begrænset til reparation uden beregning inden for den fastsatte tidsperiode, forudsat at betingelserne er opfyldt. Garantien kan ikke overdrages. Hvis din professionelle maskine er købt hos en forhandler eller leverandør, skal du kontakte vedkommende for at stille et garantikrav.

Garantien dækker ikke:

- Reparation eller udskiftning af komponenter i garantiperioden medfører ikke forlængelse af garantiperioden.
- Garantien bortfalder, hvis der er foretaget ændringer, hvis der ikke er monteret originale komponenter, eller hvis affugteren er blevet repareret af en tredjepart.
- Komponenter, der udsættes for almindeligt slid, såsom luftfilteret, er ikke omfattet af garantien.
- Garantien gælder kun ved forevisning af den originale, uændrede og datostemplede købskvittering.
- Garantien dækker ikke skader forårsaget af handlinger, der afviger fra dem, der er beskrevet i brugervejledningen, eller som skyldes forsømmelse.
- Garantien dækker ikke fejl forårsaget af snavs fra tredjepartsprodukter.
- Garantien dækker ikke hændelige skader.
- Krav om erstatning, herunder følgeskader, kan ikke gøres gældende. Du kan få oplysninger om produktgarantien og muligheden for udvidet garanti her:  
woods.se  
Registrer dit produkt her:  
warranty-woods.com

### Anbefalede grænseværdier ved brug:

Temp. WCD Pro +2 °C til +35 °C  
Relativ luftfugtighed: 30 % til 90 %  
Anbefalet  
fugtighedsniveau: ca. 50 % RH

**VIGTIGT!** - Affugtere fra Wood's skal være tilsluttet en jordet strømkilde.

Strømkilden skal være på  
220 V – 240 V, 50 Hz



Brennbares Material. Dieses Gerät enthält das brennbare Kältemittel Propan (R290).



Hinweise im Bedienerhandbuch



Lesen Sie das technische Handbuch



Lesen Sie das Bedienerhandbuch

**SICHERHEITSHINWEISE**



Lesen Sie vor der Installation und Nutzung des Geräts die Bedienungsanleitung. Bei Verletzungen oder Schäden aufgrund einer unsachgemäßen Installation übernimmt der Hersteller keine Haftung. Bewahren Sie die Anleitung zusammen mit dem Gerät auf, damit Sie jederzeit darin nachschlagen können.

**Sicherheit von Kindern und schutzbedürftigen Personen**

**WARNUNG**

Gefahr von Verletzungen und Dauerinvalidität. Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnden Erfahrungen und Kenntnissen benutzt werden, wenn sie in der sicheren Gerätenutzung unterwiesen wurden und die damit verbundenen Gefahren verstehen bzw. wenn eine entsprechende Aufsicht erfolgt. Kinder nicht mit dem Gerät spielen lassen!

Kinder unter 3 Jahren sind vom Gerät fernzuhalten, sofern sie nicht ständig beaufsichtigt werden.

Sämtliches Verpackungsmaterial von Kindern fernhalten.

Reinigung und Wartung dürfen nicht von unbeaufsichtigten Kindern durchgeführt werden.

**Allgemeine Sicherheitshinweise**

Dieses Gerät ist für die Nutzung in großen, offenen Räumen konzipiert. Es eignet sich für Gebäude und Lagerhallen, Geschäfte, Büros und andere Arbeitsbereiche. Das Typenschild befindet sich hinter dem Wassertank. Lüftungsöffnungen nicht überdecken.

Als Abtauhilfen dürfen ausschließlich die vom Hersteller empfohlenen Vorrichtungen verwendet werden.

Das Gerät nicht in Räumen mit kontinuierlich betriebenen Zündquellen (offene Flammen, laufende Gasgeräte oder betriebene Elektroheizgeräte) lagern. Gerät nicht durchstechen oder verbrennen. Kältemittel können geruchlos sein. Gerät nicht mit Wasserstrahl oder Dampf reinigen. Gerät mit einem feuchten, weichen Tuch reinigen. Nur neutrale Reinigungsmittel benutzen. Keine Scheuermittel, Lösungsmittel oder Metallgegenstände verwenden. Bei einem Schaden am Netzkabel muss der Austausch aus Sicherheitsgründen durch den Hersteller, ein Autorisiertes Servicezentrum oder Fachpersonal erfolgen.



**SICHERHEITSHINWEISE**

**Installation**

**WARNUNG**

Das Gerät darf nur von einer entsprechend qualifizierten Person angeschlossen werden.

Verpackung restlos vom Gerät entfernen.

Ein beschädigtes Gerät darf nicht angeschlossen werden. Lagerung und Betrieb des Geräts sind nur in Räumen mit einer Mindestfläche von 4 m<sup>2</sup> zulässig. Die mitgelieferte Installationsanleitung befolgen. Das Gerät ist schwer – Vorsicht beim Transport und beim Umstellen. Immer Schutzhandschuhe tragen.

Darauf achten, dass die Luft ungehindert um das Gerät zirkulieren kann.

Den Luftentfeuchter immer gemäß den Anweisungen transportieren (siehe separate Info). Nach einem Transport gemäß den Anweisungen kann der Luftentfeuchter sofort in Betrieb genommen werden.

Nach einem von den Anweisungen abweichenden Transport ist mindestens 4 Stunden zu warten, bevor der Luftentfeuchter an das Stromnetz angeschlossen werden darf. In dieser Zeit kann das Öl zurück in den Kompressor fließen. Gerät nicht in der Nähe von Radiatoren und anderen Wärmequellen betreiben. Gerät nicht an einem Ort mit direkter Sonneneinstrahlung aufstellen.

## Elektrischer Anschluss

### WARNUNG

Brand- und Stromschlaggefahr.  
Das Gerät muss an eine geerdete Steckdose angeschlossen werden. Darauf achten, dass die elektrischen Angaben auf dem Typenschild mit dem Netzanschluss übereinstimmen. Sollte das nicht der Fall sein, wenden Sie sich an eine Elektrofachkraft.

Der Anschluss muss an eine sachgerecht installierte, VDE-zugelassene Steckdose erfolgen. Multistecker-Adapter und Verlängerungskabel sind unzulässig. Darauf achten, dass die elektrischen Komponenten (z.B. Netzstecker, Netzkabel) nicht beschädigt werden. Falls ein elektrisches Bauteil ausgetauscht werden muss, ein Autorisiertes Servicezentrum oder einen Elektriker beauftragen. Das Netzkabel muss durchgehend unterhalb der Steckdose verlegt werden.

Das Gerät erst nach der Aufstellung am endgültigen Betriebsort an die Steckdose anschließen.

Der Netzstecker muss jederzeit zugänglich sein.

Zum Trennen der Stromversorgung nicht am Netzkabel ziehen. Immer direkt am Netzstecker ziehen.

## Betrieb

### WARNUNG

Verletzungs-, Verbrennungs-, Stromschlag- und Brandgefahr!  
Gerät nur innerhalb der angegebenen Spezifikationen betreiben und keine Veränderungen am Gerät vornehmen.

Darauf achten, dass der Kältemittelkreislauf nicht beschädigt wird. Der Kreislauf enthält das umweltverträgliche Erdgas Propan (R290). Es ist brennbar.

Sollte der Kältemittelkreislauf beschädigt werden, sofort sicherstellen, dass es im Raum weder offenes Feuer noch Zündquellen gibt. Den Raum lüften.

Keine brennbaren Produkte oder Gegenstände, die mit brennbaren Produkten benetzt sind, auf das Gerät oder in dessen Nähe stellen.

## Entsorgung

### WARNUNG

Verletzungsgefahr!  
Netzstecker ziehen.  
Netzkabel abschneiden und entsorgen.

Der Kältemittelkreislauf des Geräts ist ozonverträglich. Die Vorgehensweise bei der umweltverträglichen Entsorgung des Geräts ist bei der zuständigen Behörde nachzufragen.

Der Teil der Kühleinheit unmittelbar neben dem Wärmetauscher darf nicht beschädigt werden.

TECHNISCHE DATEN

	WCD2 Pro	WCD3 Pro	WCD4 Pro
Max. Arbeitsbereich	140 m <sup>2</sup>	190 m <sup>2</sup>	230 m <sup>2</sup>
Luftstrom Stufe 1	190 m <sup>3</sup> /h	197 m <sup>3</sup> /h	129 m <sup>3</sup> /h
Luftstrom Stufe 2	336 m <sup>3</sup> /h	336 m <sup>3</sup> /h	296 m <sup>3</sup> /h
Entfeuchtung bei 20 °C und 70 % rel. F.	11 l / 24 h	12l/24h	25 l / 24 h
Entfeuchtung bei 30 °C und 80% rel. F.	19 l / 24 h	25,5 l / 24 h	41 l / 24 h
Leistung bei 20 °C und 70 % rel. F.	320 W	420 W	500 W
Leistungsaufnahme bei 20 °C und 70 % rel. F.	7,3 kWh / 24 h	9,3 kWh / 24 h	12 kWh / 24 h
Fassungsvermögen Wassertank	11,4 l	11,4 l	11,4 l
Kältemittel	R290	R290	R290
Füllung	110 g	120 g	150 g
Spannung	230 V	230 V	230 V
Frequenz	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Strom	2,2 A	3 A	3,3 A
Schutzart	IPX1	IPX1	IPX1
Abmessungen in mm, L x B x H	508 x 464 x 595	508 x 464 x 595	508 x 464 x 595

\*Technische Änderungen und Verbesserungen möglich. Alle Angaben sind Richtwerte und können durch äußere Einflüsse wie Temperatur, Belüftung und Luftfeuchtigkeit variieren.

PROBLEM	LÖSUNG
Gerät schaltet sich nicht ein.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Netzanschluss und Netzsicherung kontrollieren.</li> <li>- Warnlampe leuchtet: Ist der Wassertank leer? Wurde er korrekt eingesetzt? Kann sich der Schwimmer frei bewegen?</li> <li>- Funktioniert der Feuchteregler? Das Gerät sollte sich einschalten, wenn der Regler bis zum Anschlag gedreht wird.</li> </ul>
Die Raumluft wird nicht entfeuchtet.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dreht sich der Ventilator?</li> <li>- Kann die Luft ungehindert durch das Gerät strömen? Sind Frontgitter und Luftfilter sauber? Ist der Luftentfeuchter mindestens 25 cm von allen Wänden und Gegenständen entfernt?</li> <li>- Ist der Kompressor hörbar? (Wichtig: Der Kompressor ist während des Entfeuchtungszyklus ausgeschaltet. Ein Entfeuchtungszyklus kann 35 Minuten dauern.)</li> <li>- Auf den Kühlrohren darf sich keine Eisschicht gebildet haben.</li> </ul>
Lautes Betriebsgeräusch	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Luftentfeuchter weiter von Wänden und Gegenständen entfernt aufstellen.</li> <li>- Wenn sich die Kühlrohre berühren, kann das Gerät vibrieren. Netzstecker ziehen und Rohre voneinander trennen.</li> </ul>
Eisbildung auf den Kühlrohren	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Luftfilter (an der Geräterückseite) entfernen und kontrollieren, dass die Lüftungsöffnungen nicht verschmutzt oder verstaubt sind.</li> </ul>
Wassertank bleibt leer	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ist der Abfluss zur Tropfschale (über dem Wassertank) verstopft?</li> </ul>
Gerät schaltet sich nicht ab, wenn der Wassertank voll ist	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kann sich der Schwimmer frei im Wassertank bewegen? Wenn der Schwimmer klemmt, kann sich das Gerät bei zu hohem Wasserpegel im Tank nicht selbstständig abschalten.</li> </ul>
LED blinkt grün	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bei zu niedriger Umgebungstemperatur die Raumtemperatur erhöhen.</li> </ul>

**Wenn das Problem durch die vorstehenden Maßnahmen nicht behoben werden kann, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler. Dieser kann eine Kontrolle und eventuelle Reparatur des Gerätes veranlassen.**

\*Technische Änderungen und Verbesserungen möglich. Alle Angaben sind Richtwerte und können durch äußere Einflüsse wie Temperatur, Belüftung und Luftfeuchtigkeit variieren.

## BESCHREIBUNG DER GERÄTEZEICHNUNGEN

### KLAPPGRIFF

1. Wichtig! Achten Sie darauf, dass der Griff mit den Sperrstiften in der gewünschten Position gesichert ist.

2. Die Sperren für die Griffe sind am Gehäuse befestigt, um nicht verlorengehen zu können.

### AUFEINANDERSTAPELN

3. Vier unten angebrachte Beine ermöglichen ein Aufeinanderstapeln der Maschinen. Durch Aufeinanderstellen der außer Betrieb befindlichen Maschinen lässt sich Lagerfläche sparen.

4. Achten Sie vor dem Aufeinanderstapeln der Maschinen darauf, dass die Beine sauber sind, um Kratzer zu vermeiden.

5. Beim Aufeinanderstapeln muss der Griff heruntergeklappt sein.

### SICHERES AUFEINANDERSTAPELN

6. HINWEIS:

Stellen Sie nicht mehr als 2 Maschinen aufeinander.

Sichern Sie die Maschinen so, dass sie nicht herunterfallen oder verrutschen können.

### TRANSPORT DES LUFTENTFEUCHTERS

7. Wichtig:

Der Luftentfeuchter ist gemäß den obigen Anweisungen zu transportieren. Bei Einhaltung der Anweisungen kann der Luftentfeuchter unmittelbar nach dem Transport gestartet werden.

Wird beim Transport von den obigen Anweisungen abgewichen, ist anschließend mindestens 4 Stunden zu warten, bevor der Luftentfeuchter an das Stromnetz angeschlossen werden darf. In dieser Zeit kann das Öl zurück in den Kompressor fließen.

### STUNDENZÄHLER

8. Der integrierte Stundenzähler hält fest, seit wie vielen Stunden der Luftentfeuchter in Betrieb ist.

9. Bitte beachten Sie, dass der Stundenzähler nicht zurückgesetzt werden kann.

### AUSWASCHBARER FILTER

10. Auswaschbarer Dauerfilter

- Filter rein halten und stets einen sauberen Luftfilter verwenden. Darauf achten, dass der Filter nicht durch Material verstopft wird, da der Luftentfeuchter hierdurch überhitzen kann.
- Den Luftentfeuchter niemals ohne Filter verwenden. Vor dem Einschalten des Luftentfeuchters immer erst den Filter auf Verschmutzung prüfen und ggf. reinigen.
- Öl, Fett oder sonstiges Fremdmaterial darf nicht in den Luftentfeuchter eindringen.
- Den Luftentfeuchter nicht mit aggressiven Lösungsmitteln reinigen.
- Beim Installieren darauf achten, dass der Filter vollständig im Rahmen sitzt.

### RÄDER

11. Gummiräder mit Polypropylen-Felge: 200 mm Durchmesser, 50 mm Breite und 20 mm Gleitlagerung. Tragfähigkeit bis zu 100 kg.

Vor dem Bewegen der Maschine auf empfindlichen Böden sicherstellen, dass die Räder sauber sind

### SICHERN DES WASSERTANKS

12. Vor dem Bewegen der Maschine sicherstellen, dass der Wassertank mit der Sicherungslasche gesichert ist.

## WOOD'S – DIE WELTWEIT FÜHRENDEN LUFTENTFEUCHTER

Wood's Luftentfeuchter sind seit vielen Jahren bekannt als Marktführer. Aufgrund ihrer guten Entfeuchtungsleistung selbst bei niedrigen Temperaturen und hoher Luftfeuchte sind sie auch für den Einsatz unter schwierigen klimatischen Bedingungen gut geeignet. Die Geräte werden mit guten Ergebnissen in feuchten Räumen wie großen, offenen Räumlichkeiten, Lagerräumen und Gebäuden eingesetzt.

Die vom Gerät aufgenommene Feuchtigkeitsmenge hängt von Temperatur, Luftfeuchte und Standort ab. Das Außenklima hat ebenfalls einen Einfluss auf die Trocknungsleistung. Bei niedrigen Außentemperaturen sinkt die absolute Luftfeuchtigkeit und das Gerät kann weniger Feuchtigkeit aus der Luft aufnehmen. (Das gilt selbst bei hoher relativer Luftfeuchtigkeit.) Der Luftentfeuchter ist für Raumtemperaturen von +2 bis +35 °C geeignet.

Wood's Luftentfeuchter sind betriebssicher und für einen mehrjährigen Dauerbetrieb ausgelegt.

## HOHE LUFTFEUCHTIGKEIT – EINE GEFAHR FÜR DIE GESUNDHEIT

Wenn der Wasserdampf in der Luft auf eine kalte Fläche trifft (Fenster, Wand), kommt es zur Kondensation. Beim Abkühlen bilden sich Wassertropfen auf der Fläche. Bei dauerhaft hoher Luftfeuchtigkeit kann sich Schimmel an Wänden und Gegenständen bilden und diese schädigen. Schimmel stellt eine Gesundheitsgefahr dar und kann Krankheiten verursachen. Auch Milben und Spinnen gedeihen in feuchter Umgebung. Ein leistungsstarker Luftentfeuchter fördert ein gesundes Raumklima. Um einen effektiven Gerätebetrieb zu gewährleisten, sollten Türen und Fenster geschlossen bleiben. Der Luftentfeuchter eignet sich auch zur Geruchsneutralisierung sowie zur Trocknung von Holz und Sportkleidung.

Ein Luftentfeuchter kann für Gebäude sowie in großen, offenen Räumen eingesetzt werden. Bei Nutzung des Luftentfeuchters in kälteren Umgebungen sind die Hinweise am Ende der Gebrauchsanleitung zu beachten.

## AUFSTELLUNG DES LUFTENTFEUCHTERS

Wood's Luftentfeuchter benötigen lediglich einen Netzanschluss (220 / 240 V). Die Geräte lassen sich einfach transportieren bzw. umstellen. Folgende Punkte sind zu berücksichtigen:

- Den Luftentfeuchter nicht in der Nähe von Heizkörpern und anderen Wärmequellen aufstellen oder direktem Sonnenlicht aussetzen, da sonst die Leistung des Geräts beeinträchtigt wird.
- Die Raumtemperatur sollte immer höher als +2 °C sein. Bei Bedarf einen Heizkörper oder Heizlüfter verwenden.
- Um einen ungehinderten Luftstrom zu gewährleisten, sollte der Luftentfeuchter einen Mindestabstand von 25 cm zu allen Wänden und Objekten haben.
- Idealerweise wird der Entfeuchter in der Mitte des Raums aufgestellt.



**HINWEIS:** Luftentfeuchter in Nassräumen (Badezimmer, Duschaum) müssen fixiert werden. Vor dem Gerätebetrieb in Nassräumen ist die Einhaltung der geltenden Sicherheitsvorschriften zu kontrollieren.

## BETRIEB DES LUFTENTFEUCHTERS

Der Luftentfeuchter ist gemäß den Anweisungen zu transportieren. Bei unsachgemäßer Positionierung während des Transports kann Öl aus dem Kompressor austreten und in das geschlossene Rohrsystem fließen. Daher muss der Luftentfeuchter nach einem von den Anweisungen abweichenden Transport vor der Nutzung 4 Stunden ruhen. Das Öl muss ausreichend Zeit haben, um in den Kompressor zurückzufließen, da das Gerät sonst schwer beschädigt werden kann.

1. Es ist zu kontrollieren, dass der Wassertank richtig platziert ist und sich der Schwimmer frei im Tank bewegt. Vgl. Abschnitt zum Schwimmer.
2. Luftentfeuchter an eine geerdete Steckdose anschließen.

3. Ventilatorzahl einstellen.

4. Gewünschte Luftfeuchtigkeit mit dem Feuchtigkeitsregler einstellen. Vgl. Abschnitt zum Feuchtigkeitsregler.



**HINWEIS:** Nach dem Ausschalten und Wiedereinschalten dauert es 5 Minuten, bevor der Luftentfeuchter den Betrieb wieder aufnimmt. In dieser Zeit sind die Automatikfunktionen deaktiviert.

## SCHWIMMER

Der Schwimmer besteht aus einem weißen Kunststoffzylinder, der an zwei Armen hängt. Er schwimmt auf dem Wasser und steigt mit steigendem Wasserstand. Erreicht der Schwimmer eine bestimmte Höhe, schaltet sich das Gerät automatisch ab, um ein Überlaufen des Tanks zu verhindern.

Wassertank leeren und anschließend folgendermaßen vorgehen:

1. Wassertank einschieben, bis er den Schwimmer berührt.
2. Vorderseite des Tanks von unten anheben, so dass der Tank leicht geneigt ist.
3. Wassertank in vorgesehene Stellung drücken. Der Schwimmer sollte sich jetzt im Tank befinden (d.h. nicht mehr dahinter).



**HINWEIS:** Der Schwimmer muss sich frei bewegen können, da er auf den Wasserstand reagiert und das Gerät bei vollem Wassertank ausschalten soll. Bei falscher Platzierung des Schwimmers kann der Wassertank überlaufen.

## WASSER ABLASSEN

Der Luftentfeuchter hat einen Schlauchanschluss. Durch Anbringen eines Schlauchs kann das Kondenswasser direkt abgeleitet werden.

### Schlauchbetrieb:

1. Luftentfeuchter von der Steckdose trennen und Wassertank herausnehmen. Die Tropfschale ist jetzt zugänglich.
2. Schlauch anschließen, das andere Schlauchende in einen Abfluss führen. Der Schlauch muss auf ganzer Länge unter der Höhe der Tropfschale bleiben.
3. Luftentfeuchter an eine Steckdose anschließen.

### Direktleitung zu einem Abfluss (ohne Schlauch):

1. Luftentfeuchter von der Steckdose trennen und Wassertank herausnehmen.
2. Luftentfeuchter auf den Abfluss stellen, damit das Wasser durch die Öffnung im Boden ablaufen kann.
3. Luftentfeuchter an eine Steckdose anschließen.

## FEUCHTIGKEITSREGLER

Mit dem Feuchtigkeitsregler wird die gewünschte Luftfeuchte eingestellt. Das Gerät überwacht die Luftfeuchtigkeit und schaltet sich bei Bedarf automatisch ein und aus.

### So wird der Feuchtigkeitsregler eingestellt:

1. Regler auf Maximum drehen.
2. Ventilator in Stellung II schalten.
3. Sobald die gewünschte Luftfeuchtigkeit erreicht ist, den Regler gegen den Uhrzeigersinn drehen, bis sich das Gerät ausschaltet.



**HINWEIS:** Die relative Luftfeuchtigkeit im Raum kann mit einem Wood's Luftfeuchtigkeitsmesser gemessen werden. Empfohlen wird eine Luftfeuchte zwischen 50 und 60%.

## AUTOMATISCHE ABSCHALTUNG

Wenn der Wassertank voll ist, schaltet sich das Gerät automatisch ab. Die Anzeige an der Vorderseite leuchtet rot, d.h. der Wassertank muss geleert werden.

1. Gerät von der Steckdose trennen.
2. Wassertank entleeren.
3. Den leeren Wassertank wieder einsetzen und kontrollieren, dass sich der Schwimmer ungehindert bewegen kann. Vgl. Abschnitt zum Schwimmer.
4. Luftentfeuchter an eine Steckdose anschließen.

## LUFTFILTER

Der Luftfilter an der Rückseite des Luftentfeuchters sorgt dafür, dass die Kühlrohre staubfrei bleiben. Der Filter muss sauber gehalten werden, damit die Luft ungehindert durch das Gerät strömen kann.

Der integrierte auswaschbare Filter steigert die Entfeuchtungs- und Reinigungsleistung des Luftentfeuchters. Die Filterdokumentation enthält Einbau- und Pflegeanweisungen.


## AUTOMATISCHES ABTAUEN

Die Steuereinheit schaltet die Kühlrohre bei Bedarf automatisch aus, damit das Gerät abtauen kann. Dazu schaltet die Steuerung den Kompressor aus, wodurch die Schlangenkühlung deaktiviert wird. Da der Ventilator raumwarme Luft in das Gerät saugt, wird das Eis geschmolzen und fließt als Wasser in den Tank. Durch dieses Abtausystem kann der Luftentfeuchter bei Temperaturen bis hinunter zu +2 °C arbeiten.

## VENTILATOR

Der Ventilator sorgt dafür, dass Luft durch das Gerät strömt. Die feuchte Luft wird von hinten angesaugt, über die Kühlrohre und den Verdampfer an der Vorderseite geleitet und als trockene Warmluft ausgeblasen. Wood's Luftentfeuchter haben zwei Drehzahlstufen.

- Stufe II: Starker, maximal entfeuchteter Luftstrom
- Stufe I: Schwächerer, weniger stark entfeuchteter Luftstrom (das Gerät arbeitet leiser)

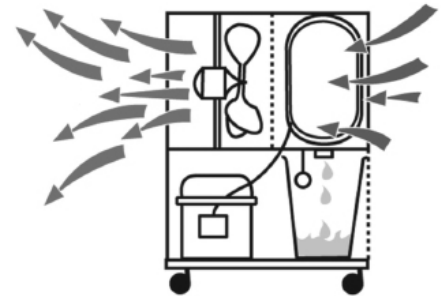

## ZUBEHÖR

Die Luftentfeuchter der Serie WCD (WCD2, WCD3 und WCD4) lassen sich mit einer externen Wasserpumpe zum Abpumpen des Kondenswassers ausstatten. Die Wasserpumpe ist als Zubehör separat erhältlich.

Die Luftentfeuchter der Serie WCD (WCD2, WCD3 und WCD4) lassen sich mit einem F8-Filter ausstatten, der effizient Silikatstaub herausfiltert. Ein verwendeter voller F8-Filter ist nicht zu reinigen, sondern regelmäßig zu wechseln. Weitere Gebrauchsanweisungen und Infos zu Austauschintervallen erhalten Sie von Ihrem Vertriebspartner. Die Wasserpumpe ist als Zubehör separat erhältlich.

## REINIGUNG UND PFLEGE

Die hohe Entfeuchtungsleistung von Wood's Luftentfeuchtern ist nur bei regelmäßiger Filterreinigung gewährleistet.

- Das Frontgitter wird abgesaugt oder mit einer Bürste gereinigt.
- Die Kühlrohre sollten vorsichtig mit einem Lappen und warmem Wasser gereinigt werden.
- Der Ventilatormotor ist auf Lebensdauer geschmiert und wartungsfrei.



**HINWEIS:** Vor dem Reinigen den Netzstecker ziehen!

### HINWEISE:

- Wenn die Temperatur unter +2 °C fällt, empfiehlt sich der Einsatz eines Frostwächters oder Heizlüfters.
- Ein maximale Entfeuchtungsleistung kann nur bei möglichst wenig Außenluftzufuhr erreicht werden (Fenster, Türen usw. schließen).
- Gerät möglichst in der Mitte des Raums aufstellen.
- Raumtemperatur erhöhen, wenn die Luft schneller entfeuchtet werden soll (warme Luft kann mehr Wasser aufnehmen).
- Frostwächter bei Temperaturen unter +2 °C verwenden.
- Bei gleicher Geräteleistung ist die Entfeuchtung im Sommer/Herbst effektiver, da die Außenluft wärmer und die absolute Feuchtigkeit in der Regel höher ist.

## SERVICE UND REPARATUR

Sollten Service- oder Reparaturarbeiten erforderlich sein, wenden Sie sich an Ihren Händler. Für Garantieleistungen ist ein Kaufnachweis erforderlich.

## PRODUKTGARANTIE

Sämtliche Pro-Maschinen unterliegen einer einjährigen Herstellergarantie ab dem Kaufdatum. Diese Garantie erstreckt sich auf die kostenlose Bereitstellung von Reparaturen innerhalb der angegebenen Laufzeit, bei Einhaltung der Garantiebedingungen. Die Garantie ist nicht übertragbar. Bei Erwerb Ihrer Pro-Maschine durch einen Händler oder sonstigen Lieferanten ist dieser Ihr Ansprechpartner für eventuelle Garantieansprüche.

Des Weiteren gelten folgende Ausnahmen von der Garantie:

- Reparatur und Austausch von Bauteilen während der Garantielaufzeit führen nicht zu einer Verlängerung der Garantielaufzeit.
  - Bei Änderungen und Reparaturen an der Maschine durch Dritte sowie beim Installieren von anderen als den Originalersatzteilen erlischt die Garantie.
  - Normaler Abnutzung ausgesetzte Komponenten, wie der Luftfilter, sind von der Garantie ausgenommen.
  - Die Garantie gilt ausschließlich bei Vorlage des Original-Kaufbelegs mit Datumsanzeige und ohne spätere Änderungen.
  - Eventuelle Mängel, die durch Nichteinhaltung der Anweisungen in der Gebrauchsanleitung oder durch Nachlässigkeit entstehen, sind von der Garantie ausgenommen.
  - Eventuelle Mängel, die durch Schmutz oder durch Produkte von Drittanbietern entstehen, sind von der Garantie ausgenommen.
  - Mängel durch unbeabsichtigte Beschädigung/Unfälle sind von der Garantie ausgenommen.
  - Ein Anspruch auf Schadensersatz, auch bei Folgeschäden, besteht nicht.
- Nähere Angaben zu Garantie und erweiterten Garantiebedingungen finden Sie unter [woods.se/de](http://woods.se/de)  
Registrieren Sie Ihr Produkt unter [warranty-woods.com](http://warranty-woods.com)

### Empfohlene Betriebsgrenzwerte

Raumtemperatur WCD Pro +2° bis +35 °C  
 Rel. Raumluftfeuchte: 30 bis 90%  
 Empf. Luftfeuchte:  
 ca. 50% rel. F 50 % rF

**WICHTIG!** - Wood's Luftentfeuchter müssen an eine geerdete Stromquelle angeschlossen werden. Die Netzspannung muss 220 bis 240 V bei 50 Hz betragen.





Matériau inflammable. Cet appareil contient du R290/Propane, un réfrigérant inflammable.



Consulter le manuel de l'opérateur.



Lire le manuel technique



Lire le manuel de l'opérateur.

#### INFORMATIONS DE SÉCURITÉ



Avant l'installation et l'utilisation de l'appareil, lire attentivement les instructions fournies. Le fabricant n'est pas responsable en cas de blessures ou de dommages découlant d'une mauvaise installation et une utilisation incorrecte. Toujours conserver les instructions avec l'appareil pour s'y reporter ultérieurement.

#### Sécurité des enfants et des personnes vulnérables

##### AVERTISSEMENT

Risque de blessure ou d'invalidité permanente.

Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou un manque d'expérience et de connaissances, sous surveillance ou à condition d'avoir reçu ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil de manière sûre et d'avoir compris les dangers impliqués. Ne pas laisser les enfants jouer avec l'appareil.

Les enfants de moins de 3 ans doivent être tenus à l'écart, à moins d'être surveillés en permanence.

Tenir tous les emballages éloignés des enfants.

Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

#### Sécurité générale

Cet appareil est conçu pour l'utilisation dans de grands espaces ouverts, tels que les immeubles, entrepôts, magasins, bureaux et autres environnements de travail. La plaque signalétique se trouve derrière le réservoir d'eau du déshumidificateur.

Maintenir les ouvertures de ventilation dégagées.

Ne pas utiliser de dispositifs mécaniques ou d'autres moyens pour accélérer le processus de dégivrage, autres que ceux recommandés par le fabricant. L'appareil ne doit pas être entreposé dans une pièce dans laquelle des sources inflammables fonctionnent en permanence (flammes nues, appareil à gaz ou radiateur électrique). Ne pas percer ni brûler. Tenir compte du fait que les réfrigérants n'ont pas d'odeur. Ne pas utiliser de pulvérisation d'eau ni de vapeur pour nettoyer l'appareil. Nettoyer l'appareil à l'aide d'un chiffon doux humide. Utiliser uniquement des détergents neutres. Ne pas utiliser de produits abrasifs, de tissus de nettoyage abrasifs, de solvants ou d'objets métalliques. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son centre de service agréé ou des personnes qualifiées du même type pour éviter tout danger.



#### CONSIGNES DE SÉCURITÉ

##### Installation

##### AVERTISSEMENT

Cet appareil ne doit être installé que par une personne qualifiée.

Enlever tout l'emballage.

Ne pas installer ni utiliser un appareil endommagé. L'appareil doit être installé, utilisé et entreposé dans une pièce d'une surface de plancher supérieure à 4 m<sup>2</sup>. Respecter les instructions d'installation fournies avec l'appareil. Toujours déplacer l'appareil avec précaution car il est lourd.

Toujours porter des gants de sécurité.

Veiller à ce que l'air puisse circuler autour de l'appareil.

Le déshumidificateur doit être transporté conformément aux instructions (voir les informations séparées). Si le déshumidificateur a été transporté conformément aux instructions, il peut être démarré immédiatement après le transport.

Si le déshumidificateur n'a pas été transporté conformément aux instructions, attendre au moins 4 heures avant de brancher l'appareil à l'alimentation, afin de permettre à l'huile de revenir dans le compresseur. Ne pas installer l'appareil à proximité de radiateurs ou d'autres sources de chaleur.

Ne pas installer l'appareil exposé à lumière directe du soleil.

## Raccordement électrique

### AVERTISSEMENT

Risque d'incendie et de choc électrique.

L'appareil doit être raccordé à une prise de terre.

Vérifier que les informations électriques de la plaque signalétique sont en accord avec l'alimentation électrique. Si ce n'est pas le cas, contacter un électricien.

Toujours utiliser une prise antichoc correctement installée.

Ne pas utiliser d'adaptateurs multi-fiches ni de rallonges.

Veiller à ne pas endommager les composants électriques (p. ex. fiche secteur, câble secteur).

Contacter le centre de service agréé ou un électricien pour changer les composants électriques.

Le câble secteur doit rester sous le niveau de la fiche secteur.

Brancher la fiche secteur à la prise secteur uniquement à la fin de l'installation.

Veiller à ce qu'il soit possible d'accéder à la prise de courant après l'installation.

Ne pas tirer sur le câble secteur pour débrancher l'appareil. Toujours tirer sur la prise secteur.

## Utilisation

### AVERTISSEMENT

Risque de blessures, de brûlures, de chocs électriques ou d'incendie.

Ne pas changer la spécification de cet appareil.

Veiller à ne pas endommager le circuit de réfrigérant. Il contient du propane (R290), un gaz naturel ayant un niveau élevé de compatibilité environnementale. Ce gaz est inflammable.

Si le circuit de réfrigérant est endommagé, vérifier qu'il n'y a pas de flammes ni de sources d'inflammation dans la pièce.

Ventiler la pièce.

Ne pas placer de produits inflammables ou d'objets imbibés de produits inflammables près de l'appareil ou dessus.

## Mise au rebut

### AVERTISSEMENT

Risque de blessure.

Débrancher l'appareil de l'alimentation secteur.

Couper le câble secteur et le mettre au rebut.

Le circuit de réfrigérant de cet appareil est sans danger pour la couche d'ozone. Contacter l'autorité municipale pour savoir comment mettre correctement l'appareil au rebut.

Ne pas endommager la partie de l'unité de réfrigération qui se trouve près de l'échangeur de chaleur.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	WCD2 Pro	WCD3 Pro	WCD4 Pro
Surface max.	140 m <sup>2</sup>	190 m <sup>2</sup>	230 m <sup>2</sup>
Débit d'air en vitesse 1	190 m <sup>3</sup> /h	197 m <sup>3</sup> /h	129 m <sup>3</sup> /h
Débit d'air en vitesse 2	336 m <sup>3</sup> /h	336 m <sup>3</sup> /h	296 m <sup>3</sup> /h
Déshumidification à 20 °C et 70 % h.r.	11 l/24 h	12 l/24 h	25 l/24 h
Déshumidification à 30 °C et 80 % h.r.	19 l/24 h	25,5 l/24 h	41 l/24 h
Puissance à 20 °C et 70 % h.r.	320 W	420 W	500 W
Consommation d'énergie à 20 °C et 70 % h.r.	7,3 kWh/24 h	9,3 kWh/24 h	12 kWh/24 h
Volume du réservoir	11,4 litres	11,4 litres	11,4 litres
Réfrigérant	R290	R290	R290
Charge	110 g	120 g	150 g
Tension	230 V	230 V	230 V
Fréquence	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Courant	2,2 A	3 A	3,3 A
Protection IP	IPX1	IPX1	IPX1
Dimensions en mm, L x B x H	508x464x595	508x464x595	508x464x595

\*Des modifications et des améliorations techniques peuvent être apportées. Toutes les valeurs sont approximatives et peuvent varier en raison des circonstances externes telles que la température, la ventilation et l'humidité.

PROBLÈME	SOLUTION
Le déshumidificateur ne s'allume pas	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Vérifiez que le déshumidificateur est branché correctement et que le fusible n'a pas sauté</li> <li>- Si le voyant d'avertissement est allumé, vérifiez que le réservoir de collecte de l'eau est vide et placé correctement dans le déshumidificateur. Vérifiez que le flotteur est libre</li> <li>- Vérifiez que l'hygrostat fonctionne. Le déshumidificateur doit démarrer lorsque l'hygrostat est sur la position Maximum</li> </ul>
Le déshumidificateur ne fonctionne pas	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Vérifiez que le ventilateur tourne correctement</li> <li>- Vérifiez si l'air peut circuler librement dans le déshumidificateur. La grille avant et le filtre à air doivent être propres et le déshumidificateur placé à 20-30 cm du mur</li> <li>- Vérifiez si vous entendez des bruits de compression, mais souvenez-vous que le déshumidificateur peut avoir entamé un cycle de déshumidification, lorsque la compression s'arrête. Patientez environ 35 minutes initialement.</li> <li>- Vérifiez qu'une épaisse couche de glace ne s'est pas formée sur les serpentins de réfrigération.</li> </ul>
Niveau sonore élevé	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Éloignez le déshumidificateur des surfaces alentours</li> <li>- Les serpentins de réfrigération se touchent peut-être, entraînant ainsi des vibrations. Débranchez le déshumidificateur et séparez les serpentins</li> </ul>
De la glace se forme sur les serpentins de réfrigération	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Retirez le filtre à air à l'arrière du déshumidificateur et vérifiez qu'il n'y a pas de poussières ou de moutons obstruant le flux d'air dans l'appareil</li> </ul>
Il n'y a pas d'eau qui s'écoule dans le réservoir	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Vérifiez qu'il n'y a pas d'obstruction au niveau du bac de récupération au-dessus du réservoir de collecte de l'eau</li> </ul>
Le déshumidificateur ne s'éteint pas une fois le réservoir rempli d'eau	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Il est important que le flotteur puisse se déplacer librement dans le réservoir. Si ce n'est pas le cas, celui-ci ne se déclenchera pas lors de la montée du niveau de l'eau et le déshumidificateur ne s'arrêtera pas</li> </ul>
La LED clignote en vert	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Température trop basse, augmentez la température ambiante.</li> </ul>

**Si les solutions ci-dessus ne fonctionnent pas, veuillez contacter votre revendeur le plus proche pour faire contrôler votre déshumidificateur ou le faire réparer**

\*Des modifications et des améliorations techniques peuvent être apportées. Toutes les valeurs sont approximatives et peuvent varier en raison des circonstances externes telles que la température, la ventilation et l'humidité.

## DESCRIPTION DES SCHÉMAS TECHNIQUES

### POIGNÉE PLIANTE

1. Important ! Vérifiez que la poignée est fixée dans la position souhaitée à l'aide des goupilles de verrouillage.

2. Les verrous des poignées sont fixés au logement afin d'éviter toute perte.

### EMPILEMENT

3. La machine comporte quatre pieds permettant l'empilement. Les machines peuvent être empilées afin d'économiser de l'espace lors du remisage.

4. Avant l'empilement, vérifiez que les pieds sous la machine sont propres afin d'éviter toute rayure.

5. La poignée doit être en position repliée lors de l'empilement.

### EMPILEMENT DE TOUTE SÉCURITÉ

6. REMARQUE :

N'empilez pas plus de 2 machines. Fixez les machines afin qu'elles ne risquent pas de tomber ou de bouger.

### TRANSPORT DU DÉSHUMIDIFICATEUR

7. important

Le déshumidificateur doit être transporté conformément aux instructions ci-dessus. Le déshumidificateur peut alors être démarré immédiatement après le transport.

Si le déshumidificateur n'a pas été transporté conformément aux instructions ci-dessus, attendez au moins 4 heures avant de brancher l'appareil à l'alimentation, Ceci permet à l'huile de revenir dans le compresseur.

### COMPTEUR D'HEURES

8. Le compteur d'heures intégré mesure le nombre d'heures d'utilisation du déshumidificateur.

9. Notez que le compteur d'heures ne peut pas être réinitialisé.

### FILTRE LAVABLE

10. Filtre permanent lavable

- Maintenez le filtre propre et utilisez toujours un filtre à air propre. Évitez que du matériau ne colmate le filtre car ceci risquerait d'entraîner une surchauffe du déshumidificateur.
- N'utilisez jamais le déshumidificateur sans filtre. Vérifiez toujours et, si nécessaire, nettoyez le filtre avant de mettre le déshumidificateur sous tension.
- Évitez toute aspiration d'huile, de graisse ou d'autres matériaux externes dans le déshumidificateur.
- Ne nettoyez pas le déshumidificateur à l'aide de solvants abrasifs.
- Vérifiez que le filtre est entièrement placé dans le cadre lors de son installation.

### ROUES

11. Roues en caoutchouc avec jante en polypropylène : diamètre de 200 mm, largeur de 50 mm et roulement à glissement de 20 mm. Supportent jusqu'à 100 kg. Vérifiez que les roues sont propres avant de déplacer la machine sur des sols sensibles

### FIXATION DU RÉSERVOIR D'EAU

12. Vérifiez que le réservoir d'eau est fixé à l'aide de la sangle de verrouillage avant de déplacer la machine.

## WOOD'S, UN DES LEADERS MONDIAUX DES DÉSHUMIDIFICATEURS

Les déshumidificateurs Wood's sont reconnus comme des produits phares sur le marché depuis de nombreuses années. Nos déshumidificateurs peuvent être utilisés dans les climats les plus difficiles, où la capacité de déshumidification doit être bonne, même à des températures et des niveaux d'humidité relativement bas. Ils obtiennent de très bons résultats dans des lieux qui sont souvent humides comme les grands espaces ouverts, les locaux de remisage et les immeubles.

La quantité d'humidité retirée par le déshumidificateur dépend de la température, du niveau d'humidité et du lieu d'installation. Les conditions météorologiques extérieures peuvent également affecter les performances de votre déshumidificateur. Par temps froid, l'humidité absolue décroît, réduisant ainsi le niveau d'extraction de l'humidité contenue dans l'air par votre déshumidificateur. (L'humidité relative peut quand même être élevée.) Le déshumidificateur convient à une utilisation à des températures allant de +2 °C à +35 °C.

Les déshumidificateurs Wood's sont sûrs et ont été conçus pour une utilisation continue pendant de nombreuses années.

### UNE HUMIDITÉ EXCESSIVE DE L'AIR : UN DANGER !

La condensation se produit lorsque de la vapeur d'eau contenue dans l'air entre en contact avec une surface froide, par exemple une fenêtre ou un mur. En refroidissant, la vapeur d'eau se condense, et forme des gouttes d'eau. En cas d'humidité élevée de l'air, celui-ci sent le renfermé et des moisissures peuvent se propager et endommager les habitations et le mobilier. Cet environnement peut même provoquer des maladies. Les mites et les araignées se développent aussi facilement dans les environnements humides. Un déshumidificateur à haute performance crée un bon niveau d'humidité sain. Pour une plus grande efficacité, les portes et les fenêtres des pièces qui sont déshumidifiées doivent rester fermées. Un déshumidificateur permet de se débarrasser des mauvaises odeurs, d'assécher les boiseries et de retirer l'humidité des équipements de sport utilisés à l'extérieur.

Un déshumidificateur peut être utilisé pour les immeubles et les grands espaces ouverts. Si le déshumidificateur est placé dans un environnement froid, consultez les conseils à la fin du manuel.

### PLACEMENT DU DÉSHUMIDIFICATEUR

Les déshumidificateurs Wood's peuvent facilement être déplacés ; il vous suffit d'avoir une source d'alimentation sur du 220/240 V, mais souvenez-vous de ce qui suit :

- Le déshumidificateur ne doit pas être placé à proximité de radiateurs ou de toute autre source de chaleur, ni exposé directement aux rayons directs du soleil, car cela nuirait à ses performances.
- Il est conseillé d'utiliser un radiateur ou un chauffage d'appoint pour maintenir la température de la pièce à +2 °C.
- Le déshumidificateur doit être placé à au moins 25 cm des murs ou de toute autre obstruction, pour obtenir une circulation de l'air optimale.
- Dans l'idéal il doit être placé au centre de la pièce / zone.



**REMARQUE :** Lorsque placé dans un coin douche ou une salle de bain, le déshumidificateur doit être fixé en place. Il faut obligatoirement consulter et respecter les lois et réglementations locales en matière d'électricité pour les salles de bain avant toute utilisation.

### UTILISATION DU DÉSHUMIDIFICATEUR

Le déshumidificateur doit être transporté conformément aux instructions. En cas de positionnement incorrect pendant le transport, de l'huile risque de s'écouler du compresseur et d'atteindre la tuyauterie fermée. Dans ce cas, placez le déshumidificateur en position verticale et attendez 4 heures avant de l'utiliser. Il est très important de laisser l'huile retourner dans le compresseur, car vous risqueriez de causer de graves dommages à votre déshumidificateur.

1. Vérifiez que le réservoir est placé correctement et que le flotteur se déplace librement à l'intérieur du réservoir. Consultez la section sur le Flotteur.
2. Branchez le déshumidificateur sur une source d'alimentation raccordée à la terre.

3. Sélectionnez la vitesse de ventilation.
4. Réglez le niveau d'humidité désiré à l'aide de l'hygrostat. Consultez la section sur le contrôle de l'humidité.



**REMARQUE :** Lorsque le déshumidificateur est éteint, il faut 5 minutes avant de pouvoir le redémarrer. Les fonctions automatiques intégrées sont désactivées pendant cette durée.

### LE FLOTTEUR

Le flotteur est composé d'un cylindre en plastique blanc suspendu sur deux bras. Le flotteur repose sur la surface, et est soulevé lorsque le niveau de l'eau monte. Lorsque le flotteur a atteint une certaine hauteur, le déshumidificateur réagit en s'éteignant automatiquement afin d'éviter tout débordement du réservoir.

Lorsque vous avez vidé le réservoir d'eau, pour le remettre en place dans le déshumidificateur, procédez comme suit :

1. Enfoncez le réservoir dans le déshumidificateur jusqu'à ce qu'il touche le flotteur.
2. Soulevez l'avant du réservoir par en-dessous, pour que l'ensemble du réservoir soit légèrement incliné.
3. Enfoncez complètement le réservoir. Le flotteur doit à présent se trouver à l'intérieur du réservoir au lieu d'être coincé derrière.



**REMARQUE :** Il est très important que le flotteur puisse rester libre, car son utilité est de réagir en fonction du niveau de l'eau et de garantir que le déshumidificateur s'éteigne une fois le niveau maximum atteint. Un flotteur mal placé peut entraîner le débordement du réservoir.

## DRAINAGE DE L'EAU

Le déshumidificateur est équipé d'un système de raccordement pour un tuyau. En raccordant un tuyau au déshumidificateur, l'eau condensée peut être drainée directement.

### Utilisation du tuyau :

1. Débranchez le déshumidificateur et retirez le réservoir de collecte de l'eau pour accéder au bac de récupération.
2. Reliez le tuyau à la partie filetée sur le déshumidificateur et placez le tuyau dans une évacuation. Vérifiez que le tuyau n'est pas au-dessus du niveau du bac de récupération.
3. Branchez le déshumidificateur sur une source d'alimentation.

### Sans tuyau, directement sur une évacuation d'eau :

1. Débranchez le déshumidificateur et retirez le réservoir de collecte de l'eau.
2. Placez le déshumidificateur directement au-dessus de l'évacuation d'eau pour que l'eau condensée s'écoule directement dans l'évacuation par le trou situé à la base du déshumidificateur.
3. Branchez le déshumidificateur sur une source d'alimentation.

## CONTRÔLE DE L'HUMIDITÉ

Le déshumidificateur Wood's est équipé d'un hygrostat intégré, qui permet de régler le niveau d'humidité désiré. L'hygrostat contrôle le niveau d'humidité actuel et s'assure que le déshumidificateur s'allume et s'éteint automatiquement.

### Comment régler l'hygrostat :

1. Positionnez le bouton de l'hygrostat sur la position maximum.
2. Positionnez le bouton de ventilation sur la position II.
3. Lorsque le niveau d'humidité désiré est atteint, le bouton de l'hygrostat est tourné dans le sens antihoraire jusqu'à ce que le déshumidificateur s'éteigne.



**REMARQUE :** L'hygromètre Wood's permet de mesurer l'humidité relative ambiante de la façon la plus simple, et l'intervalle convenant le mieux est compris entre 50 % et 60 %.

## ARRÊT AUTOMATIQUE

Lorsque le réservoir d'eau est plein, le déshumidificateur s'arrête automatiquement. Le témoin lumineux à l'avant du déshumidificateur devient rouge pour indiquer que le réservoir d'eau doit être vidé.

1. Débranchez le déshumidificateur de la source d'alimentation.
2. Videz le réservoir.
3. Remettez le réservoir en place et vérifiez que le flotteur se déplace librement. Consultez la section sur le Flotteur.
4. Branchez le déshumidificateur sur une source d'alimentation.

## LE FILTRE À AIR

Le filtre à air situé à l'arrière du déshumidificateur assure que les serpentins de réfrigération ne recueillent pas de poussière. Il est important que le filtre à air soit propre pour que l'air puisse circuler librement à l'intérieur du déshumidificateur.

Votre déshumidificateur est équipé d'un filtre lavable qui améliore ses capacités et assainit encore plus l'air ambiant. Veuillez vous référer à la notice du filtre pour obtenir les instructions concernant son installation et sa maintenance.


## DÉGIVRAGE AUTOMATIQUE

Les déshumidificateurs Wood's sont équipés d'une unité de commande qui assure que les serpentins de réfrigération se dégivrent automatiquement en cas de besoin. La commande coupe le compresseur, ce qui provoque l'arrêt de la réfrigération des serpentins. Le ventilateur continue à introduire l'air à température ambiante à travers le déshumidificateur et fait fondre la glace, dont l'eau coule dans le réservoir. Ce système de dégivrage permet au déshumidificateur de fonctionner à des températures de jusqu'à +2 °C.

## VENTILATEUR

Le ventilateur assure la circulation de l'air à travers le déshumidificateur. L'air humide est aspiré par l'arrière. Il passe ensuite par le serpentin de réfrigération et le vaporisateur pour ressortir sec et chaud à l'avant du déshumidificateur. Les déshumidificateurs Wood's sont équipés de deux vitesses de ventilation.

- Position II : assure un débit d'air élevé avec une déshumidification maximale de l'air.
- Position I : assure un débit d'air plus faible qui entraîne un fonctionnement plus silencieux et une capacité de déshumidification légèrement inférieure.

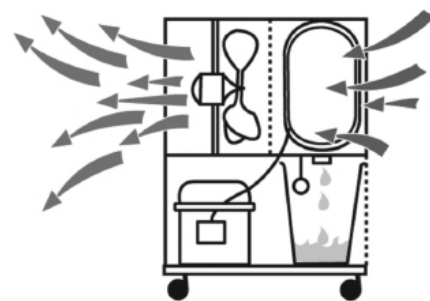

## ACCESSOIRES

Les déshumidificateurs de la série WCD (WCD2, WCD3 et WCD4) peuvent être équipés d'une pompe à eau externe pour évacuer l'eau de condensation. Il s'agit d'un accessoire vendu séparément.

Les déshumidificateurs de la série WCD (WCD2, WCD3 et WCD4) peuvent être équipés d'un filtre F8 qui capture efficacement la poussière de silice. Lors de l'utilisation d'un filtre F8, ce dernier doit être remplacé régulièrement (une fois plein) et ne doit pas être nettoyé. Contactez votre revendeur pour plus d'informations sur les cycles de remplacement. Il s'agit d'un accessoire vendu séparément.

## NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Les déshumidificateurs Wood's nécessitent un nettoyage du filtre pour maintenir leur capacité de déshumidification.

- La grille avant peut être nettoyée à l'aide d'un aspirateur ou d'une brosse.
- Les serpentins de réfrigération peuvent être nettoyés à l'aide d'un chiffon imprégné d'eau tiède, avec précaution.
- Le moteur du ventilateur est lubrifié en permanence et ne nécessite aucun entretien.



**REMARQUE :** Débranchez toujours le cordon électrique de l'appareil avant tout nettoyage.

## CONSEILS :

- Il peut être parfois utile d'utiliser une protection contre le givre ou un chauffage mobile pour s'assurer que la température ne descend pas en dessous de +2 °C.
- Pour une puissance de déshumidification maximale dans une pièce, il est recommandé de minimiser l'alimentation en air de l'extérieur et des pièces adjacentes, en fermant les portes et les bouches d'aération.
- Placez l'appareil au centre de la pièce
- Augmentez la température pour accélérer la déshumidification  
(l'air chaud transporte plus d'eau.)
- Utilisez une protection contre le givre si la température descend en dessous de +2 °C
- La déshumidification doit être plus élevée en automne/été car l'air extérieur est chaud et humide (l'humidité absolue est normalement plus élevée).

## LORSQUE LE DÉSHUMIDIFICATEUR DOIT ÊTRE CONTRÔLÉ OU FAIRE L'OBJET D'UN ENTRETIEN

Si le déshumidificateur doit faire l'objet d'un contrôle, vous devez tout d'abord contacter votre revendeur. Une preuve d'achat vous sera demandée pour toute réclamation sous garantie.

## GARANTIE DU PRODUIT

Toutes les machines professionnelles sont couvertes par une garantie fabricant d'1 an à compter de la date d'achat. La garantie est limitée à la fourniture de réparations gratuites pendant la période spécifiée, sous réserve que les conditions soient remplies. La garantie n'est pas transférable. Si vous avez acheté votre machine professionnelle auprès d'un revendeur ou d'un fournisseur, vous devez le contacter pour initier une réclamation dans le cadre de la garantie.

La garantie ne couvre pas :

- La réparation ou le remplacement de composants pendant la période de garantie n'entraînera pas une prolongation de cette période.
  - La garantie sera annulée si des modifications ont été réalisées, si des composants autres que des composants d'origine ont été montés ou si le déshumidificateur a été réparé par un tiers.
  - Les composants soumis à une usure normale, par exemple le filtre à air, ne sont pas couverts par la garantie.
  - La garantie n'est valable que sur présentation de la preuve d'achat originale, non modifiée et estampillée de la date.
  - La garantie ne couvre pas les dommages causés par des actions s'écartant de celles décrites dans le manuel de l'utilisateur ou par une négligence.
  - La garantie ne couvre pas les défauts causés par de la saleté ou des produits tiers.
  - La garantie ne couvre pas les dommages accidentels.
  - Toutes les demandes de compensation, y compris pour des dommages secondaires, ne seront pas approuvées.
- Pour plus d'informations sur la garantie du produit et les options de prolongation, consultez [woods.se](http://woods.se)  
Enregistrez votre produit sur [warranty-woods.com](http://warranty-woods.com)

### Limites conseillées lors de l'utilisation

Temp. WCD Pro +2 °C à +35 °C  
Humidité relative : 30 % à 90 %  
Niveau d'humidité  
recommandé : env. 50 % HR

**IMPORTANT !** - Les déshumidificateurs Wood's doivent être branchés sur une prise de terre.  
La norme électrique doit être de 220 V-240 V 50 Hz



Material inflamable. Este electrodoméstico contiene R290/propano, un refrigerante inflamable.



Consulte el Manual del operador.



Lea el Manual técnico



Lea el Manual del operador.

#### INFORMACIÓN DE SEGURIDAD



Antes de la instalación y uso del electrodoméstico, lea detenidamente las instrucciones suministradas. El fabricante no es responsable de las lesiones y los daños provocados como consecuencia de una instalación y un uso incorrectos. Guarde siempre las instrucciones con el electrodoméstico para consultarlas en el futuro.

#### Seguridad de los niños y de las personas vulnerables

##### ADVERTENCIA

Riesgo de lesiones o incapacidad permanente. Este electrodoméstico puede ser utilizado por niños de 8 años o más y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia y conocimientos, si se les ha dado supervisión o instrucciones sobre el uso del electrodoméstico de manera segura y comprenden los riesgos que implica. No permita que los niños jueguen con el electrodoméstico.

Los niños menores de 3 años deben mantenerse alejados, a menos que estén continuamente supervisados.

Mantenga todo el embalaje lejos de los niños.

La limpieza y el mantenimiento del usuario no se deben realizar por niños sin supervisión.

#### Seguridad general

Este electrodoméstico está diseñado para su uso en espacios grandes y abiertos. Para edificios y almacenes, tiendas, oficinas y otros entornos de trabajo. La placa de clasificación se encuentra detrás del depósito de agua del deshumidificador. Mantenga las aperturas de ventilación libres de obstrucciones.

No utilice dispositivos mecánicos ni otros medios para acelerar el proceso de descongelación, excepto los recomendados por el fabricante. El electrodoméstico no debe guardarse en una habitación en la que haya fuentes de ignición funcionando continuamente (llamas abiertas, un aparato de gas en funcionamiento o un calentador eléctrico que funcione). No lo perforo ni lo queme. Tenga en cuenta que es posible que los refrigerantes no contengan olor. No utilice agua pulverizada ni vapor para limpiar el electrodoméstico. Limpie el electrodoméstico con un paño suave y húmedo. Utilice solo detergentes neutros. No utilice productos abrasivos, almohadillas de limpieza abrasivas, disolventes ni objetos metálicos. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por el fabricante, su Centro de servicio autorizado o por personas de cualificación similar para evitar riesgos.



#### INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

##### Instalación ADVERTENCIA

Solo una persona cualificada debe instalar este electrodoméstico. Retire todo el embalaje. No instale ni utilice un electrodoméstico dañado. El electrodoméstico no debe almacenarse, manejarse y guardarse en una habitación con una superficie de suelo superior a 4 m<sup>2</sup>. Siga las instrucciones de instalación suministradas con el electrodoméstico. Tenga siempre cuidado al mover el electrodoméstico porque es pesado. Use siempre guantes de seguridad.

Asegúrese de que el aire pueda circular alrededor del electrodoméstico. El deshumidificador se debe transportar respetando las instrucciones (consulte la información independiente). Si se ha transportado respetando las instrucciones, se puede poner en marcha inmediatamente después del transporte. Si el deshumidificador no se ha transportado respetando las instrucciones, espere al menos 4 horas antes de conectar el electrodoméstico a la fuente de alimentación. De esta manera, se permite que el aceite vuelva a entrar en el compresor. No instale el electrodoméstico cerca de radiadores ni otras fuentes de calor. No instale el electrodoméstico donde haya luz directa del sol.



## Conexión eléctrica

### ADVERTENCIA

Riesgo de incendio y de descarga eléctrica.

El electrodoméstico debe conectarse a una toma de corriente conectada a tierra.

Asegúrese de que la información eléctrica de la placa de clasificación coincida con la fuente de alimentación. De lo contrario, póngase en contacto con un electricista. Utilice siempre un enchufe a prueba de descargas correctamente instalado.

No utilice adaptadores de enchufes múltiples ni alargadores.

Asegúrese de no causar daños a los componentes eléctricos (p. ej., enchufe de red, cable de red).

Póngase en contacto con el Centro de asistencia autorizado o con un electricista para cambiar los componentes eléctricos.

El cable de red debe permanecer por debajo del nivel del enchufe de red.

Conecte el enchufe de la red a la toma de corriente solamente al final de la instalación.

Asegúrese de que haya acceso al enchufe de red después de la instalación.

No tire del cable de red para desconectar el electrodoméstico.

Tire siempre del enchufe de red.

## Uso

### ADVERTENCIA

Riesgo de lesiones, quemaduras, descarga eléctrica o incendio.

No modifique las especificaciones de este electrodoméstico.

Tenga cuidado de no causar daños en el circuito refrigerante. Contiene propano (R290), un gas natural con un alto nivel de compatibilidad medioambiental. Este gas es inflamable.

Si se produce algún daño en el circuito del refrigerante, asegúrese de que no haya llamas y fuentes de ignición en la habitación. Ventile la habitación.

No deje productos inflamables ni artículos que estén mojados con productos inflamables cerca o sobre el electrodoméstico.

## Eliminación

### ADVERTENCIA

Riesgo de lesiones.

Desconecte el electrodoméstico de la red eléctrica.

Corte el cable de alimentación y deséchelo.

El circuito refrigerante de este electrodoméstico es respetuoso con el ozono. Póngase en contacto con las autoridades municipales para obtener información sobre cómo desechar el electrodoméstico correctamente.

No provoque daños en la parte de la unidad de refrigeración que está cerca del intercambiador de calor.

## DATOS TÉCNICOS

	WCD2 Pro	WCD3 Pro	WCD4 Pro
Zona de trabajo máx.	140 m <sup>2</sup>	190 m <sup>2</sup>	230 m <sup>2</sup>
Paso 1 del flujo de aire	190 m <sup>3</sup> /h	197 m <sup>3</sup> /h	129 m <sup>3</sup> /h
Paso 2 del flujo de aire	336 m <sup>3</sup> /hora	336 m <sup>3</sup> /hora	296 m <sup>3</sup> /hora
Deshumidificación a 20 °C y 70 % h.r.	11 l / 24 h	12 l / 24 h	25 l / 24 h
Deshumidificación a 30 °C y 80 % h.r.	19 l / 24 h	25,5 l / 24 h	41 l / 24 h
Potencia a 20 °C y 70 % h.r.	320 W	420 W	500 W
Consumo de energía a 20 °C y 70 % h.r.	7,3 kWh / 24 h	9,3 kWh / 24 h	12 kWh / 24 h
Volumen del depósito	11,4 litros	11,4 litros	11,4 litros
Refrigerante	R290	R290	R290
Carga	110 g	120 g	150 g
Tensión	230V	230V	230V
Frecuencia	50Hz	50Hz	50Hz
Corriente	2,2 A	3 A	3,3 A
Código IP	IPX1	IPX1	IPX1
Dimensiones en mm, L x Anch. x Alt.	508x464x595	508x464x595	508x464x595

\*Puede haber cambios técnicos y mejoras. Todos los valores son aproximados y pueden variar debido a circunstancias externas tales como la temperatura, la ventilación y la humedad.

PROBLEMA	SOLUCIÓN
El deshumidificador no arranca	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Compruebe que el deshumidificador está conectado a la electricidad y que no hayan saltado los fusibles</li> <li>- Si la luz de advertencia está encendida, compruebe que el depósito de agua esté vacío y correctamente colocado en el deshumidificador. Compruebe que el flotador se mueve libremente</li> <li>- Compruebe que el higrostatto funciona. El deshumidificador debe ponerse en marcha cuando higrostatto esté en la posición máxima</li> </ul>
No deshumidifica	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Compruebe que el ventilador gira</li> <li>- Compruebe que el aire puede fluir libremente por el deshumidificador. La parrilla frontal y el filtro del aire deben estar limpios y el deshumidificador debe estar colocado a 20-30 cm de la pared</li> <li>- Escuche para detectar el sonido de la compresión, pero tenga en cuenta que el deshumidificador puede estar en un ciclo de deshumidificación, en el que la compresión se detiene. Espere primero unos 35 minutos.</li> <li>- Compruebe que no se haya formado una capa gruesa de hielo en las bobinas de refrigeración.</li> </ul>
Alto nivel de ruido	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Aumente la distancia entre el deshumidificador y las superficies circundantes</li> <li>- Las bobinas de refrigeración pueden estar en contacto entre sí y provocar vibraciones. Desconecte el deshumidificador de la electricidad y separe las bobinas</li> </ul>
Formación de hielo en las bobinas de refrigeración	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Quite el filtro de aire de la parte posterior del deshumidificador y compruebe que no haya polvo ni pelusas que obstruyan el paso del aire a través de la máquina</li> </ul>
No entra agua en el depósito	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Compruebe si hay obstrucción en la bandeja de goteo por encima del depósito de agua</li> </ul>
No se apaga cuando el depósito de agua está lleno	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Es importante que el flotador se mueva libremente en el depósito de agua. Si no lo hace, no responderá a los niveles de agua e impedirá que el deshumidificador se detenga</li> </ul>
El LED parpadea en verde	<ul style="list-style-type: none"> <li>- A baja temperatura: aumente la temperatura ambiente.</li> </ul>

**Si ninguna de las opciones anteriores funciona, póngase en contacto con su vendedor minorista para que compruebe y realice una posible revisión del deshumidificador**

\*Puede haber cambios técnicos y mejoras. Todos los valores son aproximados y pueden variar debido a circunstancias externas tales como la temperatura, la ventilación y la humedad.

## DESCRIPCIÓN DE LOS PLANOS TÉCNICOS

### ASA PLEGABLE

1. ¡Importante! Asegúrese de que el asa esté sujeta en la posición deseada con los pasadores de bloqueo.

2. Los bloqueos de las asas están acoplados a la carcasa para evitar que se pierdan.

### APILAMIENTO

3. La máquina tiene cuatro patas debajo que permiten apilarla.

Las máquinas se pueden apilar para ahorrar espacio de almacenamiento cuando no se estén utilizando.

4. Asegúrese de que las patas que hay debajo de la máquina estén limpias antes de apilarla para evitar que se produzcan arañazos.

5. El asa debe estar plegada hacia abajo durante el apilamiento.

### APILAMIENTO SEGURO

6. NOTA:

No apile más de dos máquinas.

Proteja las máquinas para asegurarse de que no se caigan ni se muevan.

### TRANSPORTE DEL DESHUMIDIFICADOR

7. importante

El deshumidificador se debe transportar respetando las instrucciones anteriores. Si se hace así, el deshumidificador se puede poner en marcha inmediatamente después de su transporte.

Si el deshumidificador no se ha transportado respetando las instrucciones anteriores, deje que transcurran al menos 4 horas antes de conectar el electrodoméstico a la fuente de alimentación. De esta manera, se permite que el aceite vuelva a entrar en el compresor.

### CONTADOR DE HORAS

8. El contador de horas integrado mide la cantidad de horas que se ha utilizado el deshumidificador.

9. Tenga en cuenta que el contador de horas no se puede restablecer.

### FILTRO LAVABLE

10. Filtro permanente lavable

- Mantenga el filtro limpio y utilice siempre un filtro de aire limpio. No permita que el filtro quede obstruido por ningún material, ya que esto puede hacer que el deshumidificador se sobrecaliente.

- No utilice nunca el deshumidificador sin filtro. Compruebe siempre el filtro y, de ser preciso, límpielo antes de encender el deshumidificador.

- No permita que entre aceite, grasa ni ningún otro material externo en el deshumidificador.

- No limpie el deshumidificador con disolventes abrasivos.

- Asegúrese de que el filtro esté totalmente encajado en el bastidor al instalarlo.

### RUEDAS

11. Ruedas de goma con llanta de polipropileno: diámetro de 200 mm, ancho de 50 mm y cojinete de deslizamiento de 20 mm. Aguantan hasta 100 kg.

Asegúrese de que las ruedas estén limpias antes de mover la máquina sobre suelos delicados

### PROTECCIÓN DEL DEPÓSITO DE AGUA

12. Asegúrese de que el depósito de agua esté protegido con la correa de bloqueo antes de mover la máquina.

## WOOD'S: LOS DESHUMIDIFICADORES LÍDERES DEL MUNDO

Los productos de deshumidificación de Wood's han gozado de una fama como líderes del mercado durante muchos años. Sus deshumidificadores son aptos para su uso en los climas más exigentes, donde la capacidad de deshumidificación es buena incluso a temperaturas y niveles de humedad más bajos. Se utilizan con buenos resultados en lugares que tienden a ser húmedos, como espacios grandes abiertos, trasteros y edificios.

La cantidad de humedad que el deshumidificador elimina depende de la temperatura, el nivel de humedad y la ubicación. Las condiciones meteorológicas externas también pueden afectar al rendimiento del deshumidificador. Con un tiempo frío, la humedad absoluta disminuye y, así, la extracción de la humedad del aire por el deshumidificador se reduce. (La humedad relativa todavía podría estar en un nivel alto.) El deshumidificador es apto para su uso en el rango de temperatura de + 2 °C a + 35 °C.

Los deshumidificadores de Wood's son seguros en funcionamiento y están diseñados para su uso continuo durante muchos años.

## HUMEDAD EXCESIVA EN EL AIRE: UN PELIGRO

La condensación se produce cuando el vapor de agua en el aire entra en contacto con una superficie fría, como una ventana o una pared frías. Cuando el vapor de agua se enfría, se produce condensación y se forman gotas de agua. Con una humedad alta en el aire, este puede ponerse mohoso y provocar la aparición de moho, provocando daños a una casa y a sus muebles. Este entorno puede incluso provocar enfermedades para los ocupantes de la casa. Los ácaros y las arañas también proliferan en un entorno húmedo. Un deshumidificador con un alto rendimiento crea un nivel de humedad bueno y saludable. Para que la eficiencia sea máxima, se deben mantener cerradas las puertas y ventanas de las habitaciones que se están deshumidificando. Elimina los olores, seca la madera y elimina la humedad del equipo deportivo de exteriores.

Un deshumidificador se puede utilizar para edificios y en espacios grandes y abiertos. Si el humidificador se mantiene en ambientes más fríos, debería consultar la sección de «Consejos» al final del manual.

## COLOCACIÓN DEL DESHUMIDIFICADOR

Los deshumidificadores de Wood's son fáciles de mover. Todo lo que necesita es una fuente de alimentación de 220/240V, pero tenga en cuenta lo siguiente:

- *El deshumidificador no debe colocarse cerca de radiadores ni otras fuentes de calor ni exponerse a la luz directa del sol, ya que ello reducirá su rendimiento.*
- *Resulta ventajoso utilizar un radiador o un calefactor para mantener la temperatura por encima de + 2 °C.*
- *El deshumidificador debe estar colocado al menos a 25 cm de una pared u otro objeto que suponga una obstrucción, para conseguir un flujo de aire máximo.*
- *Lo ideal es ponerlo en el centro de la habitación/zona.*

**NOTA:** Cuando se coloca en una ducha o zona de baño, el deshumidificador debe fijarse en su sitio. Es obligatorio comprobar y respetar la normativa eléctrica locales en materia de cuartos de baño antes de su uso.

## USO DEL DESHUMIDIFICADOR

El deshumidificador se debe transportar respetando las instrucciones. En caso de colocarlo inadecuadamente durante el transporte, puede escaparse aceite del compresor y entrar en el sistema de tuberías cerrado. En tal caso, deje el deshumidificador de pie durante cuatro horas antes de utilizarlo. Es muy importante que el aceite vuelva a entrar en el compresor. De lo contrario el deshumidificador puede resultar seriamente dañado.

1. *Compruebe que el depósito de agua esté colocado correctamente y que el flotador se mueva libremente en el depósito. Consulte la sección del flotador.*
2. *Conecte el deshumidificador a una fuente de alimentación conectada a tierra.*
3. *Seleccione la velocidad del ventilador.*
4. *Ajuste el nivel de humedad deseado mediante el control de humedad. Consulte la sección sobre el control de humedad.*



**NOTA:** Cuando se apaga el deshumidificador, tardará 5 minutos en volver a funcionar. Las funciones automáticas incorporadas se desactivan durante este período.

## EL FLOTADOR

El flotador consiste en un cilindro de plástico blanco que cuelga de dos brazos. El flotador descansa sobre la superficie, por lo que se levanta cuando el nivel del agua sube. Cuando el flotador alcanza una determinada altura, el deshumidificador responde a esto y se apaga automáticamente para evitar que el depósito se inunde.

Cuando haya vaciado el depósito de agua y lo tenga que volver a colocar en el deshumidificador, siga estos pasos:

1. Empuje el depósito de agua hasta que toque el flotador.
2. Suba el borde delantero del depósito de agua desde abajo, de tal forma que todo el depósito de agua esté ligeramente inclinado.
3. Empuje el depósito de agua a la posición inicial. El flotador debe estar ahora en el depósito en lugar de estar atrapado detrás de él.



**NOTA:** Es importante que el flotador se mueva libremente, ya que su propósito es responder al nivel del agua y garantizar que el deshumidificador se apague cuando esté alto. Un flotador colocado incorrectamente puede permitir que el depósito de agua se inunde.

## DRENAJE DE AGUA

El deshumidificador está provisto de una conexión con manguera. Al conectar una manguera al deshumidificador, el agua condensada puede drenarse directamente.

### Uso de la manguera:

1. Desconecte el deshumidificador de la fuente de alimentación y extraiga el depósito de agua para poder acceder a la bandeja de goteo.
2. Fije el acoplamiento de la manguera a la rosca del deshumidificador y lleve la manguera hasta una salida de desagüe. Compruebe que la manguera no esté por encima del nivel de la bandeja de goteo.
3. Conecte el deshumidificador a la fuente de alimentación.

### Sin la manguera, directo a una salida de desagüe:

1. Desconecte el deshumidificador de la fuente de alimentación y extraiga el depósito de agua.
2. Coloque el deshumidificador directamente sobre el desagüe de manera que el agua deshumidificada pueda gotear a través del orificio que hay en la base del deshumidificador e irse por el desagüe.
3. Conecte el deshumidificador a la fuente de alimentación.

## CONTROL DE LA HUMEDAD

El deshumidificador de Wood's está provisto de un control de la humedad incorporado, que se ajusta al nivel de humedad deseado. El control registra el nivel actual de humedad y se asegura de que el deshumidificador se encienda y apague automáticamente.

### Cómo ajustar el control de la humedad:

1. Coloque el botón de control de la humedad en la posición máxima.
2. Coloque el ventilador en la posición II.
3. Cuando se alcanza el nivel de humedad deseado, el botón del higróstato gira en sentido contrario a las agujas del reloj hasta que el deshumidificador se apaga.



**NOTA:** La forma más simple de medir la humedad relativa ambiental es con un higrómetro de Wood's, y el rango más adecuado está entre el 50 % y el 60 %.

## APAGADO AUTOMÁTICO

Cuando el depósito de agua está lleno, el deshumidificador se apaga automáticamente. La luz indicadora de la parte delantera del deshumidificador cambiará a rojo para mostrar que el depósito de agua debe vaciarse.

1. Desconecte el deshumidificador de la fuente de alimentación.
2. Vacíe el depósito de agua.
3. Vuelva a colocar el depósito de agua vacío y compruebe que el flotador se mueva libremente. Consulte la sección del flotador.
4. Conecte el deshumidificador a la fuente de alimentación.

## EL FILTRO DE AIRE

El filtro de aire de la parte posterior del deshumidificador garantiza que las bobinas de refrigeración se mantengan libres del polvo. Es importante que el filtro se mantenga limpio para que el aire pueda fluir libremente a través del deshumidificador.

Su deshumidificador está equipado con un filtro lavable que mejora la capacidad del deshumidificador y limpia el aire aún más. Si desea conocer las instrucciones de instalación y mantenimiento, consulte el folleto del filtro independiente.


## DESCONGELACIÓN AUTOMÁTICA

Los deshumidificadores de Wood's están equipados con una unidad de control que garantiza que las bobinas de refrigeración se descongelen automáticamente cuando sea necesario. El control apaga el compresor, lo que provoca la detención de la refrigeración de las bobinas. El ventilador continúa extrayendo el aire a temperatura ambiente a través del deshumidificador y, de este modo, derrite el hielo, y el agua se desliza y entra en el depósito. Este sistema de descongelación significa que el deshumidificador funciona a temperaturas tan bajas como + 2 °C.

## VENTILADOR

El ventilador garantiza que el aire fluya a través del deshumidificador. El aire húmedo es succionado desde la parte trasera y pasa a través de la bobina de refrigeración y el vaporizador para después salir seco y caliente por la parte delantera del deshumidificador. Los deshumidificadores de Wood's están equipados con dos velocidades de ventilador.

- Posición II – proporciona un flujo de aire alto con la máxima deshumidificación del aire.
- Posición I – proporciona un flujo de aire más bajo que hace que el funcionamiento sea más silencioso y la capacidad de deshumidificación algo menor.

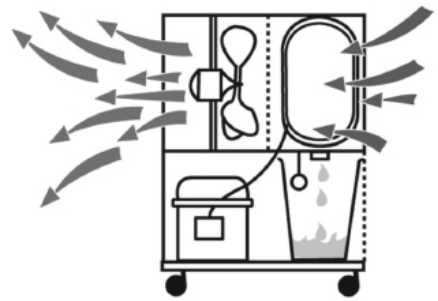

## ACCESORIOS

Los deshumidificadores de la serie WCD (WCD2, WCD3 y WCD4) se pueden equipar con una bomba de agua externa para drenar el agua condensada. Este es un accesorio que se vende por separado.

Los deshumidificadores de la serie WCD (WCD2, WCD3 y WCD4) se pueden equipar con un filtro F8 que es eficiente para capturar el polvo de sílice. Cuando utilice un filtro F8, debe reemplazarse regularmente (cuando esté lleno) y no limpiarse. Para obtener más instrucciones de uso y ciclos de reemplazo, póngase en contacto con su distribuidor. Este es un accesorio que se vende por separado.

## LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Los deshumidificadores de Wood's precisan la limpieza del filtro, para mantener su alta capacidad de deshumidificación.

- La parrilla frontal puede limpiarse al vacío o limpiarse con un cepillo.
- Las bobinas de refrigeración se limpian mejor con un trapo y agua caliente. Sea cuidadoso
- El motor del ventilador está permanentemente lubricado y no requiere mantenimiento.



**NOTA:** Desconecte siempre el cable antes de limpiarlo.

### CONSEJOS:

- A veces puede ser útil utilizar un protector antiescarcha o un calefactor para asegurarse de que la temperatura no se sitúe por debajo de +2 °C.
- Para una potencia de deshumidificación máxima en una habitación, se recomienda que el suministro de aire desde el exterior y desde las habitaciones contiguas se minimice; cierre las puertas y los respiradores.
- Póngalo en el centro de la habitación
- Aumente la temperatura para una deshumidificación más rápida  
(El aire caliente transporta más agua.)
- Utilice un protector antiescarcha si la temperatura se coloca por debajo de +2 °C
- Se produce una mayor deshumidificación en otoño/verano porque el aire exterior es cálido y húmedo. (La humedad absoluta es normalmente más alta.)

### CUANDO EL DESHUMIDIFICADOR REQUIERA UNA PUESTA A PUNTO

Si el deshumidificador requiere una puesta a punto, primero debe ponerse en contacto con el vendedor minorista. Se requiere una prueba de compra para cualquier reclamación dentro de la garantía.

## GARANTÍA DEL PRODUCTO

Todas las máquinas profesionales están cubiertas con una garantía del fabricante de un año desde la fecha de compra. La garantía se limita a la provisión de reparaciones, de forma gratuita, dentro del plazo especificado, siempre que se cumplan las condiciones. La garantía no es transferible. Si compró su máquina profesional a un minorista o proveedor, debe ponerse en contacto con ellos para iniciar una reclamación dentro de la garantía.

La garantía no cubre:

- Todas las reparaciones y reemplazos de componentes durante el período de garantía no desembocarán en una ampliación del período de garantía.
  - La garantía se anulará si se han efectuado alteraciones, si no se han instalado componentes originales o si el deshumidificador ha sido reparado por un tercero.
  - Los componentes sujetos a un desgaste normal, como el filtro de aire, no están cubiertos por la garantía.
  - La garantía solo es válida si se presenta el tique de compra original, sin modificar, en el que aparezca la fecha.
  - La garantía no cubre los daños causados por acciones que se desvíen de las descritas en el manual del usuario o por descuido.
  - La garantía no cubre los fallos provocados por la suciedad de productos de terceros.
  - La garantía no cubre los daños accidentales.
  - No se atenderá ninguna reclamación de compensación, incluidas aquellas por daños derivados.
- Si quiere conocer la garantía del producto y las opciones de ampliación de la garantía, consulte [woods.se](http://woods.se)  
Registre su producto en [warranty-woods.com](http://warranty-woods.com)

### Límites de uso recomendados

Temp. WCD Pro de +2 °C a +35 °C  
Humedad relativa: de 30 % a 90 %  
Nivel de humedad recomendado: apr. 50 % HR

**¡IMPORTANTE!** - Los deshumidificadores de Wood's deben conectarse a una fuente de alimentación con conexión a tierra. La fuente de alimentación debe ser 220V-240V 50Hz



Brandbaar materiaal. Dit apparaat bevat R290/propan, een ontvlambaar koelmiddel.



Zie de gebruikshandleiding.



Lees de technische handleiding



Lees de gebruikshandleiding.

#### VEILIGHEIDSINFORMATIE

Lees vóór installatie en gebruik van het apparaat de bijgeleverde handleidingen aandachtig door. De fabrikant is niet verantwoordelijk als onjuiste installatie en gebruik leiden tot letsel en schade. Houd de handleidingen altijd bij het apparaat voor toekomstig gebruik.

#### Veiligheid kinderen en kwetsbare personen

##### WAARSCHUWING

Risico op letsel of blijvende invaliditeit.

Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of mentale vermogens of gebrek aan ervaring en kennis indien zij op een veilige manier begeleid worden of instructie hebben gekregen over het gebruik van het apparaat en de gevaren begrijpen. Laat kinderen niet met het apparaat spelen.

Kinderen jonger dan 3 jaar moeten van het apparaat weggehouden worden, tenzij zij onder voortdurend toezicht staan.

Houd alle verpakkingen uit de buurt van kinderen.

Reiniging en gebruikersonderhoud mogen niet door kinderen worden uitgevoerd zonder dat er toezicht is.

#### Algemene veiligheid

Dit apparaat is bedoeld voor gebruik in grote en open ruimten. Voor gebouwen en magazijnen, winkels, kantoren en andere werkomgevingen. Het typeplaatje zit achter de watertank van de luchtontvochtiger. Zorg dat de ventilatieopeningen niet geblokkeerd worden.

Gebruik geen mechanische apparaten of andere middelen om het ontdooiproces te versnellen, anders dan die door de fabrikant aanbevolen.

Het apparaat mag niet worden opgeslagen in een ruimte waar ontstekingsbronnen continu in bedrijf zijn (bijv. open vuur of een gasapparaat of elektrische kachel die in gebruik zijn). Niet doorboren of branden.

Let op dat koelmiddelen geen geur mogen bevatten. Gebruik geen waterstraal en stoom om het apparaat schoon te maken. Reinig het apparaat met een vochtige zachte doek. Gebruik alleen neutrale schoonmaakmiddelen. Gebruik geen schurende producten, schuursponsen, oplosmiddelen of metalen voorwerpen. Indien het netsnoer beschadigd is, moet het worden vervangen door de fabrikant, een erkend servicecentrum of gelijkwaardig gekwalificeerde personen om problemen te voorkomen.



#### VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

##### Installatie

##### WAARSCHUWING

Dit apparaat mag alleen door een gekwalificeerd persoon geïnstalleerd worden. Verwijder alle verpakkingen. Installeer of gebruik geen beschadigd apparaat. Het apparaat moet geïnstalleerd, gebruikt en opgeslagen worden in een ruimte met een vloeroppervlak van ten minste 4 m<sup>2</sup>. Volg de installatie-instructie die bij het apparaat is meegeleverd. Wees altijd voorzichtig wanneer u het apparaat verplaatst omdat het zwaar is. Draag altijd veiligheidshandschoenen.

Zorg ervoor dat er lucht rond het toestel kan circuleren.

De luchtontvochtiger moet volgens de instructies vervoerd worden (zie afzonderlijke info). Wanneer de luchtontvochtiger is vervoerd volgens de instructies, mag deze onmiddellijk na vervoer worden aangezet.

Wanneer de luchtontvochtiger niet volgens de instructies is vervoerd, moet u ten minste 4 uur wachten voordat u het apparaat op het net aansluit. Dit is om de olie terug te laten stromen naar de compressor.

Installeer het toestel niet vlak bij radiatoren of andere warmtebronnen.

Installeer het toestel niet in direct zonlicht.

## Elektrische aansluiting

### WAARSCHUWING

Gevaar voor brand en elektrische schokken.

Het apparaat moet op een geaard stopcontact zijn aangesloten.

Zorg dat de elektrische gegevens op het typeplaatje overeenkomen met de netspanning. Is dat niet het geval dan moet u contact opnemen met een elektricien.

Gebruik altijd een correct geïnstalleerd slagvast stopcontact.

Gebruik geen stekkerdozen en verlengkabels.

Zorg ervoor dat u de elektrische componenten niet beschadigt (bijv. stekker, netsnoer).

Neem contact op met het geautoriseerde servicecentrum of een elektricien om de elektrische componenten te vervangen.

Het netsnoer moet lager liggen dan de stekker.

Steek pas aan het einde van de installatie de stekker in het stopcontact.

Controleer of u na de installatie bij de stekker kunt.

Trek niet aan het netsnoer om het apparaat los te koppelen. Trek altijd aan de stekker.

Trek niet aan het netsnoer om het apparaat los te koppelen. Trek altijd aan de stekker.

Trek niet aan het netsnoer om het apparaat los te koppelen. Trek altijd aan de stekker.

### Gebruik

### WAARSCHUWING

Risico op letsel, brandwonden, elektrische schokken of brand.

Wijzig de specificatie van dit toestel niet.

Zorg ervoor dat u het koelcircuit niet beschadigt. Het bevat propaan (R290), een natuurlijk gas met een grote milieu-compatibiliteit. Dit gas is ontvlambaar.

Als er schade aan het koelcircuit ontstaat moet u ervoor zorgen dat er geen vlammen of andere ontstekingsbronnen in de ruimte zijn. Ventileer de kamer.

Zet geen brandbare producten of voorwerpen die nat zijn van brandbare stoffen in de buurt van of op het apparaat.

## Afvoeren

### WAARSCHUWING

Risico op letsel.

Koppel het apparaat los van het net. Knip het netsnoer af en gooi dit weg.

Het koelcircuit van dit apparaat is ozonvriendelijk. Neem contact op met uw gemeentelijke milieustation voor informatie over hoe u het apparaat correct afvoert. Beschadig het gedeelte van de koeleenheid dat zich in de buurt van de warmtewisselaar bevindt niet.



## Technische Gegevens

	WCD2 Pro	WCD3 Pro	WCD4 Pro
Max. werkgebied	140 m <sup>2</sup>	190 m <sup>2</sup>	230 m <sup>2</sup>
Luchtdebiet stap 1	190 m <sup>3</sup> /u	197 m <sup>3</sup> /u	129 m <sup>3</sup> /u
Luchtdebiet stap 2	336 m <sup>3</sup> /u	336 m <sup>3</sup> /u	296 m <sup>3</sup> /u
Ontvochtiging bij 20 °C en 70% RV	11 l/24 u	12 l/24 u	25 l/24 u
Ontvochtiging bij 30 °C en 80% RV	19 l/24u	25,5 l/24u	41 l/24u
Vermogen bij 20 °C en 70% RV	320 W	420 W	500 W
Energieverbruik bij 20 °C en 70% RV	7,3 kWh/24 u	9,3 kWh/24 u	12 kWh/24 u
Tankinhoud	11,4 liter	11,4 liter	11,4 liter
Koelmiddel	R290	R290	R290
Hoeveelheid	110 g	120 g	150 g
Voltage	230 V	230 V	230 V
Frequentie	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Stroom	2,2 A	3 A	3,3 A
IP-klasse	IPX1	IPX1	IPX1
Afmetingen in mm, L x B x H	508x464x595	508x464x595	508x464x595

\* Technische veranderingen en verbeteringen kunnen voorkomen. Alle waarden zijn bij benadering en kunnen variëren als gevolg van externe omstandigheden zoals temperatuur, ventilatie en luchtvochtigheid.

PROBLEEM	OPLOSSING
De luchtontvochtiger start niet	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Controleer of de luchtontvochtiger is aangesloten op de elektriciteit en of de zekering niet gesprongen is</li> <li>- Als het waarschuwingsslampje brandt, controleer of het waterreservoir leeg is en op goed in de luchtontvochtiger is geplaatst. Controleer of de vlotter vrij kan bewegen</li> <li>- Controleer of de hygrostaat functioneert. De luchtontvochtiger moet starten als de hygrostaat op de maximum stand staat</li> </ul>
Ontvochtigt niet	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Controleer of de ventilator draait</li> <li>- Controleer of de lucht vrij door de luchtontvochtiger heen kan stromen. Het rooster aan de voorkant en het luchtfilter moeten schoon zijn en de luchtontvochtiger moet 20-30 cm van de muur staan</li> <li>- Luister naar het geluid van de compressie, maar denk er aan dat de luchtontvochtiger in een ontvochtigingscyclus kan zijn wanneer de compressie stopt. Wacht ongeveer 35 minuten.</li> <li>- Controleer of zich een dikke ijslaag om de koelspiralen heeft gevormd.</li> </ul>
Veel lawaai	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Vergroot de afstand tussen de luchtontvochtiger en de omringende oppervlakken</li> <li>- Als de koelspiralen elkaar raken, kunnen trillingen ontstaan. Haal de stekker uit het stopcontact en maak de spiralen los van elkaar</li> </ul>
Ijsvorming op de koelslangen	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Verwijder het luchtfilter aan de achterkant van de luchtontvochtiger en controleer of er geen stof of pluïjes op zitten die de luchtstroom door het apparaat belemmeren.</li> </ul>
Er komt geen water in het reservoir	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Controleer op verstopping van de lekbak boven het waterreservoir</li> </ul>
Slaat niet af als het waterreservoir vol is	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Het is belangrijk dat de vlotter zich vrij in het waterreservoir kan bewegen. Als dit niet het geval is reageert hij niet op het waterpeil en kan er niet voor zorgen dat de luchtontvochtiger stopt</li> </ul>
De LED knippert groen	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Te lage temperatuur - verhoog de temperatuur in de ruimte.</li> </ul>

**Als niets van het hierboven genoemde werkt, neemt dan contact op met uw dichtstbijzijnde leverancier voor het controleren en eventueel herstellen van de luchtontvochtiger**

\* Technische veranderingen en verbeteringen kunnen voorkomen. Alle waarden zijn bij benadering en kunnen variëren als gevolg van externe omstandigheden zoals temperatuur, ventilatie en luchtvochtigheid.

## BESCHRIJVING TECHNISCHE TEKENINGEN

### INKLAPBARE TRANSPORTBEUGEL

1. Belangrijk! Zorg dat de transportbeugel in de gewenste stand vastgezet is met de borgpennen.

2. De borgpennen van de transportbeugel zitten vast aan de behuizing zodat ze niet kwijtraken.

### STAPELEN

3. Het apparaat heeft vier voetsteunen waardoor ze gestapeld kunnen worden. De machines kunnen op elkaar gestapeld worden om opslagruimte te besparen wanneer ze niet in gebruik zijn.

4. Zorg dat de voetsteunen onder het apparaat schoon zijn voordat u gaat stapelen, om krassen te vermijden.

5. De transportbeugel moet voor het stapelen omlaag geklapt zijn.

### VEILIG STAPELEN

6. OPMERKING:  
Stapel niet meer dan 2 apparaten op elkaar. Zet de apparaten vast zodat ze niet kunnen vallen of bewegen.

### VERVOER VAN DE LUCHTONTVOCHTIGER

7. belangrijk  
De luchtontvochtiger moet volgens de bovenstaande instructies worden vervoerd. In dat geval kan de luchtontvochtiger direct na vervoer gestart worden. Als de luchtontvochtiger niet volgens de bovenstaande instructies is vervoerd, moet u ten minste 4 uur wachten voordat u het apparaat op het net aansluit. Zo kan de olie terugstromen naar de compressor.

### URENTELLER

8. De ingebouwde urenteller houdt bij hoeveel uur de luchtontvochtiger is gebruikt.

9. Let op: de urenteller kan niet gereset worden.

### WASBAAR FILTER

10. Wasbaar permanent filter

- Houd het filter schoon en gebruik altijd een schoon luchtfilter. Zorg dat het filter niet verstopt raakt omdat dit ertoe kan leiden dat de luchtontvochtiger oververhit raakt.
- Gebruik de luchtontvochtiger nooit zonder filter. Controleer altijd het filter en reinig dit indien nodig, voordat u de luchtontvochtiger inschakelt.
- Zorg dat er geen olie, vet of ander extern materiaal in de luchtontvochtiger wordt gezogen.
- Reinig de luchtontvochtiger niet met schurende oplosmiddelen.
- Zorg ervoor dat het filter volledig in het frame zit wanneer het geplaatst wordt.

### WIELEN

11. Rubberen wielen met polypropyleen velg: 200 mm diameter, 50 mm breed en 20 mm glijlager. Kan maximaal 100 kg dragen.  
Zorg dat de wielen schoon zijn voordat u de machine over gevoelige vloeren gaat verplaatsen

### DE WATERTANK VASTZETTEN

12. Zorg dat de watertank met de borgband vast is gezet voordat u de machine gaat verplaatsen.

## WOOD'S, DE WERELDLEIDENDE LUCHTONTVOCHTIGER

Wood's ontvochtigingsproducten staan al vele jaren bekend als de leiders op dit gebied. De luchtontvochtigers van Wood's zijn geschikt voor gebruik in de meest veeleisende klimaten, waar de ontvochtigingscapaciteiten goed zijn, zelfs bij lagere temperaturen en luchtvochtigheid. Ze worden met goed resultaat gebruikt in panden en ruimtes die vochtig worden, zoals grote open ruimten, opslagruimten en gebouwen.

De hoeveelheid vocht die een luchtontvochtiger verwijdert hangt af van de temperatuur, vochtigheidsgraad en plaatsing. Ook externe weersomstandigheden kunnen van invloed zijn op de prestaties van de luchtontvochtiger. Bij koud weer gaat de absolute luchtvochtigheid omlaag en daarom onttrekt de luchtontvochtiger minder vocht uit de lucht. (De relatieve luchtvochtigheid kan nog steeds op hoog zijn.) De luchtontvochtiger is geschikt voor gebruik in het temperatuurbereik van +2 °C tot +35 °C.

Wood's luchtontvochtigers zijn veilig te bedienen en bedoeld om jarenlang onafgebroken gebruikt te worden.

## OVERMATIGE LUCHTVOCHTIGHEID - EEN GEVAAR

Condensatie treedt op wanneer waterdamp in de lucht in aanraking komt met een koud oppervlak zoals een koud raam of muur. Bij het afkoelen van waterdamp ontstaat condensatie en er worden waterdruppels gevormd. Bij een hoge luchtvochtigheid kan de lucht muff worden en kan er schimmelvorming optreden, dit veroorzaakt schade aan een huis en alles wat er in staat. Deze omgeving kan zelfs leiden tot ziekte bij de bewoners. Ook mijten en spinnen gedijen goed in een vochtige omgeving. Een luchtontvochtiger met hoge prestaties zorgt voor een goede, gezonde luchtvochtigheid. Voor de grootste efficiëntie moeten de deuren en ramen van de ruimtes die ontvochtigd worden, gesloten worden gehouden. Verwijdert reuk, droogt hout uit en verwijdert vocht van sportartikelen die buitenshuis worden gebruikt.

Een luchtontvochtiger kan worden gebruikt in gebouwen en grote en open ruimtes. Als de luchtontvochtiger wordt gebruikt in koelere ruimten moet u de tips achter in de handleiding doornemen.

## PLAATSING VAN DE LUCHTONTVOCHTIGER

Wood's luchtontvochtigers zijn eenvoudig te verplaatsen, het enige dat u nodig hebt is een voeding van 220/240 V, maar u dient met het volgende rekening te houden:

- De luchtontvochtiger mag niet vlak bij radiators of andere warmtebronnen of in de volle zon worden geplaatst, omdat hierdoor de prestaties verminderen.
- Het helpt natuurlijk wel als u een radiator of een kachelventilator gebruikt om de temperatuur boven de +2 °C te houden.
- De luchtontvochtiger moet op een afstand van tenminste 25 cm van een muur of ander obstakel worden geplaatst voor een maximale luchtstroom.
- Ideaal is om het apparaat midden in de kamer/ruimte te plaatsen.



**OPMERKING:** Wanneer hij wordt geplaatst in een douche of badruimte, moet de luchtontvochtiger worden vastgezet op de door u gekozen plek. Het is verplicht om voor gebruik uw voorschriften betreffende elektriciteit in badkamers te controleren.

## GEBRUIK VAN DE LUCHTONTVOCHTIGER

De luchtontvochtiger moet volgens de bovenstaande instructies vervoerd worden. Bij verkeerd neerzetten tijdens het transport, kan er olie uit de compressor naar in het gesloten leidingsysteem stromen. In dat geval moet u de luchtontvochtiger 4 uur laten rusten voordat u hem in gebruik neemt. Het is zeer belangrijk dat de olie terugloopt naar de compressor, anders kan de luchtontvochtiger ernstig beschadigd raken.

1. Controleer of het waterreservoir goed is geplaatst en of de vlotter vrij in het reservoir kan bewegen. Zie de sectie over de vlotter.

2. Sluit de luchtontvochtiger aan op de voeding.
3. Selecteer een ventilatorsnelheid.
4. Stel de gewenste luchtvochtigheid in met de luchtvochtigheidsregeling. Zie de sectie over de luchtvochtigheidsregeling.



**OPMERKING:** Wanneer de luchtontvochtiger wordt uitgeschakeld, duurt het 5 minuten voordat de luchtontvochtiger opnieuw wordt opgestart, de ingebouwde automatische functies zijn tijdens deze periode uitgeschakeld.

## DE VLOTTER

De vlotter bestaat uit een witte plastic cilinder die aan twee armen hangt. De vlotter rust op het oppervlak, zodat hij omhoog gaat als het waterniveau stijgt. Als de vlotter een zekere hoogte bereikt, reageert het apparaat hierop en gaat automatisch uit om te voorkomen dat de tank overloopt.

Wanneer u het waterreservoir hebt geleegd, zijn dit de stappen die moeten worden genomen voor het terugplaatsen:

1. Duw het waterreservoir naar beneden totdat het de vlotter raakt.
2. Til de voorste rand van het waterreservoir vanaf de onderkant op zodat het hele waterreservoir iets schuin komt te staan.
3. Duw het waterreservoir op zijn plaats. De vlotter moet nu in het reservoir zijn inplaats van er achter klem te zitten.



**OPMERKING:** Het is belangrijk dat de vlotter vrij beweegt, omdat het doel is dat hij mee gaat met het waterniveau om er zo voor te zorgen dat de luchtontvochtiger wordt uitgeschakeld als het niveau te hoog wordt. Een foutief geplaatste vlotter kan het waterreservoir laten overstromen.

## AFVOEREN VAN WATER

De luchtontvochtiger heeft een aansluiting voor een slang. Door een slang aan de luchtontvochtiger te koppelen kan het onttrokken water meteen worden afgevoerd.

### Gebruik van de slang:

1. *Ontkoppel de luchtontvochtiger van de voeding en verwijder het waterreservoir zodat u bij de lekbak kunt.*
2. *Maak de slangkoppeling vast op de schroefdraadaansluiting van de luchtontvochtiger en leg de slang naar een afvoer. Controleer of de slang niet boven het niveau van de lekbak uitsteekt.*
3. *Sluit de luchtontvochtiger aan op de voeding.*

### Zonder slang, direct op een afvoer:

1. *Haal de stekker uit het stopcontact en verwijder het waterreservoir.*
2. *Plaats de luchtontvochtiger direct boven de afvoer zodat het onttrokken water door het gat in de onderkant van de luchtontvochtiger in de afvoer kan druppelen.*
3. *Sluit de luchtontvochtiger aan op de voeding.*

## LUCHTVOCHTIGHEIDSREGELING

Wood's luchtontvochtiger is uitgerust met een ingebouwde luchtvochtigheidsregeling, die wordt ingesteld op de gewenste luchtvochtigheid. De regeling registreert de actuele luchtvochtigheid en zorgt ervoor dat de luchtontvochtiger automatisch wordt in- en uitgeschakeld.

### Instellen van de luchtvochtigheidsregeling:

1. *Zet de knop van de luchtvochtigheidsregeling op de maximale stand.*
2. *Zet de ventilator op stand II.*
3. *Wanneer de gewenste luchtvochtigheid is bereikt, kunt u de hygrostaatknoop linksom draaien totdat de luchtontvochtiger is uitgeschakeld.*



**OPMERKING:** De relatieve luchtvochtigheid van de omgeving wordt het eenvoudigst gemeten met de hygrometer van Wood's en het meest geschikte bereik is tussen 50% en 60%.

## AUTOMATISCH UITSCHAKELEN

Wanneer het waterreservoir vol is, gaat de luchtontvochtiger automatisch uit. Het indicatielampje aan de voorzijde van de luchtontvochtiger wisselt naar rood om aan te geven dat het waterreservoir geleegd moet worden.

1. *Haal de stekker van de luchtontvochtiger uit het stopcontact.*
2. *Leeg het waterreservoir.*
3. *Plaats het lege waterreservoir terug en controleer of de vlotter vrij beweegt. Zie de sectie over de vlotter.*
4. *Sluit de luchtontvochtiger aan op de voeding.*

## HET LUCHTFILTER

Het luchtfilter aan de achterkant van de luchtontvochtiger zorgt ervoor dat de koelspiralen niet stoffig worden. Het is belangrijk dat het filter schoon wordt gehouden zodat de lucht vrij door de luchtontvochtiger heen kan stromen.

Uw luchtontvochtiger is voorzien van een wasbaar filter dat de capaciteit van de luchtontvochtiger vergroot en de lucht nog meer reinigt. Kijk in de aparte filterbrochure voor installatie- en onderhoudsinstructies.


## AUTOMATISCH ONTDOOIEN

De Wood's luchtontvochtigers zijn voorzien van een regeleenheid die ervoor zorgt dat de koelspiralen automatisch worden ontdooid wanneer dat nodig is. De regeling zet de compressor uit waardoor het koelen van de spoelen stopt. De ventilator blijft lucht op kamertemperatuur door de luchtontvochtiger zuigen waardoor het ijs smelt en het water naar beneden in het reservoir loopt. Door dit ontdooisysteem kan de luchtontvochtiger tot lage temperaturen van +2 °C functioneren.

## VENTILATOR

De ventilator zorgt ervoor dat de lucht door de luchtontvochtiger stroomt. Vochtige lucht wordt vanaf de achterzijde aangezogen en gaat langs de koelspiraal en de verdamer om droog en warm aan de voorzijde van de luchtontvochtiger naar buiten te komen. De Wood's luchtontvochtigers hebben twee ventilatorsnelheden.

- Stand II – geeft een hoge luchtstroom met een maximale ontvochtiging van de lucht.
- Stand I – geeft een lagere luchtstroom die stiller is en een iets lagere ontvochtigingscapaciteit heeft.

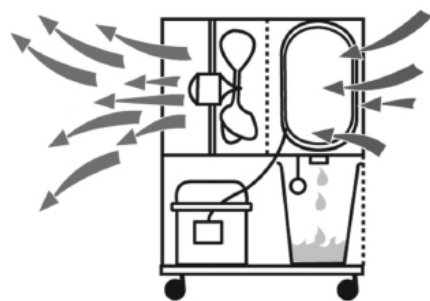

## ACCESSOIRES

De luchtontvochtigers uit de WCD-serie (WCD2, WCD3 en WCD4) kunnen voorzien worden van een externe waterpomp om het condenswater af te voeren. Dit is een accessoire en wordt apart verkocht.

De luchtontvochtigers uit de WCD-serie (WCD2, WCD3 en WCD4) kunnen voorzien worden van een F8-filter waarmee kwartsstof opgevangen kan worden. Een F8-filter moet regelmatig vervangen (wanneer deze vol is) en niet schoongemaakt worden. U kunt met uw dealer contact opnemen voor verdere gebruiksinstructies en vervangingscycli. Dit is een accessoire en wordt apart verkocht.

## SCHOONMAKEN EN ONDERHOUD

Het filter van Wood's luchtontvochtigers moeten schoongemaakt worden om hun hoge ontvochtigingscapaciteit te behouden.

- *Het rooster aan de voorkant kan met een stofzuiger of een borstel worden schoongemaakt.*
- *De koelspiralen worden het beste schoongemaakt met een doek en warm water - doe dit voorzichtig.*
- *De ventilatormotor is voor de levensduur gesmeerd en heeft geen onderhoud nodig.*



**OPMERKING:** Haal voor het schoonmaken altijd de stekker uit het stopcontact.

## TIPS:

- *Het kan soms handig zijn om een vorstbeschermer of een kachelventilator te gebruiken om de temperatuur boven de +2 °C te houden.*
- *Voor maximaal ontvochtigingsvermogen in een ruimte is het raadzaam de luchttoevoer van buiten en van aangrenzende kamers zo klein mogelijk te maken: sluit deuren en zet ventilatoren uit.*
- *Plaats het apparaat in het midden van de kamer*
- *Verhoog de temperatuur voor sneller ontvochten*  
(*warme lucht kan meer water bevatten.*)
- *Gebruik een vorstbeschermer als de temperatuur onder + 2 °C daalt*
- *In de zomer/herfst is de ontvochtiging hoger omdat de buitenlucht dan warm en vochtig is. (De absolute luchtvochtigheid is normaal gesproken hoger).*

## WANNEER DE LUCHTONTVOCHTIGER EEN ONDERHOUDSBEURT NODIG HEEFT

Als de luchtontvochtiger onderhoud nodig heeft, moet u eerst contact opnemen met uw leverancier. U heeft een aankoopbewijs nodig voor alle garantieclaims.

## PRODUCTGARANTIE

Alle professionele machines hebben een garantie van de fabrikant van 1 jaar vanaf de datum van aankoop. De garantie is beperkt tot het kosteloos verrichten van reparaties binnen de gestelde termijn, mits aan de voorwaarden is voldaan. De garantie is niet overdraagbaar. Als uw professionele machine is aangeschaft bij een verkoper of leverancier, moet u contact met hen opnemen om een garantieclaim in te dienen.

De garantie dekt niet:

- Eventuele reparaties of vervanging van onderdelen tijdens de garantieperiode resulteert niet in een verlenging van de garantieperiode.
  - De garantie wordt nietig verklaard indien er wijzigingen zijn aangebracht, indien geen originele onderdelen zijn gebruikt of indien de luchtontvochtiger door een derde partij gerepareerd is.
  - Onderdelen die onder normale slijtage vallen, zoals het luchtfilter, worden niet gedekt door de garantie.
  - De garantie is alleen geldig op vertoon van de oorspronkelijke, ongewijzigde aankoopbon met datumstempel.
  - De garantie dekt geen schade die wordt veroorzaakt door acties die afwijken van die zoals beschreven in de handleiding of door verwaarlozing.
  - De garantie dekt geen defecten veroorzaakt door vuil van producten van derden.
  - De garantie dekt geen schade door ongelukken.
  - Alle claims voor schadevergoeding, met inbegrip van gevolgschade, zullen niet toegekend worden.
- Kijk voor productgarantie en uitgebreide garantie-opties op [Woods.se](http://Woods.se)  
Registreer uw product bij [warranty-woods.com](http://warranty-woods.com)

### Aanbevolen gebruikslimieten

Temp. WCD Pro +2°C tot +35°C  
 Relatieve luchtvochtigheid: 30% tot 90%  
 Aanbevolen  
 luchtvochtigheid: plm. 50% RV

**BELANGRIJK!** -Wood's luchtontvochtigers moeten aangesloten worden op een geaard stopcontact. De netaansluiting moet 220-240 V / 50 Hz zijn



Materiał łatwopalny.  
Urządzenie zawiera palny czynnik chłodniczy R290/Propan .



Patrz instrukcja obsługi.



Przeczytaj instrukcję techniczną



Przeczytaj instrukcję obsługi.

#### INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA



Przed instalacją i użytkowaniem urządzenia należy dokładnie zapoznać się z załączoną instrukcją obsługi. Producent nie ponosi odpowiedzialności, jeśli nieprawidłowy montaż i użytkowanie spowodują obrażenia ciała i szkody. Instrukcję obsługi urządzenia należy zawsze zachować na przyszłość.

#### Bezpieczeństwo dzieci i osób szczególnie narażonych na niebezpieczeństwo

##### OSTRZEŻENIE

Ryzyko odniesienia obrażeń lub trwałego kalectwa.  
Niniejsze urządzenie może być użytkowane przez dzieci od 8 roku życia oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, lub osoby nieposiadające doświadczenia i wiedzy, jeżeli zostały poddane nadzorowi lub poinstruowane w zakresie bezpiecznego użytkowania urządzenia i rozumieją związane z tym zagrożenia.  
Nie pozwalać dzieciom bawić się urządzeniem.

Dzieci poniżej 3 roku życia powinny być trzymane z dala od urządzenia, chyba że są pod stałym nadzorem.

Przechowywać wszystkie opakowania z dala od dzieci.  
Dzieci nie mogą czyścić ani konserwować urządzenia bez nadzoru.

#### Ogólne bezpieczeństwo

Urządzenie będące przedmiotem tej instrukcji obsługi jest przeznaczone do użytku na dużych oraz otwartych przestrzeniach: we wnętrzach budynków, magazynach, sklepach, biurach oraz innych miejscach pracy. Tabliczka znamionowa znajduje się za zbiornikiem na wodę osuszacza. Otwory wentylacyjne nie mogą być zasłonięte.

Do przyspieszenia procesu rozmrażania nie należy używać urządzeń mechanicznych ani innych środków innych niż zalecane przez producenta.  
Urządzenia nie wolno przechowywać w pomieszczeniach ze stale aktywnymi źródłami zapłonu, takimi jak wolny ogień, pracujące urządzenia gazowe czy grzejniki elektryczne. Nie dziurawić i nie palić. Należy pamiętać, że czynniki chłodnicze mogą być bezzapachowe. Nie czyścić urządzenia rozpyloną wodą ani parą. Czyścić urządzenie wilgotną, miękką ściereczką. Stosować wyłącznie detergenty obojętne. Nie używać produktów ściernych, ściernych podkładek czyszczących, rozpuszczalników lub przedmiotów metalowych.  
W przypadku uszkodzenia przewodu zasilającego należy go wymienić u producenta, w autoryzowanym punkcie serwisowym lub u osób o podobnych kwalifikacjach, aby uniknąć zagrożenia.



#### INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

##### Instalacja OSTRZEŻENIE

Tylko wykwalifikowana osoba może zainstalować urządzenie.  
Usunąć wszystkie opakowania.  
Nie instalować ani nie używać uszkodzonego urządzenia.  
Urządzenia nie wolno instalować, obsługiwać ani przechowywać w pomieszczeniach o metrażu poniżej 4 m<sup>2</sup>. Należy przestrzegać instrukcji montażu dołączonej do urządzenia. Zawsze należy zachować ostrożność podczas przenoszenia urządzenia, ponieważ jest ciężkie. Należy zawsze nosić rękawice ochronne.

Upewnić się, że powietrze może krążyć wokół urządzenia.

Osuszacz należy transportować w sposób zgodny z instrukcjami; zob. osobny punkt poświęcony tej kwestii. Jeśli osuszacz był transportowany w sposób zgodny z instrukcjami, to można go uruchomić niezwłocznie po przetransportowaniu.

Jeśli osuszacz został przetransportowany w sposób odbiegający od treści instrukcji, to przed podłączeniem urządzenia do zasilania należy odczekać co najmniej 4 godziny. Ma to na celu umożliwienie powrotu oleju do sprężarki.  
Nie instalować urządzenia w pobliżu grzejników lub innych źródeł ciepła.  
Nie instalować urządzenia w miejscach narażonych na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

## Podłączenie elektryczne

### OSTRZEŻENIE

Niebezpieczeństwo pożaru i porażenia prądem elektrycznym. Urządzenie musi być podłączone do uziemionego gniazdka. Upewnić się, że informacje elektryczne na tabliczce znamionowej są zgodne z informacjami dotyczącymi zasilania. W przeciwnym przypadku skontaktować się z elektrykiem. Należy zawsze używać prawidłowo zainstalowanego gniazda odpornego na wstrząsy. Nie należy używać adapterów i przedłużaczy wielogniazdowych. Uważać, aby nie uszkodzić elementów elektrycznych (np. wtyczki sieciowej, kabla sieciowego). W celu wymiany części elektrycznych należy skontaktować się z autoryzowanym punktem serwisowym lub elektrykiem. Kabel sieciowy musi znajdować się poniżej poziomu wtyczki sieciowej. Wtyczkę sieciową należy podłączać do gniazda sieciowego dopiero po zakończeniu instalacji. Po zakończeniu instalacji należy upewnić się, że wtyczka sieciowa jest podłączona do gniazdka. Nie ciągnąć za kabel sieciowy w celu odłączenia urządzenia. Zawsze ciągnąć za wtyczkę sieciową.

## Zastosowanie

### OSTRZEŻENIE

Niebezpieczeństwo obrażeń, oparzeń, porażenia prądem elektrycznym lub pożaru. Nie należy zmieniać specyfikacji urządzenia.

Uważać, aby nie uszkodzić obiegu czynnika chłodniczego. Zawiera on propan (R290), gaz ziemny o wysokim poziomie ekologiczności. Gaz ten jest łatwopalny.

Jeśli obieg czynnika chłodniczego ulegnie uszkodzeniu, należy upewnić się, że w pomieszczeniu nie ma płomieni ani źródeł zapłonu. Przewietrzyć pomieszczenie. W pobliżu urządzenia lub na nim nie wolno umieszczać produktów lub przedmiotów łatwopalnych, które są zwilżone produktami łatwopalnymi.

## Utylizacja

### OSTRZEŻENIE

Ryzyko zranienia. Odłączyć urządzenie od zasilania sieciowego. Odłączyć kabel sieciowy i wyrzucić go. Obieg czynnika chłodniczego urządzenia jest przyjazny dla warstwy ozonowej. Aby uzyskać informacje na temat prawidłowego wyrzucania urządzenia, skontaktować się z władzami miasta. Nie wolno uszkodzić jednostki chłodzącej urządzenia znajdującej się w pobliżu wymiennika ciepła.

## DANE TECHNICZNE

	WCD2 Pro	WCD3 Pro	WCD4 Pro
Maks. obszar działania	140 m <sup>2</sup>	190 m <sup>2</sup>	230 m <sup>2</sup>
Strumień powietrza etap 1	190 m <sup>3</sup> /h	197 m <sup>3</sup> /h	129 m <sup>3</sup> /h
Przepływ powietrza etap 2	336 m <sup>3</sup> /h	336 m <sup>3</sup> /godzina	296 m <sup>3</sup> /godzina
Osuszanie w temp. 20 °C i 70% wilgotności względnej.	11 l/24 h	12 l/24 h	25 l/24 h
Osuszanie w temp. 30 °C i 80% wilgotności względnej.	19 l/24 h	25,5 l/24 h	41 l/24 h
Moc w temp. 20 °C i 70% wilgotności względnej.	320 W	420 W	500 W
Zużycie energii w temp. 20 °C i 70% wilgotności względnej.	7,3 kWh/24 h	9,3 kWh/24	12 kWh/24
Pojemność zbiornika	11,4 l	11,4 l	11,4 l
Czynnik chłodniczy	R290	R290	R290
Ładunek	110 g	120 g	150 g
Napięcie	230 V	230 V	230 V
Częstotliwość	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Prąd	2,2 A	3 A	3,3 A
Kod IP	IPX1	IPX1	IPX1
Wymiary w milimetrach, D x S x W	508 × 464 × 595	508 × 464 × 595	508 × 464 × 595

\*Mogą wystąpić zmiany i udoskonalenia techniczne. Wszystkie wartości są podane w przybliżeniu i mogą się różnić w zależności od warunków zewnętrznych, takich jak temperatura, wentylacja i wilgotność.

PROBLEM	ROZWIĄZANIE
Osuszacz nie chce się włączyć	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sprawdzić czy osuszacz podłączony jest do źródła prądu i sprawdzić bezpieczniki.</li> <li>- Jeśli lampka ostrzegawcza osuszacza świeci się, sprawdzić czy zbiornik osuszacza jest pusty i odpowiednio zamocowany w urządzeniu.</li> <li>- Sprawdzić czy pływak nie jest zablokowany</li> <li>- Sprawdzić, czy działa higrostat. Osuszacz powinien rozpocząć działanie, kiedy pokrętko higrostatu jest maksymalnie przekręcone.</li> </ul>
Osuszacz nie usuwa wilgoci	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sprawdzić czy wentylator obraca się.</li> <li>- Sprawdzić czy strumień powietrza może swobodnie przepływać przez osuszacz. Sprawdzić czy przednia kratka i filtr powietrza są czyste a osuszacz znajduje się 20-30 cm od ściany.</li> <li>- Należy nasłuchiwać dźwięków wydawanych przy kompresji ( ciche syczenie po stronie wlotu powietrza) biorąc jednak pod uwagę, że cykl pracy osuszacza może znajdować się w trybie, który nie obejmuje kompresji. Odczekać około 35 minut.</li> <li>- Sprawdzić, czy węzownice chłodzące nie są pokryte grubą warstwą lodu.</li> </ul>
Wysoki poziom hałasu	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Zwiększyć odległość pomiędzy osuszaczem a otaczającymi go powierzchniami.</li> <li>- Węzownice chłodzące znajdują się zbyt blisko siebie, co wywołuje wibracje. Odłączyć osuszacz od źródła prądu i rozdzielić węzownice.</li> </ul>
Lód na węzownicach chłodzących	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Zdjąć filtr powietrza znajdujący się z tyłu osuszacza i sprawdzić czy kurz lub brud nie utrudniają przepływu strumienia powietrza przez maszynę.</li> </ul>
Woda nie spływa do zbiornika	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sprawdzić czy taca ociekowa znajdująca się nad zbiornikiem nie zapchała się.</li> </ul>
Osuszacz nie wyłącza się, kiedy zbiornik jest pełny	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ważne jest, aby pływak mógł swobodnie poruszać się na powierzchni wody w zbiorniku. Jeśli tak nie jest, nie będzie on mógł przekazywać informacji o poziomie wody i osuszacz nie będzie wyłączał się, kiedy zbiornik całkowicie zapełni się wodą.</li> </ul>
Dioda LED miga na zielono	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Do niskiej temperatury – należy podwyższyć temperaturę pokojową.</li> </ul>

**Jeśli powyższe rozwiązania nie przyniosą stosownych rezultatów, należy skontaktować się z lokalnym sprzedawcą w celu przeprowadzenia kontroli i ewentualnej naprawy osuszacza.**

\*Mogą wystąpić zmiany i udoskonalenia techniczne. Wszystkie wartości są przybliżone i mogą się różnić w zależności od warunków zewnętrznych, takich jak temperatura, wentylacja i wilgotność.



## OPIS RYSUNKÓW TECHNICZNYCH

### SKŁADANY UCHWYT

1. Ważne! Upewnij się, że uchwyt jest unieruchomiony w pożądanej pozycji przez kołki blokujące.
2. Blokady uchwytów zostały przymocowane do obudowy, tak żeby zapobiec ich zagubieniu.

### USTAWIANIE URZĄDZEŃ JEDNEGO NA DRUGIM

3. Na spodzie urządzenia znajdują się cztery nóżki, które umożliwiają ustawianie urządzeń jednego na drugim. Urządzenia można ustawiać jedno na drugim, dla zaoszczędzenia miejsca, na czas wyłączenia ich z użytku.
4. Przed przystąpieniem do ustawiania urządzeń jednego na drugim upewnij się, że nóżki na spodzie urządzenia są czyste, tak żeby uniknąć porysowania urządzeń.
5. Uchwyty urządzeń ustawianych jedno na drugim muszą być złożone.

### BEZPIECZNE USTAWIANIE URZĄDZEŃ JEDNEGO NA DRUGIM

6. UWAGA:  
Nie ustawiaj jednego na drugim więcej niż 2 urządzeń.  
Zabezpieczaj urządzenia ustawiane jedno na drugim, tak żeby nie mogły one spaść ani się przemieścić.

### TRANSPORTOWANIE OSUSZACZA

7. Ważne!  
Osuszacz należy transportować w sposób zgodny z powyższymi instrukcjami. Spełnienie tego warunku pozwala na uruchomienie osuszacza niezwłocznie po jego przetransportowaniu.  
Jeśli osuszacz został przetransportowany w sposób odbiegający od treści powyższych instrukcji, to przed podłączeniem urządzenia do zasilania należy odczekać co najmniej 4 godziny. Ma to na celu umożliwienie powrotu oleju do sprężarki.

### LICZNIK GODZIN

8. Wbudowany licznik godzin zlicza czas pracy osuszacza w godzinach.
9. Miej na uwadze fakt, że licznika godzin nie można wyzerować.

### ZMYWALNY FILTR

10. Zmywalny filtr stały
  - Utrzymuj filtr w czystości; zawsze używaj czystego filtra powietrza. Nie dopuszczaj do tego, by jakikolwiek materiał blokowal filtr – to mogłoby doprowadzić osuszacz do przegrzania.
  - Pod żadnym pozorem nie używaj osuszacza bez filtra. Zawsze sprawdzaj stan filtra – i w razie potrzeby czyść filtr – przed uruchomieniem osuszacza.
  - Nie dopuszczaj do wciągania do wnętrza osuszacza olejów, smarów ani żadnych innych materiałów pochodzących z zewnątrz.
  - Nie czyść osuszacza rozpuszczalnikami, które mają właściwości ściernie.
  - Przy zakładaniu filtra dopilnuj jego całkowitego osadzenia w oprawie.

### KÓŁKA

11. Kauczukowe kółka z polipropylenową obręczą: średnica 200 mm, szerokość 50 mm i łożysko ślizgowe 20 mm. Nośność do 100 kg. Przed przystąpieniem do przemieszczania urządzenia po posadzce podatnej na uszkodzenia upewnij się, że kółka są czyste.

### ZABEZPIECZANIE ZBIORNIKA WODY

12. Przed przystąpieniem do przemieszczania urządzenia upewnij się, że zbiornik wody jest zabezpieczony taśmą mocującą.

## FIRMA WOOD'S JEST WIODĄCYM NA ŚWIECIE PRODUCENTEM OSUSZACZY.

Osuszacze firmy Wood's od lat wiodą prym na rynkach światowych. Osuszacze firmy Wood's przystosowane są do pracy nawet w najbardziej wymagających klimatach. Ich wydajność pozostaje na dobrym poziomie nawet przy niskich temperaturach i poziomach wilgotności. Zapewniają one bardzo dobre rezultaty w miejscach, które mogą ulegać zawilgoceniu, takich jak duże przestrzenie otwarte, pomieszczenia magazynowe i wnętrza budynków.

Ilość wilgoci usuwanej przez osuszacz zależy od temperatury, poziomu wilgotności i miejsca ustawienia osuszacza. Zewnętrzne warunki pogodowe również mogą wpłynąć na wydajność osuszacza. W zimnych warunkach poziom wilgotności absolutnej obniża się i z tego powodu zmniejsza się ilość usuwanej przez osuszacz wilgoci z powietrza. (Wilgotność względna może być nadal na wysokim poziomie.) Osuszaczy najlepiej używać w temperaturach od +2°C do +35°C.

Osuszacze firmy Wood's są bezpieczne w obsłudze i zaprojektowane z myślą o ciągłym użytkowaniu przez wiele lat.

## NADMIERNA WILGOĆ POWIETRZA - ZAGROŻENIE

Do kondensacji dochodzi, kiedy para wodna wchodzi w kontakt z zimną powierzchnią, np. okna lub ściany. Prowadzi to do jej ochłodzenia, kondensacji i powstania kropeł wody. Następnie w miejscach o wysokiej wilgotności powietrza może dochodzić do powstania pleśni i zagrzybienia, które z kolei prowadzi do uszkodzenia lokalu mieszkaniowego i jego mebli. Środowisko to może nawet wywoływać choroby u mieszkańców. Roztocza i pająki również dobrze się rozwijają w wilgotnym środowisku. Osuszacz o wysokiej wydajności zapewnia dobrą, zdrową wilgotność powietrza. W celu zapewnienia najwyższej wydajności drzwi i okna osuszanych pomieszczeń powinny być zamknięte. Osuszacz usuwa nieprzyjemne zapachy, przyjaźnie osusza drewno i usuwa wilgoć z odzieży i sprzętu sportowego.

Osuszacza można używać we wnętrzach budynków oraz na dużych, otwartych przestrzeniach. Gdyby osuszacz znajdował się w otoczeniu, gdzie panują niskie temperatury, zapoznaj się z punktem „Wskazówki” pod koniec niniejszej instrukcji.

## UMIĘJSCOWIENIE OSUSZACZA

Osuszacze firmy Wood's można łatwo przenieść i jedyne czego wymagają to łatwy dostęp do źródła prądu o napięciu 220/240 V. Ponadto należy pamiętać, że:

- Osuszacza nie należy umieszczać zbyt blisko kaloryferów, innego rodzaju źródeł ciepła lub w miejscach wystawionych na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, ponieważ obniża to jego wydajność.
- Pracę osuszacza ułatwia utrzymywanie w pomieszczeniu temperatury wyższej niż +2°C przy użyciu kaloryfera lub dmuchawy do ogrzewania.
- Osuszacz powinien zostać umieszczony przynajmniej 25 cm od ściany lub innych obiektów, w celu zapewnienia maksymalnego przepływu powietrza.
- Najlepiej kiedy osuszacz zostaje umieszczony na środku pokoju/pomieszczenia.



**UWAGA:** Przy używaniu osuszacza w łazience należy ustawić go w jednym stałym miejscu i nie przenosić go. Przed użyciem osuszacza w łazience należy sprawdzić i zastosować się do lokalnych przepisów dotyczących używania sprzętu elektrycznego w łazienkach.

## KORZYSTANIE Z OSUSZACZA

Osuszacz należy transportować w sposób zgodny z instrukcjami. Nieodpowiednie ustawienie osuszacza na czas transportu grozi wydostaniem się oleju ze sprężarki, do zamkniętego układu przewodów rurowych. W takim wypadku osuszacz należy pozostawić, przed przystąpieniem do jego użytkowania, na 4 godziny w pozycji pionowej. Bardzo ważne jest, aby olej spłynął z powrotem do kompresora, ponieważ osuszacz może ulec poważnemu uszkodzeniu.

1. Należy sprawdzić czy zbiornik na wodę jest odpowiednio zamontowany i pływak swobodnie przemieszcza się w zbiorniku. Zobacz rozdział Pływak.

2. Należy podłączyć osuszacz do uziemionego źródła prądu.
3. Wybierz prędkość wentylatora.
4. Ustawić żądany poziom wilgotności za pomocą regulatora wilgotności. Patrz rozdział dotyczący kontroli wilgotności powietrza.



**UWAGA:** Po wyłączeniu osuszacza minie 5 minut zanim zostanie on ponownie uruchomiony, a wbudowane funkcje automatyczne zostaną w tym czasie wyłączone.

## PŁYWAK

Pływak składa się z białego plastikowego cylindra zwisającego z dwóch ramion. Pływak spoczywa na powierzchni i podnosi się wraz z poziomem wody. Kiedy pływak osiągnie pewną wysokość, osuszacz wyłącza się, aby zapobiec wylaniu się wody ze zbiornika.

Po opróżnieniu zbiornika z wody umieścić go z powrotem w urządzeniu i wykonać następujące czynności:

1. Wsunąć i popchnąć zbiornik aż do momentu jego kontaktu z pływakiem.
2. Podnieść krawędź zbiornika od dołu, tak aby cały zbiornik znajdował się w pozycji lekkiego skosu.
3. Wsunąć zbiornik na jego miejsce. Pływak powinien znajdować się w zbiorniku, a nie za nim.



**UWAGA:** Ważne jest, aby pływak poruszał się swobodnie, ponieważ jego celem jest wyczuwanie poziomu wody i zapewnianie, że osuszacz wyłączy się kiedy poziom ten jest wysoki. Żle umieszczony pływak może spowodować wylanie się wody ze zbiornika.

## ODPROWADZANIE WODY

Osuszacz wyposażony jest w miejsce do podłączenia węża. Podłączenie węża do osuszacza pozwoli na bezpośrednie odprowadzenie skroplonej wody.

### Zastosowanie węża:

1. Wyłączyć osuszacz z prądu i wyjąć zbiornik na wodę, aby umożliwić dostęp do tacy ociekowej.
2. Przyłączyć połączenia węża do gwintu na osuszaczu i poprowadzić wąż do miejsca odpływu wody. Sprawdzić, czy wąż nie znajduje się ponda poziomem tacy ociekowej.
3. Należy podłączyć osuszacz do źródła prądu.

### Odprowadzanie wody bez węża, bezpośrednio do miejsca odpływu wody:

1. Wyłączyć osuszacz z prądu i wyjąć zbiornik na wodę.
2. Umieścić osuszacz bezpośrednio nad odpływem, tak aby woda ze zbiornika osuszacza mogła spłynąć przez otwór w podstawie osuszacza do odpływu.
3. Należy podłączyć osuszacz do źródła prądu.

## KONTROLA WILGOTNOŚCI

Osuszacz Wood's wyposażony jest w wbudowaną regulację wilgotności, która jest ustawiana na żądany poziom wilgotności. Sterowanie rejestruje aktualny poziom wilgotności i zapewnia automatyczne włączenie i wyłączenie osuszacza.

### Jak ustawić kontrolę wilgotności:

1. Ustawić pokrętkę regulacji wilgotności w położeniu maksymalnym.
2. Ustawić wentylator na pozycję II.
3. Po osiągnięciu żądanego poziomu wilgotności pokrętkę higrostatu obracane jest w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aż do wyłączenia osuszacza.



**UWAGA:** Wilgotność względna otoczenia jest najprościej mierzona za pomocą higrometru Wood's, a najbardziej odpowiedni zakres wynosi od 50% do 60%.

## AUTOMATYCZNE WYŁĄCZANIE

Po zapełnieniu zbiornika wody osuszacz wyłącza się automatycznie. Lampka kontrolna z przodu osuszacza zmieni kolor na czerwony, sygnalizując, że zbiornik wodny powinien być opróżniony.

1. Należy odłączyć osuszacz od źródła prądu.
2. Opróżnić zbiornik z wody.
3. Wsunąć pusty zbiornik z powrotem w urządzenie i sprawdzić czy pływak swobodnie przemieszcza się w zbiorniku. Zobacz rozdział Pływak.
4. Należy podłączyć osuszacz do źródła prądu.

## FILTR POWIETRZA

Filtr powietrza znajdujący się z tyłu osuszacza chroni węzownice chłodzące przed zanieczyszczeniami. Strumień powietrza musi swobodnie przepływać przez osuszacz, dlatego bardzo ważne jest utrzymywanie filtra w czystości.

Osuszacz jest wyposażony w zmywalny filtr, który polepsza sprawność osuszacza i zapewnia dodatkowe oczyszczanie powietrza. Instrukcje instalacji i konserwacji znajdują się w osobnej ulotce filtra.


## AUTOMATYCZNE ROZMRAŻANIE

Osuszacze Wood's są wyposażone w sterownik, który zapewnia automatyczne odszranianie węzownic w razie potrzeby. Sterowanie wyłącza sprężarkę, co powoduje zatrzymanie chłodzenia węzownic. Wentylator nadal zasysa powietrze o temperaturze pokojowej przez osuszacz i w ten sposób topi lód, a woda spływa do zbiornika. Ten system odszraniania oznacza, że osuszacz pracuje w tak niskich temperaturach, jak +2°C.

## WENTYLATOR

Wentylator zapewnia przepływ powietrza przez osuszacz. Wilgotne powietrze jest zasysane od tyłu i przechodzi przez węzownicę chłodzącą i parownik, aby wydostać się suche i ciepłe z przodu osuszacza. Osuszacze Wood's wyposażone są w wentylatory o dwóch prędkościach.

- Pozycja II – zapewnia wysoki przepływ powietrza przy maksymalnym osuszaniu powietrza.
- Pozycja I – zapewnia mniejszy przepływ powietrza, co powoduje cichszą pracę i nieco mniejszą wydajność osuszania.

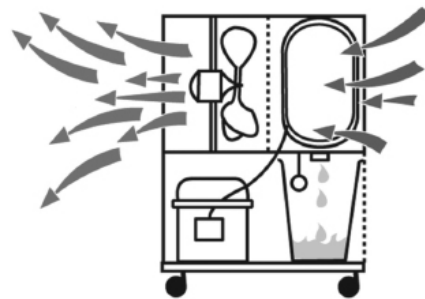

## AKCESORIA

Osuszacze serii WCD (WCD2, WCD3 i WCD4) mogą być wyposażone w zewnętrzną pompę wody, służącą do odprowadzania skraplanej wody. Jest to akcesorium, sprzedawane osobno.

Osuszacze serii WCD (WCD2, WCD3 i WCD4) mogą być wyposażone w filtr F8, który skutecznie wychwytyuje pył krzemionkowy. Jeśli korzysta się z filtra F8, to należy go regularnie wymieniać (po zapełnieniu), a nie czyścić. Dalszych instrukcji dotyczących użytkowania oraz informacji na temat cykli wymiany udzieli Ci Twój dystrybutor. Jest to akcesorium, sprzedawane osobno.

## CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Aby utrzymać wysoki poziom wydajności, osuszacz firmy Wood's wymaga regularnego czyszczenia i wymiany filtra.

- Przednią kratkę można odkurzyć lub wyczyścić szczotką.
- Wężownice chłodzące najlepiej czyścić szmatką i ciepłą wodą – zachować ostrożność.
- Silnik wentylatora jest trwale nasmarowany i nie wymaga konserwacji.



**UWAGA:** Przed przystąpieniem do czyszczenia zawsze najpierw należy odłączyć urządzenie od źródła prądu.

## WSKAZÓWKI:

*Czasami warto użyć osłony przeciwmrozowej lub wentylatora nagrzewnicy, aby upewnić się, że temperatura nie spadnie poniżej +2°C.*

*W celu uzyskania maksymalnej wydajności osuszania w pomieszczeniu zaleca się minimalizację nawiewu powietrza z zewnątrz i z sąsiednich pomieszczeń – zamykanie drzwi i nawiewników.*

- Umieścić na środku pomieszczenia
- Zwiększyć temperaturę w celu szybszego osuszania

*(ciepłe powietrze przenosi więcej wody.)*

- Użyć osłony przeciwmrozowej, jeśli temperatura spadnie poniżej +2°C

*- Wyższe osuszanie jesienią/latem, ponieważ powietrze zewnętrzne jest ciepłe i wilgotne. (Absolutna wilgotność jest zwykle wyższa.)*

## KIEDY OSUSZACZ WYMAGA SERWISOWANIA

Jeśli osuszacz wymaga serwisowania, należy skontaktować się z detalistą. Przy składaniu roszczenia gwarancyjnego wymagany jest dowód zakupu.

## GWARANCJA PRODUKTOWA

Wszystkie urządzenia przeznaczone do użytku profesjonalnego są objęte 1-roczną gwarancją producenta; okres obowiązywania gwarancji liczy się od daty zakupu. Zakres gwarancji obejmuje świadczenie napraw we wskazanym okresie, nieodpłatnie, o ile tylko spełnione są warunki gwarancji. Gwarancja jest niezbywalna. Jeśli swoje urządzenie przeznaczone do użytku profesjonalnego zakupiłeś/-łaś od detalisty bądź dostawcy, to żeby wnieść roszczenie gwarancyjne, musisz skontaktować się z tym podmiotem.

Z zakresu gwarancji wyłącza się, co następuje:

- Naprawy i wymiany części dokonywane w okresie obowiązywania gwarancji nie powodują wydłużenia okresu obowiązywania gwarancji.
- Gwarancja zostaje unieważniona w razie poddania urządzenia jakiegokolwiek modyfikacji z wykorzystaniem nieoryginalnych części, jak i w następstwie poddania osuszacza naprawie przez stronę trzecią.
- Części ulegające normalnemu zużyciu w eksploatacji, takie jak filtr powietrza, nie są objęte gwarancją.
- Gwarancja jest honorowana wyłącznie za okazaniem oryginalnego dowodu zakupu urządzenia, który nie został zmanipulowany i jest opieczętowany datą.
- Gwarancja nie obejmuje szkód wynikających z postępowania, które odbiega od sposobu postępowania opisanego w instrukcji obsługi, bądź z zaniedbania.
- Gwarancja nie obejmuje usterek spowodowanych przez zanieczyszczenia bądź przez produkty pochodzące od innych producentów.
- Gwarancja nie obejmuje szkód wypadkowych.
- Roszczenia odszkodowawcze, w tym odnoszące się do szkód następczych, nie będą rozpatrywane.

Więcej informacji na temat gwarancji produktowej oraz dostępnych opcji gwarancji rozszerzonej:

woods.se

Zarejestruj swój produkt:

warranty-woods.com

### Zalecane warunki pracy osuszacza :

Temp. WCD Pro od +2 do +35°C

Wilgotność względna: od 30% do 90%

Zalecane

poziom wilgotności: ok. 50% RH

(wilgotność względna)

**WAŻNE!** - Osuszacze firmy Wood's należy podłączać do uziemionego źródła prądu.

Źródłem zasilania powinno być 220-240 V 50 Hz



Material inflamabil. Acest dispozitiv conține R290/Propan, un agent frigorific inflamabil.



Consultați manualul de utilizare.



Citiți manualul tehnic



Citiți manualul de utilizare.

#### INFORMAȚII PRIVIND SIGURANȚA



Înainte de instalarea și utilizarea dispozitivului, citiți cu atenție instrucțiunile furnizate.

Producătorul nu va fi responsabil dacă instalarea și utilizarea incorectă va cauza vătămări și daune.

Mențineți întotdeauna instrucțiunile împreună cu dispozitivul pentru referință ulterioară.

#### Siguranța copiilor și a persoanelor vulnerabile

##### AVERTISMENT



Risc de vătămare sau handicap permanent.

Acest dispozitiv nu poate fi utilizat de copiii cu vârsta de 8 ani sau mai mult și persoanele cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau cu lipsa de experiență și cunoștințe, decât dacă sunt supravegheate sau instruite cu privire la utilizarea dispozitivului într-un mod sigur și înțeleg pericolele implicate.

Nu lăsați copiii să se joace cu dispozitivul.

Copiii cu vârsta mai mică de 3 ani ar trebui să fie ținuti la distanță, cu excepția cazului în care sunt supravegheați în continuu.

Păstrați toate ambalajele departe de copii.

Curățarea și întreținerea de către utilizator nu trebuie efectuate de copii fără supraveghere.

#### Siguranță generală

Acest dispozitiv este destinat pentru utilizare în spații largi. Pentru clădiri, depozite, magazine, birouri și alte medii de lucru. În spatele cuvei de apă a dezumidicatorului este amplasată plăcuța indicatoare. Păstrați zonele de refulare/ evacuare aer libere.

Nu utilizați dispozitive mecanice sau alte mijloace pentru accelerarea procesului de dezghețare, altele decât cele recomandate de producător. Dispozitivul nu trebuie depozitat într-o încăpăre cu surse de aprindere care funcționează în mod continuu (flăcări deschise, un dispozitiv cu gaz sau un încălzitor electric care funcționează). Nu străpungeți sau nu ardeți. Atenție: agenții frigorifici nu conțin mirosuri. Nu folosiți pulverizare cu apă și aburi pentru a curăța dispozitivul. Curățați dispozitivul cu o cârpă moale umedă. Utilizați numai detergenți neutri. Nu folosiți produse abrazive, substanțe abrazive de curățare, solvenți sau obiecte metalice. Dacă este deteriorat cablul de alimentare, acesta trebuie înlocuit de către producător, centrul autorizat de deservire sau persoane calificate în mod similar, pentru a evita pericolul.



#### INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ

##### Instalare

##### AVERTISMENT

Doar o persoană calificată trebuie să instaleze acest dispozitiv. Scoateți tot ambalajul.

Nu instalați sau nu folosiți un dispozitiv deteriorat. Dispozitivul nu trebuie să fie instalat, operat și depozitat într-o încăpăre cu o suprafață utilă mai mare de 4m<sup>2</sup>. Respectați instrucțiunile de instalare furnizate împreună cu dispozitivul. Aveți întotdeauna grijă atunci când mutați dispozitivul, deoarece acesta este greu. Purtați întotdeauna mănuși de protecție.

Asigurați-vă că în jurul dispozitivului poate circula aerul. Dezumidicatorul trebuie transportat conform instrucțiunilor (citiți instrucțiunile separate). Dacă dezumidicatorul a fost transportat conform instrucțiunilor, acesta poate fi pornit imediat după transport.

Dacă dezumidicatorul nu a fost transportat conform instrucțiunilor, așteptați cel puțin 4 ore înainte de a conecta dispozitivul la sursa de alimentare. Acest lucru permite uleiului să curgă înapoi în compresor. Nu instalați dispozitivul în apropierea radiatoarelor sau a altor surse de căldură.

Nu instalați dispozitivul acolo unde este lumină directă a soarelui.

## Conexiune electrică

### AVERTISMENT

Risc de incendiu și șoc electric.

Dispozitivul trebuie să fie conectat la o priză cu împământare.

Asigurați-vă că informațiile electrice de pe plăcuța indicatoare corespund caracteristicilor sursei de alimentare. În caz contrar, contactați un electrician.

Utilizați întotdeauna o priză rezistentă împotriva șocurilor instalată corect.

Nu utilizați adaptoare pentru multiple ștecher și cabluri prelungitoare.

Asigurați-vă că nu deteriorați componentele electrice (de ex. ștecher de alimentare, cablul de alimentare).

Contactați centrul autorizat de deservire sau un electrician pentru a schimba componentele electrice. Cablul de alimentare trebuie să fie sub nivelul ștecherului de alimentare.

Conectați ștecherul de alimentare la priza electrică numai la sfârșitul instalării.

Asigurați-vă că există acces la ștecherul de rețea după instalare. Nu trageți cablul de alimentare pentru a deconecta dispozitivul. Trageți întotdeauna de ștecherul de alimentare.

## Utilizare

### AVERTISMENT

Risc de vătămare, arsuri, șocuri electrice sau incendiu.

Nu modificați caracteristicile tehnice ale acestui dispozitiv.

Aveți grijă să nu provocați deteriorarea circuitului de agent frigorific. Acesta conține propan (R290), un gaz natural cu un nivel ridicat de compatibilitate cu mediul. Acest gaz este inflamabil.

Dacă s-a deteriorat circuitul de agent frigorific, asigurați-vă că în încăperea nu sunt flăcări și surse de aprindere. Ventilați încăperea. Nu plasați produse inflamabile sau obiecte umezite cu produse inflamabile lângă dispozitiv sau pe acesta.

## Eliminare

### AVERTISMENT

Risc de vătămare.

Deconectați dispozitivul de la rețeaua de alimentare.

Tăiați cablul de alimentare și aruncați-l.

Circuitul de agent frigorific al acestui dispozitiv este prietenos cu stratul de ozon. Contactați autoritatea locală pentru a obține informații despre modul în care să aruncați corect dispozitivul.

Nu provocați deteriorarea părții unității de răcire aflate în apropierea schimbătorului de căldură.

## DATE TEHNICE

	WCD2 Pro	WCD3 Pro	WCD4 Pro
Zonă max. de lucru	140 m <sup>2</sup>	190 m <sup>2</sup>	230 m <sup>2</sup>
Debit de aer treapta 1	190 m <sup>3</sup> /h	197 m <sup>3</sup> /h	129 m <sup>3</sup> /h
Debit de aer treapta 2	336 m <sup>3</sup> /h	336 m <sup>3</sup> /h	296 m <sup>3</sup> /h
Dezumidificare la 20 °C și u.r. de 70%	11 l/24h	12 l/24h	25 l/24h
Dezumidificare la 30 °C și u.r. de 80%	19 l/24h	25,5 l/24h	41 l/24h
Putere la 20 °C și u.r. de 70%	320 W	420 W	500 W
Consum de energie la 20 °C și u.r. de 70%	7,3 kWh/24h	9,3 kWh/24h	12 kWh/24h
Volumul rezervorului	11,4 litri	11,4 litri	11,4 litri
Agent frigorific	R290	R290	R290
Sarcină	110 g	120 g	150 g
Tensiune	230 V	230 V	230 V
Frecvență	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Curent	2,2 A	3 A	3,3 A
Cod de protecție internațională (IP)	IPX1	IPX1	IPX1
Dimensiuni în mm, L x l x I	508x464x595	508x464x595	508x464x595

\*Pot apărea modificări și îmbunătățiri tehnice. Toate valorile sunt aproximative și pot varia în funcție de circumstanțe exterioare, cum ar fi temperatura, ventilația și umiditatea.

PROBLEMĂ	PROBLEMELOR
Dezumidicatorul nu se pornește	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Verificați dacă dezumidicatorul este conectat la electricitate și dacă siguranța nu a ars</li> <li>- Dacă se aprinde lumina de avertizare, verificați dacă rezervorul de apă este gol și plasat corect în dezumidicator.</li> <li>Verificați dacă plutitorul este liber</li> <li>- Verificați dacă funcționează higrostatul. Dezumidicatorul trebuie să pornească când higrostatul se află în poziția maximă</li> </ul>
Nu dezumidifică	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Verificați dacă se rotește ventilatorul</li> <li>- Verificați dacă aerul poate circula liber prin dezumidicator. Grila din față și filtrul de aer trebuie să fie curate, iar dezumidicatorul trebuie să se afle la 20-30 cm de perete</li> <li>- Ascultați sunetele de compresie, dar rețineți că dezumidicatorul poate fi în ciclul de dezumidificare, când se oprește compresia. Așteptați inițial aproximativ 35 de minute.</li> <li>- Verificați dacă pe spiralele de răcire nu s-a format o acoperire groasă de gheață.</li> </ul>
Nivel ridicat de zgomot	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sporiți distanța dintre dezumidicator și suprafețele înconjurătoare</li> <li>- Spiralele de răcire pot fi în contact una cu cealaltă și pot cauza vibrații. Deconectați dezumidicatorul de la electricitate și separați spiralele</li> </ul>
Formarea gheții pe spirale de răcire	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Scoateți filtrul de aer din spatele dezumidicatorului și verificați dacă nici praful, nici puful nu împiedică trecerea aerului prin mașină</li> </ul>
Apa nu pătrunde în rezervor	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Verificați prezența obstrucției pentru tava de scurgere deasupra rezervorului de apă</li> </ul>
Nu se oprește când rezervorul de apă este plin	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Este important ca plutitorul să se deplaseze liber în rezervorul de apă. Dacă nu, acesta nu va răspunde la nivelul apei și nu va preveni oprirea dezumidicatorului</li> </ul>
LED-ul clipește în verde	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pentru a micșora temperatura - sporiți temperatura camerei.</li> </ul>

**Dacă nici unul dintre procedeele de mai sus nu funcționează, trebuie să contactați cel mai apropiat distribuitor pentru verificarea și reparația capitală posibilă a dezumidicatorului**

\*Pot apărea modificări și îmbunătățiri tehnice. Toate valorile sunt aproximative și pot varia în funcție de circumstanțe exterioare, cum ar fi temperatura, ventilația și umiditatea.

## DESCRIEREA DESENELOR TEHNICE

### MÂNER PLIANT

1. Important! Asigurați-vă că mânerul este fixat în poziția dorită cu pinii de blocare.

2. Încuietorile pentru mâner sunt atașate la carcasă pentru a se evita pierderea.

### DEPOZITARE

3. Există patru suporturi sub aparat pentru a se permite depozitarea. Aparatul poate fi depozitat pentru a se economisi spațiu de depozitare atunci când nu este utilizat.

4. Asigurați-vă că suporturile de sub aparat sunt curate pentru a evita zgârieturile.

5. La depozitare, mânerul trebuie să fie în poziție pliat în jos.

### DEPOZITARE ÎN SIGURANȚĂ

#### 6. NOTĂ:

Nu depozitați mai mult de 2 aparate în înălțime.

Fixați aparatele pentru a vă asigura că acestea nu cad și nu se mișcă.

### TRANSPORTUL DEZUMIDIFICATORULUI

#### 7. Important

Dezumidificatorul trebuie transportat conform instrucțiunilor de mai sus. În acest caz, dezumidificatorul poate fi pornit imediat după transport.

Dacă dezumidificatorul nu a fost transportat conform instrucțiunilor de mai sus, așteptați cel puțin 4 ore înainte de a conecta dispozitivul la sursa de alimentare. Acest lucru permite uleiului să curgă înapoi în compresor.

### CONTOR ORAR

8. Contorul orar integrat măsoară numărul de ore de utilizare a dezumidificatorului.

9. Vă rugăm să rețineți: contorul orar nu poate fi resetat.

### FILTRU LAVABIL

#### 10. Filtru permanent lavabil

- Mențineți filtrul curat și utilizați întotdeauna un filtru de aer curat.

Nu permiteți niciunui fel de material să blocheze filtrul deoarece aceasta poate cauza supraîncălzirea dezumidificatorului.

- Nu utilizați niciodată dezumidificatorul fără un filtru. Verificați întotdeauna și, dacă este necesar, curățați filtrul înainte de a porni dezumidificatorul.

- Nu permiteți atragerea de ulei, vaselină sau alt material exterior în dezumidificator.

- Nu curățați dezumidificatorul cu solvenți abrazivi.

- Asigurați-vă că filtrul este complet poziționat pe cadrul la instalare.

### ROȚI

#### 11. Roți de cauciuc cu jantă din

polipropilenă: 200 mm diametru 200, 50 mm lățime și 20 mm lagăr de alunecare.

Susținere pentru cel mult 100 kg.

Asigurați-vă că roțile sunt curate înainte de a deplasa aparatul pe podele delicate

### FIXAREA REZERVORULUI DE APĂ

#### 12. Asigurați-vă că rezervorul de apă este

fixat cu cureaua de blocare înainte de a deplasa aparatul.



## WOOD'S, CELE MAI UTILIZATE DEZUMIDIFICATOARE DIN LUME

Produsele de dezumidificare Wood's sunt cunoscute ca lideri pe piață de mai mulți ani. Dehumidificatoarele lor sunt potrivite pentru utilizarea în cele mai exigente climate, unde capacitatea de dezumidificare este bună chiar și la niveluri mai scăzute de temperatură și umiditate. Acestea sunt utilizate cu rezultate bune în spații care devin umede, cum ar fi spații mari, camere de depozitare și clădiri.

Cantitatea de umiditate pe care o îndepărtează dezumidicatorul depinde de temperatură, umiditate și amplasare. Condițiile meteorologice externe pot, de asemenea, să afecteze performanța dezumidicatorului. Pe vreme rece, umiditatea absolută scade și astfel se reduce extragerea umidității din aer a dezumidicatorului. (Umiditatea relativă ar mai putea fi la un nivel ridicat.) Dezumidicatorul este potrivit pentru utilizare în intervalul de temperaturi de la +2°C până la +35°C.

Dezumidificatoarele Wood's sunt sigure în funcționare și sunt destinate utilizării continue în decursul mai multor ani.

## UMIDITATEA EXCESIVĂ A AERULUI REPREZINTĂ UN PERICOL

Condensarea are loc atunci când vaporii de apă din aer intră în contact cu o suprafață rece, cum ar fi o fereastră sau un perete rece. Când se răcesc vaporii de apă, se produce condens și se formează picături de apă. În condiții de umiditate ridicată a aerului, aerul poate deveni murdar și se poate forma mușgaiul, cauzând deteriorarea locuințelor și a mobilierului din acestea. Acest mediu poate duce chiar la îmbolnăvirea locuitorilor. Într-un mediu umed, de asemenea, se dezvoltă acarienii și păianjenii. Un dezumidicator cu performanțe ridicate creează un nivel de umiditate bun, sănătos. Pentru o mai mare eficiență, ușile și ferestrele încăperilor care sunt dezumidificate ar trebui să fie închise. Îndepărtează mirosurile, usucă lemnul și elimină umezeala din echipamentele sportive de exterior.

Un dezumidicator poate fi utilizat pentru clădiri și spații largi. Dacă umidificatorul este ținut în medii mai reci, ar trebui să studiați sugestiile de la sfârșitul manualului.

## PLASAREA DEZUMIDIFICATORULUI

Dezumidificatoarele Wood's sunt ușor de deplasat, tot ce trebuie să aveți este o sursă de alimentare pentru 220/240V, dar aveți în vedere următoarele:

- Dezumidicatorul nu trebuie plasat în apropierea radiatoarelor sau a altor surse de căldură sau expus la lumina directă a soarelui, deoarece se va reduce performanța acestuia.
- Este benefic să folosiți un radiator sau un ventilator de încălzire pentru a menține temperatura mai mare de +2°C.
- Dezumidicatorul trebuie să stea la cel puțin 25 cm de perete sau altă obstrucție, pentru un debit maxim de aer.
- Ideal este să îl amplasați în centrul încăperii / zonei.



**NOTĂ:** Când este introdus într-o zonă de duș sau de baie, dezumidicatorul trebuie fixat în poziție. Înainte de utilizare, este obligatoriu să verificați și să respectați reglementările electrice locale privind utilizarea în camerele de baie.

## UTILIZAREA DEZUMIDIFICATORULUI

Dezumidicatorul trebuie transportat conform instrucțiunilor. În cazul poziționării necorespunzătoare în timpul transportului, poate curge ulei afară din compresor și în sistemul închis de țevi. Într-un astfel de caz, lăsați dezumidicatorul să stea 4 ore înainte de a fi utilizat. Este foarte important ca uleiul să circule înapoi în compresor, altfel dezumidicatorul poate fi grav deteriorat.

1. Verificați dacă rezervorul de apă este plasat corect și că plutitorul se mișcă liber în rezervor. A se vedea secțiunea privind plutitorul.
2. Conectați dezumidicatorul la o sursă de alimentare cu împământare.

3. Selectați viteza ventilatorului.

4. Setați nivelul dorit de umiditate prin intermediul controlului umidității. Consultați secțiunea privind controlul umidității.



**NOTĂ:** Când dezumidicatorul este oprit, va dura 5 minute înainte de repornirea dezumidicatorului, funcțiile automate încorporate fiind dezactivate în această perioadă.

## PLUTITOR

Plutitorul constă dintr-un cilindru de plastic alb care atârna pe două brațe. Plutitorul se află pe suprafață, astfel se ridică atunci când nivelul apei crește. Când plutitorul atinge o anumită înălțime, dezumidicatorul răspunde la aceasta și se oprește în mod automat pentru a preveni inundarea.

După ce ați golit rezervorul de apă și urmează să-l înlocuiți în dezumidicator, urmați acești pași:

1. Împingeți rezervorul de apă până când va atinge plutitorul.
2. Ridicați marginea din față a rezervorului de apă de jos, astfel încât întregul rezervor de apă să fie ușor înclinat.
3. Împingeți rezervorul de apă în poziția sa. Plutitorul ar trebui să se afle acum în rezervor în loc să fie blocat în spatele lui.



**NOTĂ:** Este important ca plutitorul să se deplaseze liber, deoarece scopul său este să răspundă la nivelul apei și să asigure că dezumidicatorul este oprit când nivelul este ridicat. Un plutitor plasat incorect poate permite inundarea rezervorului de apă.

## SCURGEREA APEI

Dezumidificatorul este prevăzut cu un racord de furtun. Prin atașarea unui furtun la dezumidificator, apa condensată poate fi evacuată direct la canalizare.

### Utilizarea furtunului:

1. Deconectați dezumidificatorul de la sursa de alimentare și scoateți rezervorul de apă pentru a permite accesul la tava de scurgere.
2. Atașați cuplajul furtunului la filetul de la dezumidificator și împingeți furtunul până la orificiul de scurgere. Verificați dacă evacuarea furtunului nu este deasupra nivelului tăvii de scurgere.
3. Conectați dezumidificatorul la sursa de alimentare.

### Fără furtun, spre orificiul de scurgere:

1. Deconectați dezumidificatorul de la sursa de alimentare și scoateți rezervorul de apă.
2. Așezați dezumidificatorul direct deasupra canalului de scurgere astfel încât apa rezultată să poată curge prin orificiul de la baza dezumidificatorului și în canalul de scurgere.
3. Conectați dezumidificatorul la sursa de alimentare.

## CONTROLUL UMIDITĂȚII

Dezumidificatorul Wood's este prevăzut cu un sistem de control al umidității încorporat, care este setat la nivelul dorit de umiditate. Sistemul de control înregistrează nivelul actual de umiditate și asigură că dezumidificatorul este pornit și oprit în mod automat.

### Cum se setează controlul umidității:

1. Setează butonul de control al umidității în poziția maximă.
2. Setează ventilatorul în poziția II.
3. La atingerea nivelului dorit de umiditate, butonul higrostatului este rotit în sens invers acelor de ceasornic până când se va opri dezumidificatorul.



**NOTĂ:** Umiditatea relativă a mediului este măsurată cel mai simplu cu un higrometru Wood's, iar intervalul cel mai adecvat este cuprins între 50% și 60%.

## OPRIRE ÎN MOD AUTOMAT

Când rezervorul de apă este plin, dezumidificatorul se oprește în mod automat.

Indicatorul luminos în partea frontală a dezumidificatorului va lumina roșu pentru a arăta că rezervorul de apă trebuie golit.

1. Deconectați dezumidificatorul de la sursa de alimentare.
2. Goliți rezervorul de apă.
3. Puneți înapoi rezervorul de apă gol și verificați dacă se mișcă liber plutitorul. A se vedea secțiunea privind plutitorul.
4. Conectați dezumidificatorul la sursa de alimentare.

## FILTRU DE AER

Filtrul de aer din spatele dezumidificatorului asigură ca spiralele de răcire să fie ferite de praf. Este important ca filtrul să fie curățat astfel încât aerul să poată circula liber prin dezumidificator.

Dezumidificatorul dvs. este echipat cu un filtru lavabil care mărește capacitatea dezumidificatorului și curăță mai bine aerul. Consultați prospectul separat despre filtru pentru instrucțiuni de instalare și întreținere.


## DECONGELARE AUTOMATĂ

Dezumidificatoarele Wood's sunt echipate cu o unitate de control care asigură faptul că spiralele de răcire sunt dezghețate automat atunci când este necesar. Unitatea de control oprește compresorul, ceea ce determină oprirea răcirii spiralelor. Ventilatorul continuă să tragă aerul la temperatura camerei prin dezumidificator și astfel topește gheața, iar apa se scurge în rezervor. Acest sistem de dezghețare înseamnă că dezumidificatorul funcționează la temperaturi de până la +2°C.

## VENTILATOR

Ventilatorul asigură că aerul circulă prin dezumidificator. Aerul umed este aspirat din spate și trece prin spirala de răcire și vaporizatorul pentru a ieși uscat și cald în partea frontală a dezumidificatorului. Dezumidificatoarele Wood's sunt prevăzute cu două viteze ale ventilatorului.

- Poziția II – oferă un debit sporit de aer cu o dezumidificare maximă a aerului.
- Poziția I – oferă un debit mai scăzut de aer, ceea ce determină o funcționare mai silențioasă și o capacitate de dezumidificare mai mică.

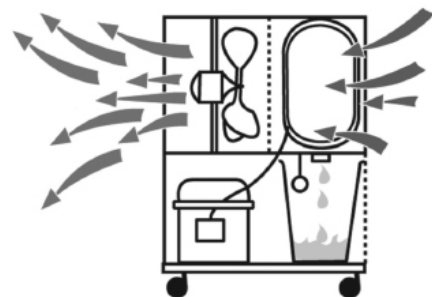

## ACCESORII

Dezumidificatoarele din seria WCD (WCD2, WCD3 și WCD4) pot fi echipate cu o pompă de apă exterioară pentru drenarea apei de condens. Acesta este un accesoriu care se vinde separat.

Dezumidificatoarele din seria WCD (WCD2, WCD3 și WCD4) pot fi echipate cu un filtru F8 care este eficient pentru a capta praf de silice. Atunci când utilizați un filtru F8, acesta trebuie să fie înlocuit în mod regulat (când este plin) și nu curățat. Puteți să vă contactați furnizorul pentru informații suplimentare despre utilizare și cicluri de înlocuire. Acesta este un accesoriu care se vinde separat.

## CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE

Dezumidificatoarele Wood's necesită curățarea filtrului pentru a le menține capacitatea sporită de dezumidificare.

- Grila din față poate fi curățată cu un aspirator sau cu o perie.
- Spiralele de răcire sunt cel mai bine curățate cu o cârpă și apă caldă - aveți grijă
- Motorul ventilatorului este lubrifiat permanent și nu necesită întreținere.



**NOTĂ:** Întotdeauna deconectați cablul înainte de curățare.

## SUGESTII:

- Uneori poate fi util să utilizați un dispozitiv de protecție împotriva înghețului sau un ventilator de încălzire pentru a vă asigura că temperatura nu scade sub +2°C.
- Pentru putere maximă de dezumidificare într-o încăpere, se recomandă să fie redusă la minimum alimentarea cu aer din exterior și din încăperile adiacente – închideți ușile și sistemul de ventilație.
- Amplasați-l în centrul încăperii
- Creșteți temperatura pentru o dezumidificare mai rapidă (aerul cald transportă mai multă apă.)
- Folosiți protecția împotriva înghețului dacă temperatura scade sub +2 °C
- Dezumidificare mai intensivă toamna/vara, deoarece aerul exterior este cald și umed. (Umiditatea absolută este în mod normal mai mare).

## CÂND DEZUMIDIFICATORUL NECESITĂ DESERVIRE

Dacă dezumidicatorul necesită servizare, trebuie mai întâi să contactați distribuitorul. Este necesară dovada achiziției pentru toate cererile de garanție.

## GARANȚIA PRODUSULUI

Toate aparatele profesionale sunt acoperite de o garanție a producătorului de 1 an de la data achiziției. Garanția este limitată la asigurarea reparațiilor, gratuit, în perioada de timp specificată, dacă sunt îndeplinite condițiile. Garanția nu este transferabilă. Dacă aparatul dvs. profesional a fost achiziționat de la un distribuitor sau furnizor, trebuie să îl contactați pe acesta pentru a iniția o cerere de garanție.

Garanția nu acoperă:

- Orice lucrări de reparații sau înlocuire a componentelor în perioada de garanție nu vor avea ca rezultat o prelungire a perioadei de garanție.
  - Garanția va fi nulă dacă au fost efectuate orice fel de modificări, dacă nu au fost montate componente originale sau dacă dezumidicatorul a fost reparat de către o parte terță.
  - Componentele care fac obiectul uzurii normale, cum ar fi filtrul de aer, nu sunt acoperite de garanție.
  - Garanția este valabilă numai la prezentarea aparatului original, nemodificat și cu factura de achiziție cu data marcată.
  - Garanția nu acoperă deteriorări cauzate de acțiuni care se abat de la cele descrise în manualul de utilizare sau din neglijență.
  - Garanția nu acoperă defecțiunile cauzate de murdăria produselor terțelor părți.
  - Garanția nu acoperă deteriorarea accidentală.
  - Toate solicitările de compensații, inclusiv daune indirecte, nu vor fi acceptate. Pentru opțiunile de garanție și garanție extinsă ale produsului, citiți mai multe la [woods.se](http://woods.se)
- Înregistrați produsul la [warranty-woods.com](http://warranty-woods.com)

### Limite recomandate pentru utilizare

Temp. WCD Pro între +2°C și +35°C  
 Umiditate relativă: de la 30% până la 90%  
 Nivel de umiditate recomandat: aprox. UR 50%

### IMPORTANT! -

Dezumidificatoarele Wood's trebuie să fie conectate la o sursă de alimentare cu împământare. Sursa de alimentare ar trebui să fie de 220V-240V 50Hz



Tulenarkaa materiaalia. Laite sisältää R290-propania, joka on helposti syttyvä kylmäaine.



Katso käyttäjän käsikirja.



Lue tekninen käsikirja



Lue käyttäjän käsikirja.

#### TURVALLISUUSTIEDOT

Lue mukana toimitetut ohjeet huolellisesti ennen laitteen asentamista ja käyttöä. Valmistaja ei ole vastuussa, jos virheellinen asennus ja käyttö aiheuttavat vammoja ja vahinkoja. Säilytä ohjeet aina laitteen kanssa myöhempää käyttöä varten.

#### Lasten ja toimintakyvyltään heikkojen ihmisten turvallisuus

##### VAARA

Vamman tai pysyvän vamman riski. Vähintään 8-vuotiaat lapset sekä henkilöt, joilla on heikentynyt fyysinen, psyykinen tai henkinen toimintakyky tai vähän kokemusta tai osaamista, voivat käyttää laitetta, jos heille on annettu ohjeet laitteen turvallisesta käytöstä ja he ymmärtävät käytön riskit. Älä anna lasten leikkiä laitteella.

Alle 3-vuotiaat lapset on pidettävä loitolla laitteesta, ellei heitä valvota jatkuvasti.

Säilytä kaikki pakkausmateriaalit poissa lasten ulottuvilta. Lapset eivät saa puhdistaa laitetta tai tehdä ylläpitotoimia ilman valvontaa.

#### Yleinen turvallisuus

Tämä laite on tarkoitettu käytettäväksi suurissa ja avoimissa tiloissa. Rakennuksissa, varastoissa, kaupoissa, toimistoissa ja muissa työympäristöissä. Arvokilpi sijaitsee kosteudenpoistajan vesisäiliön takana. Älä peitä tuuletusaukkoja.

Älä nopeuta sulatusprosessia käyttämällä mekaanisia laitteita tai muita keinoja, paitsi valmistajan suosittelemaa.

Laitetta ei saa säilyttää huoneessa, jossa on jatkuvasti toimivia sytytysläheteitä (avotuli tai käynnissä oleva kaasulaite tai sähkölämmitin). Ei saa puhkaista tai polttaa.

Huomaa, että kylmäaineissa ei välttämättä ole tuoksua. Älä puhdistaa laitetta vesisuihkulla tai -höyryllä. Puhdistaa laite kostealla pehmeällä liinalla. Käytä vain neutraaleja pesuaineita. Älä käytä hankaavia tuotteita, hankaavia puhdistus tynyjä, liuottimia tai metalliesineitä.

Jos virtajohto vahingoittuu, valmistajan, sen valtuuttaman huollon tai vastaavan pätevän henkilön on vaihdettava johto vaaran välttämiseksi.



#### TURVALLISUUSOHJEET

##### Asennus

##### VAARA

Laitteen saa asentaa vain pätevä henkilö.

Poista kaikki pakkausmateriaalit. Älä asenna tai käytä vahingoittunutta laitetta.

Laitetta ei saa säilyttää, käyttää tai varastoida tilassa, jonka lattiapinta-ala on yli 4m<sup>2</sup>. Noudata laitteen mukana toimitettuja asennusohjeita. Ole varovainen, kun siirät laitetta, koska se on raskas. Käytä aina suojakäsineitä.

Varmista, että ilma voi vaihtua laitteen ympärillä.

Kosteudenpoistaja on kuljetettava ohjeiden mukaisesti (katso erilliset tiedot). Jos kosteudenpoistaja on kuljetettu ohjeiden mukaisesti, se voidaan käynnistää heti kuljetuksen jälkeen.

Jos kosteudenpoistajaa ei ole kuljetettu ohjeiden mukaisesti, odota vähintään 4 tuntia ennen laitteen kytkemistä virtalähteeseen. Odotusaikana öljy virtaa takaisin kompressoriin.

Älä asenna laitetta lämpöpattereiden tai muiden lämmönlähteiden lähelle.

Älä asenna laitetta suoraan auringonvaloon.

## Sähköliitäntä

### VAARA

Tulipalon ja sähköiskun vaara.

Laite on kytkettävä maadoitettuun pistorasiaan.

Varmista, että virtalähde vastaa arvokilven sähkötietoja. Jos ei, ota yhteyttä sähköasentajaan.

Käytä aina oikein asennettua iskunkestävää pistorasiaa.

Älä käytä monen pistorasian jakajia tai jatkojohtoja.

Varmista, ettei mikään aiheuta vaurioita sähkökomponenteille (esim. verkkovirtapistoke, verkkovirtajohto).

Ota yhteyttä valtuutettuun huoltoon tai sähköasentajaan, jos sähkökomponentteihin on tarpeen tehdä muutoksia.

Virtajohdon tulee olla alempana kuin pistoke.

Kytke verkkovirtapistoke pistorasiaan vasta asennuksen jälkeen.

Varmista, että pistokkeelle on vapaa pääsy asennuksen jälkeen.

Älä irrota virtajohtoa johdosta

vetämällä. Vedä aina pistokkeesta.

## Käyttö

### VAARA

Vamman, palovamman, sähköiskun ja tulipalon vaara.

Älä muuta laitteen teknisiä määrittämiä.

Varo vahingoittamasta

kylmäainepiiriä. Se sisältää propaania (R290), luonnollista kylmäainetta, jonka ympäristövaikutukset ovat vähäiset. Kaasu on helposti syttyvää.

Jos kylmäainepiiri vahingoittuu, varmista, että tilassa ei ole avotulta tai sytytysläheteitä. Tuuleta tila.

Älä laita tulenarkoja tuotteita tai helposti syttyvällä tuotteella kostutettuja esineitä laitteen lähelle tai päälle.

## Hävittäminen

### VAARA

Vamman vaara.

Irrota laite verkkovirrasta.

Katkaise virtajohto ja hävitä se.

Laitteen kylmäainepiiri ei vahingoita otsonikerrosta. Kysy kunnan viranomaisilta ohjeet laitteen asianmukaisesta hävittämisestä.

Älä vahingoita lämmönvaihtimen lähellä olevaa jäähdytysyksikön osaa.

## TEKNISET TIEDOT

	WCD2 Pro	WCD3 Pro	WCD4 Pro
Toiminta-alue enintään	140 m <sup>2</sup>	190 m <sup>2</sup>	230 m <sup>2</sup>
Ilman läpivirtaus, vaihe 1	190 m <sup>3</sup> /h	197 m <sup>3</sup> /h	129 m <sup>3</sup> /h
Ilman läpivirtaus, vaihe 2	336 m <sup>3</sup> /h	336 m <sup>3</sup> /h	296 m <sup>3</sup> /h
Kuivauskapasiteetti 20 °C ja 70 % r.h.	11 l / 24 h	12 l / 24 h	25 l / 24 h
Kuivauskapasiteetti 30 °C ja 80 % r.h.	19 l/vrk	25,5 l/vrk	41 l/vrk
Teho 20 °C ja 70 % r.h.	320 W	420 W	500 W
Virrankulutus 20 °C ja 70 % r.h.	7,3 kWh/vrk	9,3 kWh/vrk	12 kWh/vrk
Säiliön tilavuus	11,4 litraa	11,4 litraa	11,4 litraa
Kylmäaine	R290	R290	R290
Täyttö	110 g	120 g	150 g
Jännite	230 V	230 V	230 V
Taajuus	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Virta	2,2 A	3 A	3,3 A
IP-koodi	IPX1	IPX1	IPX1
Mitat mm, P x S x K	508 x 464 x 595	508 x 464 x 595	508 x 464 x 595

\*Oikeus teknisiin muutoksiin ja parannuksiin pidätetään. Kaikki arvot ovat likimääräisiä ja voivat vaihdella ulkoisten olosuhteiden, kuten lämpötilan, ilmanvaihdon ja kosteuden mukaisesti.

ONGELMA	RATKAISU
Kosteudenpoistaja ei käynnisty	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tarkista, että kosteudenpoistaja on kytketty virtalähteeseen ja että sulake ei ole palanut.</li> <li>- Jos varoitusvalo palaa, tarkista, että vesisäiliö on tyhjä ja oikein asetettu kosteudenpoistajaan.</li> <li>- Tarkista, että uimuri kelluu vapaasti.</li> <li>- Tarkista, että kosteussäädin toimii. Kosteudenpoistajan pitäisi käynnistyä, kun kosteussäädin laitetaan maksimiasentoon.</li> </ul>
Ei kuivaa	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tarkista, että tuuletin pyörii</li> <li>- Tarkista, että ilma pääsee virtaamaan vapaasti kosteudenpoistajan läpi. Eturitilän ja ilmansuodattimen pitää olla puhdas ja laitteen tulee olla 20–30 cm seinästä.</li> <li>- Kuuntele, kuuluuko kompressorin ääntä, mutta muista, että kuivaussyklin aikana kompressori pysähtyy. Odota aluksi noin 35 minuuttia.</li> <li>- Tarkista, että jäähdytysputkiin ei ole muodostunut paksua jääkerrosta.</li> </ul>
Korkea melutaso	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Siirrä kosteudenpoistaja kauemmaksi ympärillä olevista pinnoista.</li> <li>- Jäähdytysputket voivat osua toisiinsa ja aiheuttaa tärinää. Kytke kosteudenpoistajasta virta pois ja erottele putket toisistaan.</li> </ul>
Jäähdytysputkiin muodostuu jäätä	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Poista ilmansuodatin kosteudenpoistajan takaosasta ja tarkista, ettei pöly tai nukka estä ilmaa virtaamasta koneen läpi.</li> </ul>
Säiliöön ei kerry vettä	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tarkista, onko vesisäiliön yläpuolella olevassa tippa-astiassa tukoksia.</li> </ul>
Ei kytkeydy pois päältä, kun vesisäiliö on täynnä	<ul style="list-style-type: none"> <li>- On tärkeää, että uimuri liikkuu vapaasti vesisäiliössä. Jos näin ei ole, se ei reagoi vesitasoihin eikä estä kosteudenpoistajaa pysähtymästä</li> </ul>
Merkkivalo vilkkuu vihreänä	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Liian matala lämpötila - nosta tilan lämpötilaa.</li> </ul>

**Jos edellä esitetyt toimet eivät auta, pyydä lähintä jälleenmyyjää tarkistamaan ja mahdollisesti huoltamaan kosteudenpoistaja**

\*Oikeus teknisiin muutoksiin ja parannuksiin pidätetään. Kaikki arvot ovat likimääräisiä ja voivat vaihdella ulkoisten olosuhteiden, kuten lämpötilan, ilmanvaihdon ja kosteuden mukaisesti.

## TEKNISTEN PIIRUSTUSTEN KUVAUS

### TAITTOKAHVA

1. Tärkeää! Varmista, että kahva on kiinnitetty haluttuun asentoon lukitustapeilla.

2. Kahvojen lukot on kiinnitetty koteloon, etteivät ne mene hukkaan.

### PINOAMINEN

3. Koneen pohjassa on neljä jalkaa, jotka mahdollistavat pinoamisen. Koneet voidaan pinota varastotilan säästämiseksi, kun niitä ei käytetä.

4. Varmista ennen pinoamista, että koneen pohjassa olevat jalat ovat puhtaat naarmuuntumisen välttämiseksi.

5. Kahvan on oltava taitettuna alas pinottaessa.

### TURVALLINEN PINOAMINEN

#### 6. HUOMAA:

Älä pinoa enempää kuin 2 konetta päällekkäin.

Kiinnitä koneet niin, etteivät ne pääse putoamaan tai liikkumaan.

### KOSTEUDENPOISTAJAN KULJETUS

#### 7. Tärkeää

Kosteudenpoistajaa on kuljetettava edellä olevien ohjeiden mukaisesti. Silloin kosteudenpoistaja voidaan käynnistää heti kuljetuksen jälkeen.

Jos kosteudenpoistajaa ei ole kuljetettu ohjeiden mukaisesti, odota vähintään 4 tuntia ennen laitteen kytkemistä virtalähteeseen. Näin öljy ehtii virrata takaisin kompressoriin.

### TUNTILASKURI

8. Integroitu tuntilaskuri mittaa, kuinka monta tuntia kosteudenpoistajaa on käytetty.

9. Huomaa, että tuntilaskuria ei voi nollata.

### PESTÄVÄ SUODATIN

#### 10. Pestävä keustosuo datin

- Pidä suodatin puhtaana ja käytä aina puhdasta ilmansuodatinta. Älä anna minkään materiaalin tukkia suodatinta, sillä seurauksena voi olla kosteudenpoistajan ylikuumentuminen.
- Älä koskaan käytä kosteudenpoistajaa ilman suodatinta. Tarkista ja puhdista suodatin tarvittaessa aina ennen kosteudenpoistajan käynnistämistä.
- Älä anna öljyn, rasvan tai muun ulkoisen materiaalin imeytyä kosteudenpoistajaan.
- Älä puhdista kosteudenpoistajaa hankaavilla liuottimilla.
- Varmista ennen suodattimen asentamista, että se on kunnolla kiinni kehyksessä.

### PYÖRÄT

11. Kumipyörät polypropeenivanteilla: halkaisija 200 mm, leveys 50 mm ja liukulaakeri 20 mm. Kantavuus jopa 100 kg. Varmista ennen koneen liikuttamista herkillä latioilla, että pyörät ovat puhtaat.

### VESISÄILIÖN KIINNITTÄMINEN

12. Varmista ennen koneen siirtämistä, että vesisäiliö on kiinnitetty lukitushihnalla.

## WOOD'S, MAAILMAN JOHTAVA KOSTEUDENPOISTAJIEN VALMISTAJA

Wood'sin kosteudenpoistotuotteet on tunnettu markkinajohtajina jo vuosien ajan. Nämä kosteudenpoistajat sopivat käytettäväksi haastavimmissakin ilmastoissa, koska niiden kosteudenpoistokyky on hyvä jopa alhaisissa lämpötiloissa ja kosteustasoissa. Niitä käytetään hyvin tuloksin kosteissa tiloissa, kuten suurissa avoimissa tiloissa, varastohuoneissa ja -rakennuksissa.

Koneen poistaman kosteuden määrä riippuu lämpötilasta, kosteustasosta ja koneen sijainnista. Myös ulkoiset sääolosuhteet saattavat vaikuttaa kosteudenpoistajan toimintaan. Kylmällä säällä absoluuttinen kosteus vähenee ja kosteudenpoistajan ilmasta poistaman kosteuden määrä vähenee vastaavasti. (Suhteellinen kosteus saattaa silti olla korkealla tasolla.) Kosteudenpoistaja sopii käytettäväksi lämpötila-alueella +2 °C ... +35 °C.

Wood'sin kosteudenpoistajia voidaan käyttää turvallisesti ja jatkuvasti useiden vuosien ajan.

## LIIALLINEN ILMAN KOSTEUS MUODOSTAA VAARAN

Tiivistymistä tapahtuu, kun ilmassa oleva vesihöyry joutuu kosketuksiin kylmän pinnan, kuten kylmän ikkunan tai seinän, kanssa. Kun vesihöyry jäähtyy, tapahtuu tiivistyminen ja muodostuu vesipisaraita. Kun ilmankosteus on korkea, ilmasta voi tulla ummehtunutta ja voi muodostua hometta, mikä aiheuttaa vahinkoa talolle ja kalusteille. Tällainen ympäristö voi jopa sairastuttaa asukkaita. Lisäksi punkit ja hämähäkit viihtyvät kosteassa ympäristössä. Tehokas kosteudenpoistaja pitää kosteustason hyvällä ja terveellisellä tasolla. Paras hyöty saadaan, kun kuivattavan tilan ovet ja ikkunat pidetään kiinni. Poistaa hajuja, kuivattaa puuta ja poistaa kosteutta urheilu- ja ulkoiluvälineistä.

Kosteudenpoistajaa voidaan käyttää rakennuksissa ja suurissa avoimissa tiloissa. Jos kosteudenpoistajaa pidetään kylmemmissä ympäristöissä, on hyvä perehtyä ohjekirjan lopussa oleviin vihjeisiin.

## KOSTEUDENPOISTAJAN SIIJOITTAMINEN

Wood'sin kosteudenpoistajaa on helppo siirtää. Tarvitset vain 220/240V:n virtalähteen. Muista kuitenkin seuraavat seikat:

- *Kosteudenpoistajaa ei saa sijoittaa lämpöpatterin tai muun lämmönlähteen lähelle tai altistaa suoralle auringonvalolle, koska se vähentää suorituskykyä.*
- *On hyödyllistä pitää lämpötila yli +2 °C:ssa lämpöpatterilla tai lämpöpuhaltimella.*
- *Kosteudenpoistajan on oltava vähintään 25 cm:n päässä seinästä tai muusta esteestä mahdollisimman hyvän ilmavirtauksen saamiseksi.*
- *Ihanteellinen paikka on keskellä huonetta/ aluetta.*



**HUOMAA:** Jos kosteudenpoistaja sijoitetaan suihku- tai kylpytilaan, se on kiinnitettävä paikalleen. Ennen käyttöä on tarkistettava paikalliset kosteiden tilojen sähkömääräykset ja noudatettava niitä.

## KOSTEUDENPOISTAJAN KÄYTTÖ

Kosteudenpoistajaa on kuljetettava ohjeiden mukaisesti. Jos asento on väärä kuljetuksen aikana, öljyä voi virrata kompressorista suljettuun putkistoon. Tässä tapauksessa kosteudenpoistajan on annettava seistä pystyasennossa 4 tuntia ennen käyttöä. On erittäin tärkeää, että öljy valuu takaisin kompressoriin, muuten laitteeseen voi tulla vakava vika.

1. *Tarkista, että vesisäiliö on oikein sijoitettu ja uimuri liikkuu vapaasti säiliössä. Lue uimuria käsittelevä kohta.*
2. *Liitä kosteudenpoistaja maadoitettuun virtalähteeseen.*
3. *Valitse tuulettimen nopeus.*
4. *Aseta haluttu kosteustaso kosteussäätimellä. Katso kosteuden säätöä koskeva kappale.*



**HUOMAA:** Kun kosteudenpoistaja laitetaan pois päältä, se voidaan käynnistää uudelleen viiden minuutin kuluttua. Tänä aikana sisäänrakennetut automaattiset toiminnot deaktivoituvat.

## UIMURI

Uimurissa on valkoinen muovinen sylinteri, joka roikkuu kahden varren varassa. Uimuri kelluu veden pinnalla, joten se nousee, kun veden pinta nousee. Kun uimuri saavuttaa tietyn korkeuden, kosteudenpoistaja reagoi siihen ja sammuu automaattisesti, jotta säiliö ei tulvi yli.

Kun vesisäiliö on tyhjenetty ja haluat asettaa sen takaisin kosteudenpoistajaan, toimi seuraavasti:

1. Työnnä vesisäiliötä koneeseen, kunnes se koskettaa uimuria.
2. Kohota vesisäiliön etureunaa alhaalta päin niin, että koko säiliö on hiukan kallellaan.
3. Työnnä vesisäiliö paikalleen. Uimurin pitäisi olla nyt säiliössä eikä puristuksissa sen takana.



Liikkuminen on tärkeää, koska sen tehtävänä on reagoida veden tasoon ja varmistaa, että kosteudenpoistaja kytkeytyy pois päältä, kun veden pinta on korkealla. Jos uimuri sijoitetaan väärin, vesi saattaa päästä vuotamaan säiliön reunojen yli.



## VEDEN TYHJENTÄMINEN

Kosteudenpoistajassa on letkuliitäntä. Poistettu vesi voidaan tyhjentää suoraan viemäriin kiinnittämällä letku tähän liitäntään.

### Letkun käyttö:

1. Irrota kosteudenpoistaja virtalähteestä ja irrota vesisäiliö, jotta tippa-astia tulee näkyviin.
2. Kiinnitä letkuliitin kosteudenpoistajan kierrelähtävään ja johda letku viemäriin. Tarkista, ettei letku ole tippa-astian tasoa ylempänä.
3. Liitä kosteudenpoistaja virtalähteeseen.

### Ilman letkua suoraan viemäriin:

1. Irrota kosteudenpoistaja virtalähteestä ja irrota vesisäiliö.
2. Aseta kosteudenpoistaja suoraan viemäriin ylle niin, että kertynyt vesi voi tippua laitteen pohjassa olevan reiän läpi viemäriin.
3. Liitä kosteudenpoistaja virtalähteeseen.

## KOSTEUDEN SÄÄTÖ

Wood'sin kosteudenpoistajassa on sisäänrakennettu kosteudensäädin, joka asetetaan halutulle kosteustasolle. Säädin rekisteröi nykyisen kosteustason ja varmistaa, että ilmankuivaaja kytkeytyy päälle ja pois päältä automaattisesti.

### Kosteudensäätimen asettaminen:

1. Aseta kosteudensäädin maksimiasentoon.
2. Aseta puhallin asentoon II.
3. Kun haluttu kosteus saavutetaan, kosteudensäätimen nuppia käännetään vastapäivään, kunnes kosteudenpoistaja sammuu.



**HUOMAA:** Ympäristön suhteellinen kosteus on yksinkertaisinta mitata Wood'sin kosteusmittarilla, ja sopivin alue on 50–60 %.

## AUTOMAATTINEN SAMMUTUS

Kun vesisäiliö on täynnä, kosteudenpoistaja sammuu automaattisesti. Kosteudenpoistajan etuosassa oleva merkkivalo vaihtuu punaiseksi osoittamaan, että vesisäiliö on tyhjennettävä.

1. Irrota kosteudenpoistaja virtalähteestä.
2. Tyhjennä vesisäiliö.
3. Laita tyhjä vesisäiliö takaisin ja tarkista, että uimuri liikkuu vapaasti. Lue uimuria käsittelevä kohta.
4. Liitä kosteudenpoistaja virtalähteeseen.

## ILMANSUODATIN

Kosteudenpoistajan takaosassa oleva ilmansuodatin varmistaa, että jäähdytysputkiin ei kerry pölyä. Suodatin on tärkeää pitää puhtaana, jotta ilma pääsee virtaamaan vapaasti kosteudenpoistajan läpi.

Kosteudenpoistaja on varustettu pestävällä suodattimella, joka parantaa kosteudenpoistajan tehoa ja puhdistaa ilmaa entisestään. Katso asennus ja huolto-ohjeet erillisestä suodattimen ohjeesta.


## AUTOMAATTINEN SULATUS

Wood'sin kosteudenpoistajissa on säätölaite, joka varmistaa, että jäähdytysputket sulatetaan automaattisesti tarvittaessa. Säätölaite sammuttaa kompressorin, jolloin putkiston jäähdytys pysähtyy. Tuuletin ottaa edelleen huoneenlämpöistä ilmaa kosteudenpoistajaan, jolloin jää sulaa ja vesi valuu säiliöön. Sulatusjärjestelmän ansiosta kosteudenpoistaja toimii jopa niin viileässä kuin +2 °C.

## TUULETIN

Puhallin varmistaa, että ilma virtaa kosteudenpoistajan läpi. Kostea ilma imetään sisään laitteen takaosasta, josta se kulkee jäähdytysputkiston ja haihduttimen kautta ulos kuivana ja lämpimänä kosteudenpoistajan etuosasta. Wood'sin kosteudenpoistajissa on kaksi tuulettimen nopeutta.

- Asento II – voimakas ilmavirta ja maksimaalinen ilmankuivaus.
- Asento I – vaimeampi ilmavirta, jolloin laite on hiljaisempi ja ilmankuivaus ei ole korkein mahdollinen.

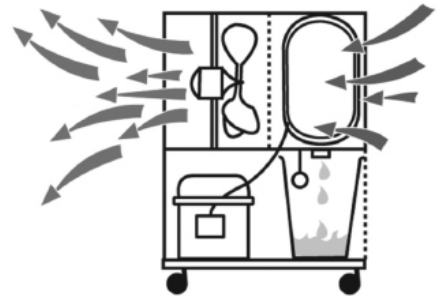

## LISÄVARUSTEET

WCD-sarjan (WCD2, WCD3 ja WCD4) kosteudenpoistajat voidaan varustaa ulkoisella vesipumpulla kondenssiveden tyhjennystä varten. Tämä on lisävaruste ja se myydään erikseen.

WCD-sarjan (WCD2, WCD3 ja WCD4) kosteudenpoistajat voidaan varustaa F8-suodattimella, joka suodattaa tehokkaasti piidioksidipölyä. F8-suodatin on vaihdettava säännöllisesti (kun se on täynnä) eikä sitä saa puhdistaa. Lisää käyttöohjeita ja tietoja vaihtoväleistä saat ottamalla yhteyden jälleenmyyjään. Tämä on lisävaruste ja se myydään erikseen.

## PUHDISTUS JA KUNNOSSAPITO

Wood'sin kosteudenpoistajien paras kosteudenpoistokapasiteetti edellyttää, että suodatinta puhdistetaan.

- Eturitilän voi imuroida tai puhdistaa harjalla.
- Jäähdytysputket on paras puhdistaa liinalla ja lämpimällä vedellä – varovaisuutta noudattaen
- Puhaltimen moottori on pysyvästi voideltu eikä vaadi ylläpitoa.



**HUOMAA:** Irrota johto aina ennen puhdistusta.

## VINKKEJÄ:

- Joskus saattaa olla hyödyllistä käyttää pakkassuojaa tai lämpötuuletinta varmistamaan, että lämpötila ei putoa alle +2 °C:n.
- Paras kuivaustehon saavutetaan, kun ilman tulo tilaan ulkopuolelta ja vierekkäisistä huoneista on minimoitu – sulje ovet ja tuuletusluukut.
- Aseta laite keskelle huonetta
- Lämpötilan nostaminen nopeuttaa kuivumista  
(lämmin ilma kuljettaa enemmän vettä.)
- Käytä pakkassuojaa, jos lämpötila alittaa +2 °C
- Kosteudenpoisto on tehokkaampaa syksyllä/kesällä, koska ulkoilma on lämmin ja kostea. (Absoluuttinen kosteus on normaalisti suurempi.)

## KUN KOSTEUDENPOISTAJA VAATII HUOLTOA

Jos kosteudenpoistaja on huollettava, ota ensin yhteyttä jälleenmyyjään. Kaikki takuuvaatimukset edellyttävät ostotodistusta.

## TUOTTEEN TAKUU

Kaikilla ammattikäyttöön tarkoitetuilla koneilla on 1 vuoden valmistajan takuu ostopäivästä lukien. Takuu rajoittuu maksuttomiin korjauksiin määrätyn ajan kuluessa, jos ehdot täyttyvät. Takuu ei ole siirrettävissä. Jos ammattikäyttöön tarkoitettu koneesi on ostettu jälleenmyyjältä tai toimittajalta, sinun on otettava yhteyttä heihin takuuvaatimuksen aloittamiseksi.

Takuu ei kata seuraavia:

- Takuuajana tehdyt komponenttien korjaukset tai vaihdot eivät pidennä takuuajaa.
- Takuu mitätöityy, jos koneeseen on tehty muutoksia, siihen ei ole asennettu alkuperäisiä osia tai kosteudenpoistajaa on korjannut kolmas osapuoli.
- Takuu ei kata komponentteja, joihin kohdistuu normaalia kulumista, kuten ilmansuodattimet.
- Takuu on voimassa vain esitettäessä alkuperäinen, muuttumaton ja päivämäärällä leimattu ostokuitti.
- Takuu ei kata vahinkoja, jotka aiheutuvat johtuvat käyttäjän käsikirjasta poikkeavista toimista tai laiminlyönnistä.
- Takuu ei kata kolmansien osapuolten tuotteiden lian aiheuttamia vikoja.
- Takuu ei kata tahattomia vaurioita.
- Kaikkia korvausvaatimuksia, mukaan lukien välilliset vahingot, ei huomioida. Lue lisää tuotetakuusta ja laajennetuista takuunvaihtoehdoista osoitteessa [woods.se](http://woods.se)
- Rekisteröi tuotteesi osoitteessa [warranty-woods.com](http://warranty-woods.com)

### Suosittelavat käyttöolosuhteet

Lämpötila WCD Pro +2°C - +35°C  
Suhteellinen kosteus: 30–90 %  
Suositeltava  
kosteustaso: noin 50 % RH

**TÄRKEÄÄ!** - Wood'sin kosteudenpoistajat on kytkettävä maadoitettuun virtalähteeseen. Virtalähteen on oltava 220V-240V 50Hz



Degioji medžiaga. Šiame prietaise yra degaus šaltnešio R290 / propano.



Žr. operatoriaus vadovą.



Žr. techninį vadovą



Žr. operatoriaus vadovą.

## SAUGOS INFORMACIJA

Prieš įrengdami ir naudodami prietaisą, atidžiai perskaitykite pateiktus nurodymus. Gamintojas neatsako už sužalojimus ir pažeidimus, atsiradusius neteisingai naudojant prietaisą. Instrukciją visada laikykite prie prietaiso, kad prireikus galėtumėte pasiskaityti.

## Vaikų ir pažeidžiamų žmonių sauga

### ĮSPĖJIMAS

Susižalojimo arba nuolatinio neįgalumo pavojus.

Šį prietaisą gali naudoti vaikai nuo 8 metų ir asmenys, turintys psichinę, jutiminę ar fizinę negalią, arba neturintys pakankamai patirties ar žinių, jei juos prižiūri arba išmoko saugiai naudotis prietaisu kitas asmuo ir jei jie supranta su prietaiso naudojimu susijusius pavojus. Neleiskite vaikams žaisti su prietaisu.

Jaunesni kaip 3 metų vaikai turėtų būti laikomi atokiau, nebent jie būtų nuolat prižiūrimi.

Visas pakuotes laikykite atokiau nuo vaikų.

Prietaiso valymo ir priežiūros darbų vaikai be priežiūros atlikti negali.

### Bendroji sauga

Šis prietaisas skirtas naudoti didelėse ir atvirose erdvėse. Pavyzdžiui, statybose, sandėliuose, parduotuvėse, biuruose ir kitoje darbo aplinkoje. Duomenų plokštelė yra už sausintuvo vandens bakelio. Negalima uždengti ventiliacijos angų.

Nenaudokite mechaninių įtaisų ar kitų priemonių atitirpinimo procesui pagreitinti, išskyrus gamintojo rekomenduotus. Prietaiso negalima laikyti patalpoje, kurioje yra nuolat veikiančių degimo šaltinių (atvira liepsna, veikiantis dujinis prietaisas arba elektrinis šildytuvas). Prietaiso negalima badyti ar deginti. Turėkite omenyje, kad šaltnešis gali neturėti kvapo. Prietaisui valyti nenaudokite vandens srovės ir garų. Prietaisą valykite minkšta drėgna šluoste. Naudokite tik neutralius ploviklius. Nenaudokite abrazyvinių gaminių, abrazyvinių šluosčių, tirpiklių ar metalinių daiktų. Jei maitinimo laidas yra pažeistas, jis turi būti pakeistas gamintojo, jo įgalioto techninės priežiūros centro arba kito kvalifikuoto asmens, išvengiant galimo pavojaus.



## SAUGOS NURODYMAI

### Įrengimas ĮSPĖJIMAS

Šį prietaisą gali įrengti tik kvalifikuotas asmuo. Pašalinkite visą pakuotę. Neįrenkite ir nenaudokite pažeisto prietaiso. Prietaisą įrengti, naudoti ir laikyti leidžiama patalpoje, kurios grindų plotas didesnis nei 4 m<sup>2</sup>. Laikykitės su prietaisu pateiktų įrengimo nurodymų. Prietaisą perkelkite atsargiai, nes jis yra sunkus. Visada mūvėkite apsaugines pirštines.

Pasirūpinkite, kad aplink prietaisą oras galėtų laisvai cirkuliuoti. Būtina laikytis oro sausintuvo gabenimo nurodymų (žr. atskirą informaciją). Jei sausintuvas atgabentas pagal nurodymus, jį galima tuoj pat paleisti.

Jei oro sausintuvas atgabentas nesilaikant nurodymų, palaukite bent keturias valandas ir tik tada prietaisą prijunkite prie maitinimo šaltinio. Per šį laiką alyva subėgs atgal į kompresorių. Neįrenkite prietaiso arti radiatorių ar kitų šilumos šaltinių. Neįrenkite prietaiso tiesioginių saulės spindulių apšviečiamoje vietoje.

## Elektros maitinimo prijungimas

### ĮSPĖJIMAS

Gaisro ir elektros smūgio rizika. Prietaisas turi būti prijungtas prie žeminto maitinimo lizdo. Įsitikinkite, kad duomenų plokštelėje esanti elektros maitinimo informacija atitinka maitinimo šaltinio duomenis. Jei taip nėra, kreipkitės į elektriką. Visada naudokite tinkamai įrengtą smūgiams atsparų lizdą. Nenaudokite šakotuvų ir ilgintuvų. Pasirūpinkite, kad nebūtų pažeisti elektros komponentai (pvz., kištukas, maitinimo kabelis). Kreipkitės į įgaliotąjį techninės priežiūros centrą arba elektriką, kad pakeistų elektros komponentus. Maitinimo kabelis turi būti žemiau kištuko lygio. Kištuką į maitinimo lizdą įjunkite tik įrengimo pabaigoje. Pasirūpinkite, kad įrengus prietaisą kištukas būtų lengvai pasiekiamas. Norėdami išjungti prietaisą, netraukite maitinimo kabelio. Visada traukite tik kištuką.

## Naudoti

### ĮSPĖJIMAS

Sužeidimų, nudegimų, elektros smūgio ar gaisro pavojus. Nekeiskite šio prietaiso specifikacijos.

Būkite atsargūs, kad nepažeistumėte šaltnešio kontūro. Jame yra propano (R290), aplinkoje lengvai pasklindančių gamtinių dujų. Šios dujos yra degios.

Jei pažeidžiamas šaltnešio kontūras, pasirūpinkite, kad patalpoje nebūtų liepsnos ir uždegimo šaltinių.

Vėdinkite patalpą.

Nedėkite degių gaminių ar daiktų, persisunkusių degiaisiais gaminiais, šalia arba ant prietaiso.

## Šalinimas

### ĮSPĖJIMAS

Pavojus susižeisti. Atjunkite prietaisą nuo maitinimo tinklo. Nupjaukite maitinimo laidą ir išmeskite. Šio prietaiso šaltnešio kontūras nekenkia ozonui. Informacijos apie tai, kaip tinkamai išmesti prietaisą, teiraukitės savivaldybėje. Nepažeiskite aušinimo įrenginio dalies, esančios šalia šilumokaičio.

## TECHNINIAI DUOMENYS

	WCD2 Pro	WCD3 Pro	WCD4 Pro
Maksimalus patalpų plotas	140 m <sup>2</sup>	190 m <sup>2</sup>	230 m <sup>2</sup>
Oro srautas 1 režimu	190 m <sup>3</sup> /val.	197 m <sup>3</sup> /val.	129 m <sup>3</sup> /val.
Oro srautas 2 režimu	336 m <sup>3</sup> /val.	336 m <sup>3</sup> /val.	296 m <sup>3</sup> /val.
Našumas esant 20 °C ir 70 % drėgmės lygiui	11 l/24 val.	12 l/24 val.	25 l/24 val.
Našumas esant 30 °C ir 80 % drėgmės lygiui	19 l/24 val.	25,5 l/24 val.	41 l/24 val.
Energijos suvartojimas esant 20 °C ir 70 % drėgmės lygiui	320 W	420 W	500 W
Energijos suvartojimas esant 20 °C ir 70 % sant. drėgn.	7,3 kWh/24 val.	9,3 kWh/24 val.	12 kWh/24 val.
Bakelio talpa	11, 4 l	11, 4 l	11, 4 l
Šaltnešis	R290	R290	R290
Įkrova	110 g	120 g	150 g
Įtampa	230 V	230 V	230 V
Dažnis	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Srovė	2,2 A	3 A	3,3 A
IP kodas	IPX1	IPX1	IPX1
Matmenys mm, l x P x A	508 x 464 x 595	508 x 464 x 595	508 x 464 x 595

\* Gali būti techninių pakeitimų ir patobulinimų. Visos vertės yra apytikrės ir gali skirtis dėl išorinių aplinkybių, pavyzdžiui, temperatūros, vėdinimo ir drėgmės.

Problema	Sprendimas
Oro sausintuvas neįsijungia	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Patikrinkite, ar oro sausintuvas įjungtas į elektros lizdą ir ar saugikliai nėra perdege.</li> <li>- Jeigu dega įsėjamoji lemputė, patikrinkite, ar vandens bakelis yra tuščias ir teisingai įstatytas į sausintuvą.</li> <li>- Patikrinkite, ar plūdė juda laisvai</li> <li>- Patikrinkite, ar veikia higrostatas. Sausintuvas turi įsijungti nustačius higrostatą į didžiausią padėtį.</li> </ul>
Nerenka drėgmės	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Patikrinkite, ar veikia ventiliatorius.</li> <li>- Patikrinkite, ar oro srautas gali lengvai cirkuluoti sausintuve. Priekinės grotelės ir galinis oro filtras turi stovėti mažiausiai 20–30 cm. atstumu nuo sienos ar kitų daiktų.</li> <li>- Įsiklausykite į kompresoriaus burzgimą. Turėkite omenyje, jog prietaisas gali sausinti, kai kompresorius išsijungia. Luktelkite 35 minutes, kad įsitikintumėte, ar kompresorius neįsijungia.</li> <li>- Patikrinkite, ar ant šaldymo radiatoriaus nesusiformavo storas ledas.</li> </ul>
Didelis garsas	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Patraukite oro sausintuvą nuo netoliese esančių daiktų.</li> <li>- Šaldymo radiatoriaus spirālės gali liestis viena su kita. Išjunkite oro sausintuvą ir išskirkite spirales.</li> </ul>
Ant šaldymo radiatoriaus formuojasi ledas	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nuimkite oro filtrą ir patikrinkite, ar dulksės netrukdo oro srautui cirkuluoti prietaise.</li> </ul>
Vanduo neteka į bakelį	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Patikrinkite, ar nėra užsikūšęs vandens nutekėjimo antgalis virš bakelio.</li> </ul>
Neišsijungia, kai pripildido vandens bakelis.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Labai svarbu, kad plūdė laisvai ir netrukdomai judėtų vandens bakelyje. Priešingu atveju, plūdė nereaguos į vandens lygį ir oro sausintuvas neišsijungs.</li> </ul>
Mirksi žalios spalvos LED indikatorius	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Per žema temperatūra, padidinkite kambario temperatūrą.</li> </ul>

**Jeigu iškilusi problema nėra aprašyta, kreipkitės į pardavėją arba į kvalifikuotos techninės priežiūros atstovą.**

\* Gali būti techninių pakeitimų ir patobulinimų. Visos vertės yra apytikrės ir gali skirtis dėl išorinių aplinkybių, pavyzdžiui, temperatūros, vėdinimo ir drėgmės.

## TECHNINIŲ BRĖŽINIŲ APRAŠYMAS

### RANKENOS NULENKIMAS

1. Svarbu! Į pageidaujamą padėtį nustatytą rankeną užfiksuokite kaiščiais.

2. Rankenos fiksatoriai pritaisyti prie korpuso, kad nepasimestų.

### KROVIMAS Į RIETUVES

3. Prietaiso apačioje yra keturios atramos, skirtos prietaisams krauti į rietuves. Kol prietaisai nenaudojami, juos galima sukrauti į rietuves, kad užimtų mažiau vietos.

4. Prieš kraudami į rietuvę patikrinkite, ar atramos prietaiso apačioje yra švarios, kad nesubraižytų paviršių.

5. Kraunant į rietuves rankena turi būti nulenкта į apatinę padėtį.

### SAUGUS KROVIMAS Į RIETUVĘ

6. PASTABA:

Į aukštį daugiau kaip dviejų prietaisų nekraukite.

Prietaisus pritvirtinkite, kad nejudėtų ir nenukristų.

### ORO SAUSINTUVO GABENIMAS

7. Svarbu

Oro sausintuvą gabenti būtina laikantis pirmiau pateikiamų nurodymų. Tokiu atveju atgabentą oro sausintuvą bus galima paleisti iš karto.

Jei oro sausintuvas atgabentas nesilaikant pirmiau pateikiamų nurodymų, palaukite bent keturias valandas ir tik tada prietaisą prijunkite prie maitinimo šaltinio. Per šį laiką alyva subėgs atgal į kompresorių.

### VALANDŲ SKAITIKLIS

8. Integruota valandą skaitiklis priemonės kiek valandų sausintuvas buvo naudojamas.

9. Atminkite, kad valandų skaitiklio rodmenų anuliuoti neįmanoma.

### PLAUNAMASIS FILTRAS

10. Plaunamasis daugkartinis filtras

- Oro filtrą periodiškai valykite ir prietaisą naudokite tik su švariu filtru. Žiūrėkite, kad filtras neužsikimštų pašalinėmis medžiagomis, nes dėl to oro sausintuvas gali perkaisti.

- Oro sausintuvo be filtro nenaudokite.

Prieš įjungdami oro sausintuvą būtinai patikrinkite filtrą ir, jei reikia, išvalykite.

- Žiūrėkite, kad oro sausintuvas neįsiurbtų alyvos, tepalo ir kitų išorinių medžiagų.

- Nevalykite oro sausintuvo abrazyviniais tirpikliais.

- Montuodami filtrą žiūrėkite, kad jis patikimai įsitvirtintų rėme.

### RATAI

11. Guminiai ratukai su polipropileningais ratlankiais: 200 mm skersmens, 50 mm pločio ir su 20 mm slydimo guoliu. Išlaiko iki 100 kg apkrovą.

Prieš veždami prietaisą ant lengvai pažeidžiamų grindų įsitikinkite, kad ratai yra švarūs.

### VANDENS REZERVUARO TVIRTINIMAS

12. Prieš veždami prietaisą įsitikinkite, kad vandens rezervuaras pritvirtintas fiksavimo dirželiu.

## „WOOD’S“, PASAULYJE PIRMAUJANTYS ORO SAUSINTUVAI

Bendrovės „Wood’s“ oro sausintuvai yra pripažinti rinkos lyderiai jau daugelį metų. Šie oro sausintuvai yra skirti naudoti netgi ypač reikliomis sąlygomis, o drėgmės surinkimo našumas būna didelis net esant žemai temperatūrai patalpoje. Jie ypač veiksmingi drėgnose patalpose, pavyzdžiui, didelėse atvirose erdvėse, sandėliuose ir kituose statiniuose.

Drėgmės kiekis, kurį oro sausintuvas ištraukia iš patalpos oro, priklauso nuo patalpos temperatūros, esamo drėgmės lygio ir pastatymo vietos. Išorinės oro sąlygos taip pat gali paveikti oro sausintuvo darbo kokybę. Esant šaltam orui, absoliutus drėgnis nukrenta, dėl ko ir oro sausintuvo ištraukiamas vandens kiekis iš oro sumažėja. (Santykinis drėgnis vis dar gali būti aukšto lygio.) Oro sausintuvas yra skirtas naudoti patalpose, kuriose temperatūros diapazonas yra nuo +2 iki +35 °C.

„Wood’s“ oro sausintuvai veikia saugiai ir skirti naudoti pastoviai daugybe metų.

## PER DIDELĖS DRĖGMĖS PAVOJAI

Vandens garai sklandydami ore ir susidūrę su šaltu paviršiumi, pavyzdžiui, šaltu langu arba siena, virsta kondensatu. Kai vandens garai atvėsta, atsiranda kondensatas ir susiformuoja vandens lašai. Esant aukštam patalpos drėgmės lygiui, oras gali tapti purvinas ir gali atsirasti pelėšiai, kurie kenkia namams ir baldams. Tokia aplinka gali net sukelti ligų. Erkės ir vorai taip pat klesti drėgnoje aplinkoje. Didelio našumo sausintuvas užtikrina gerą, sveiką drėgmės lygį. Siekiant didžiausio efektyvumo, sausinamų patalpų durys ir langai turėtų būti laikomi uždaryti. Oro sausintuvai panaikina nemalonų drėgmės kvapą, sausina medieną, džiovina sušlapusius rūbus.

Oro sausintuvą galima naudoti pastatuose ir didelėse atvirose erdvėse. Jei oro sausintuvas laikomas šaltesnėje aplinkoje, perskaitykite šios instrukcijos pabaigoje pateikiamus patarimus.

## ORO SAUSINTUVO PASTATYMAS

„Wood’s“ oro sausintuvai yra lengvai transportuojami patalpoje. Viskas, ko jums reikia, tai 220/240 V elektros lizdo, tačiau atsiminkite:

- Oro sausintuvas negali būti pastatytas šalia radiatoriaus ar kito šildymo prietaiso, kadangi tai gali sumažinti jo našumą.
- Šildykite patalpą, kad jos temperatūra pasiektų 2 °C.
- Oro sausintuvas turi stovėti mažiausiai 25 cm nuo sienos ar kitų daiktų tam, kad oro srautas būtų maksimalus.
- Idealu, jeigu oro sausintuvą pastatysite viduryje kambario / patalpos.



**PASTABA.** Jeigu oro sausintuvą naudojate duše arba vonios kambaryje, prietaisas turi būti pritvirtintas vietoje. Privaloma patikrinti ir naudoti prietaisą pagal vonios kambario elektrinės įrangos naudojimo reikalavimus.

## NAUDOJIMASIS ORO SAUSINTUVU

Oro sausintuvą gabenti būtina laikantis nurodymų. Jei prietaisas gabenamas netinkamai pastatytas, alyva iš kompresoriaus gali ištekėti į uždarą vamzdelių sistemą. Tokiu atveju palikite oro sausintuvą keturioms valandoms ir tik tada naudokite. Labai svarbu, kad tepalas sutekėtų atgal į kompresorių, kitu atveju oro sausintuvas gali būti stipriai pažeistas.

1. Patikrinkite, ar vandens bakelis tinkamai įstatytas į prietaisą, ar vandens bakelyje esanti plūdė laisvai juda. Žr. skyrių apie plūdę.
2. Įjunkite oro sausintuvą į įžemintą elektros lizdą.
3. Pasirinkite ventiliatoriaus greitį.
4. Valdikliu nustatykite pageidaujamą drėgmės lygį. Žr. skyrių apie drėgmės valdiklį.



**PASTABA.** Kai sausintuvas yra išjungiamas, kol jį vėl bus galima įjungti, užtruks 5 minutės, tuo metu jo automatinės funkcijos neveiks.

## PLŪDĖ

Plūdę sudaro baltas plastikinis cilindras, kuris kabo ant lyno. Pakilus vandens lygiui, plūdė keliama aukštyn. Kai plūdė pasiekia tam tikrą lygį, oro sausintuvas reaguoja ir išsijungia savaime, kad apsisaugotų nuo vandens išsiliejimo iš bakelio.

Ištuštinus vandens baką, įstatykite jį atgal į oro sausintuvą atlikdami šiuos veiksmus:

1. Stumkite vandens bakelį iki plūdės.
2. Pakelkite priekinį bakelio kraštą iš apačios taip, kad visas bakelis būtų šiek tiek pasviręs.
3. Stumkite vandens bakelį iki galo. Plūdė turi būti bakelyje, o ne prispausta už jo.



**PASTABA.** Svarbu, kad plūdė judėtų laisvai, kadangi jos funkcija yra reaguoti į pasikeitusį vandens lygį ir užtikrinti, kad oro sausintuvas išsijungs, kai vandens lygis pakils. Dėl neteisingos plūdės padėties vanduo gali išsilieti iš bakelio.

## PASTOVUS VANDENS NUTEKĖJIMAS

Prie oro sausintuvo galima prijungti vandens vamzdį. Prijungus vamzdį prie sausintuvo, susikondensavęs vanduo bus išpilamas tiesiogiai į lauką.

### Naudojant vandens vamzdį:

1. Ištraukite oro sausintuvo kištuką iš lizdo ir išimkite vandens bakelį, kad galėtumėte pasiekti vandens ištekėjimo antgalį.
2. Prijunkite vamzdžio movą ant vandens atidavimo antgalio, o prijungtą vamzdį nutieskite į drenažo išėjimą. Patikrinkite, ar vamzdis nėra aukščiau negu vandens atidavimo antgalis.
3. Įjunkite oro sausintuvą į elektros lizdą.

### Pastovus vandens nutekėjimas į drenažą nenaudojant vandens vamzdžio:

1. Ištraukite oro sausintuvo kištuką iš lizdo ir išimkite vandens bakelį, kad galėtumėte pasiekti vandens ištekėjimo antgalį.
2. Pastatykite oro sausintuvą tiesiogiai virš drenažo taip, kad surinktas vanduo lašėtų pro prietaiso apačioje įrengtą skylę tiesiai į drenažą.
3. Įjunkite oro sausintuvą į elektros lizdą.

## DRĖGMĖS KONTROLĖ

„Wood’s“ sausintuve yra integruotas drėgmės valdiklis, kuriuo nustatomas pageidaujamas drėgmės lygis. Valdiklis registruoja esamą drėgmės lygį ir užtikrina, kad sausintuvas būtų įjungiamas ir išjungiamas automatiškai.

### Kaip nustatyti drėgmės valdiklį:

1. Atsukite drėgmės valdiklio rankenėlę iki maksimalios padėties.
2. Nustatykite ventiliatoriaus II padėtį.
3. Pasiekus norimą drėgmės lygį, higrostatas rankenėlę pasukama prieš laikrodžio rodyklę, kol sausintuvas išjungiamas.



**PASTABA.** Aplinkos santykinis drėgnis paprasčiausiai matuojamas „Wood’s“ higrometru, tinkamiausias intervalas yra nuo 50 % iki 60 %.

## SAVAIMINIS IŠSIJUNGIMAS

Kai vandens rezervuaras prisipildo, sausintuvas išsijungia savaime. Ant sausintuvo priekinės dalies esantis indikatorius užsidegs raudona spalva, tai reiškia, kad vandens rezervuarą reikia ištuštinti.

1. Ištraukite oro sausintuvo elektros kištuką iš lizdo.
2. Išpilkite bakelyje esantį vandenį.
3. Įstatykite tuščia bakelį atgal ir patikrinkite, ar plūdė laisvai juda. Žr. skyrių apie plūdę.
4. Įjunkite oro sausintuvą į elektros lizdą.

## ORO FILTRAS

Oro sausintuvo nugarinėje pusėje esantis oro filtras apsaugo kondensatoriaus radiatorius nuo apdulkinimo. Svarbu, kad filtras visuomet būtų švarus ir kad oro srautas prietaise galėtų laisvai judėti.

Šiame oro sausintuve yra plaunamasis filtras, kuris gerina oro sausintuvo veiksmingumą ir valo orą. Skaitykite atskirą lankstinuką apie filtro įrengimą ir priežiūrą.


## SAVAIMINIS ATITIRPINIMAS

„Wood’s“ sausintuvuose yra valdiklis, kuris užtikrina, kad aušinimo ritės, kai reikia, būtų atitirpinamos savaime. Valdiklis išjungia kompresorių, dėl to ritės nustoja vėsti. Ventiliatorius toliau traukia kambario temperatūros orą per sausintuvą ir taip tirpdo ledą, o vanduo nuteka į bakelį. Tokia atitirpinimo sistema reiškia, kad sausintuvas veikia ir esant žemai, + 2 °C temperatūrai.

## VENTILIATORIUS

Ventiliatorius užtikrina, kad per sausintuvą eitų oras. Drėgnas oras įtraukiamas per galinę dalį, praeina per aušinimo ritę ir garintuvą ir išeina sausas ir šiltas per priekinę sausintuvo dalį. „Wood’s“ sausintuvų ventiliatoriai veikia dviem greičiais.

- II padėtis – užtikrina didelį oro srautą ir maksimaliai sausina orą.
- I padėtis – užtikrina mažesnę oro srautą, todėl sausintuvas veikia tyliau ir šiek tiek mažiau sausina orą.

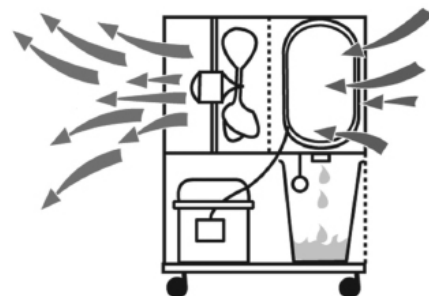

## PRIEDAI

WCD serijos oro sausintuvuose (WCD2, WCD3 ir WCD4) gali būti įrengtas išorinis vandens siurblys, skirtas susikondensavusiam vandeniui išsiurbti. Jis yra priedas ir parduodamas atskirai.

WCD serijos oro sausintuvuose (WCD2, WCD3 ir WCD4) gali būti įrengtas filtras F8, kuris veiksmingai surenka kvarco dulkes. Jei naudojamas filtras F8, jį reikia periodiškai keisti (jam užsipildžius) ir nevalyti. Dėl naudojimo nurodymų ir keitimo periodiškumo galite kreiptis į pardavėją. Jis yra priedas ir parduodamas atskirai.



## VALYMAS IR PRIEŽIŪRA

Reikia valyti „Wood’s“ sausintuvų filtras, siekiant išlaikyti jų didelį našumą ir efektyvumą.

- Priekinės pusės grotelės gali būti nusiurbiamos siurbliu arba valomos šepetėliu.
- Šaldymo radiatorių geriausia valyti šiltame vandenyje pamirkyta šluoste. Valyti reikia atsargiai.
- Ventilatoriaus variklis yra suteptas visam laikui ir nereikalauja priežiūros.



**PASTABA.** Prieš valydami oro sausintuvą visuomet ištraukite elektros kištuką iš lizdo.

## PATARIMAI:

- Kartais gali būti naudinga naudoti apsaugą nuo užšalimo arba šildytuvą su ventilatoriumi, kad būtų užtikrinta, jog temperatūra nenukris žemiau + 2 °C.
- Jei reikalinga maksimali sausavimo galia, rekomenduojama sumažinti oro tiekimą iš išorės ir iš gretimų patalpų, todėl uždarykite duris ir išjunkite ventilatorių.
- Padėkite prietaisą kambario centre
- Padidinkite temperatūrą, kad oras būtų greičiau sausinamas (šiltame ore gali būti daugiau vandens.)
- Naudokite apsaugą nuo užšalimo, jei temperatūra nukrenta žemiau +2 °C.
- Orą reikia labiau sausinti rudenį / vasarą, nes oras lauke būna drėgnas ir šiltas. (Absoliutusis drėgnis paprastai yra didesnis).

## ORO SAUSINTUVO TECHNINĖ PRIEŽIŪRA

Jeigu reikia taisyti oro sausintuvą, pirmiausia kreipkitės į pardavėją. Pirkimo dokumentai yra privalomi siekiant gauti garantiją.

## GAMINIO GARANTIJA

Visiems profesionaliems prietaisams nuo įsigijimo dienos taikoma vienerių metų gamintojo garantija. Garantija apsiriboja nemokamu taisymu, jei prietaisas sugenda per nurodytą laikotarpį ir jei tenkinamos tam tikros sąlygos. Garantija yra neperduodamoji. Jei profesionalų prietaisą įsigijote iš pardavėjo mažmenininko arba iš tiekėjo, garantinį skundą pateikite būtent jam.

Garantija neapima:

- Jei per garantijos laikotarpį prietaisas sutaisomas arba pakeičiami jo komponentai, garantijos laikotarpis nepratęsiamas.
- Garantija anuliuojama, jei prietaisas modifikuojamas, jei sumontuojami ne originalūs komponentai arba jei oro sausintuvą taiso trečiajai šaliai priskiriami asmenys.
- Į garantiją neįeina įprastai besidėvintys komponentai, pavyzdžiui, oro filtras.
- Garantija galioja tik tuo atveju, jei pateikiamas nepakeistas pirkimo kvito originalas, kuriame nurodyta data.
- Garantija neapima žalos, atsiradusios dėl veiksmų, kurie nėra aprašyti šioje instrukcijoje, arba dėl aplaidumo.
- Garantija neapima gedimų, kuriuos sukėlė nešvarumai nuo kitų gamintojų produktų.
- Garantija neapima netyčinio sugadinimo.
- Prašymai atlyginti žalą, įskaitant netiesioginę žalą, netenkinami. Daugiau informacijos apie gaminio garantiją ir pailgintos garantijos variantus pateikiama adresu [woods.se](http://woods.se)
- Užregistruokite savo gaminį adresu [warranty-woods.com](http://warranty-woods.com)

### Rekomenduojamos sąlygos

#### tinkamam oro sausintuvo veikimui:

Temp. WCD Pro nuo +2 °C iki +35 °C  
Santykinis drėgnis: nuo 30 % iki 90 %  
Rekomenduojamas  
drėgnio lygis: maždaug 50 % sant. drėgn.

**SVARBU!** - „Wood’s“ oro sausintuvus būtina jungti prie įžeminto maitinimo šaltinio. Maitinimo šaltinis turi būti 220 V–240 V 50 Hz



Viegli uzliesmojošs materiāls. Šī ierīce satur R290/propānu, kas ir viegli uzliesmojošs aukstumagēnts.



Skatiet operatora rokasgrāmatu.



Izlasiet tehnisko rokasgrāmatu



Izlasiet operatora rokasgrāmatu.

#### INFORMĀCIJA PAR DROŠĪBU

Pirms ierīces uzstādīšanas un lietošanas uzmanīgi izlasiet komplektācijā ietvertu instrukciju. Ražotājs neuzņemas atbildību par nepareizas uzstādīšanas un lietošanas izraisītiem savainojumiem un bojājumiem. Vienmēr glabājiet instrukciju ierīces tuvumā turpmākai uzziņai.

#### Bērnu un neaizsargātu personu drošība

##### BRĪDINĀJUMS

Savainojumu vai neatgriezeniskas invaliditātes risks. Šo ierīci drīkst lietot bērni no 8 gadu vecuma un personas ar fiziskiem, maņu orgānu vai garīgiem traucējumiem, kā arī personas, kam nav nepieciešamās pieredzes un zināšanu, ja viņi ir saņēmuši praktisko apmācību vai norādījumus par ierīces lietošanu drošā veidā un saprot ar to saistītos apdraudējumus. Neļaujiet bērniem rotaļāties ar ierīci.

Bērni līdz 3 gadu vecumam nedrīkst tuvoties ierīcei, ja vien viņi netiek nepārtraukti uzraudzīti.

Sargājiet visu iepakojumu no bērniem. Bērni nedrīkst bez uzraudzības veikt tīrīšanu un lietotāja apkopi.

#### Vispārējā drošība

Šo ierīci paredzēts izmantot lielās un atklātās vietās. Ēkām, noliktavām, veikaliem, birojiem un citām darba vidēm. Nominālo tehnisko datu plāksnīte atrodas aiz gaisa sausinātāja ūdens tvertnes. Nodrošiniet, lai ventilācijas atveres nebūtu nosprostotas.

Atkausēšanas procesa paātrināšanai neizmantojiet mehāniskas ierīces vai citus līdzekļus, ko nav ieteicis ražotājs. Ierīci nedrīkst glabāt telpā, kur nepārtraukti darbojas uzliesmošanas avoti (piemēram, atklātas liesmas, darbojas gāzes ierīces vai ieslēgts elektriskais sildītājs). Necaurduriet un nededziniet.

Ņemiet vērā, ka aukstumagēntiem var nebūt smaržas. Ierīces tīrīšanai neizmantojiet ūdens smidzinātāju un tvaiku. Tīriet ierīci ar mitru mīkstu drānu. Izmantojiet tikai neitrālus mazgāšanas līdzekļus. Neizmantojiet abrazīvus produktus, abrazīvus tīrīšanas spilventiņus, šķīdinātājus vai metāla priekšmetus. Ja ir bojāts strāvas padeves vads, ražotājam, tā pilnvarotam apkopes centram vai līdzīgām kvalificētām personām tas ir jānomaina, lai novērstu apdraudējumu.



#### DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI Uzstādīšana BRĪDINĀJUMS

Šo ierīci drīkst uzstādīt tikai kvalificēta persona. Noņemiet visu iepakojumu. Neuzstādiet un nelietojiet bojātu ierīci. Ierīci nedrīkst uzstādīt, lietot un glabāt telpā, kuras kopējā platība ir lielāka par 4 m<sup>2</sup>. Izpildiet ierīces komplektācijā ietvertajā uzstādīšanas instrukcijā sniegtos norādījumus. Pārvietojot ierīci, vienmēr rīkojieties piesardzīgi, jo ierīce ir smaga. Vienmēr lietojiet aizsargcimdus.

Nodrošiniet, lai ap ierīci varētu cirkulēt gaiss.

Gaisa sausinātāju jāpārvadā saskaņā ar instrukcijām (sk. atsevišķu informāciju). Ja gaisa sausinātājs ir pārvadāts saskaņā ar instrukcijām, to var sākt lietot tūlīt pēc atvešanas.

Ja gaisa sausinātājs nav pārvadāts saskaņā ar instrukcijām, pirms ierīces pievienošanas strāvas padevei pagaidiet vismaz 4 stundas. Tā ir jārikojas, lai eļļa varētu ieplūst atpakaļ kompresorā. Neuzstādiet ierīci radiatoru vai citu karstuma avotu tuvumā. Neuzstādiet ierīci tiešā saules gaismā.

## Pievienošana strāvas avotam

### BRĪDINĀJUMS

Ugunsgrēka un elektriskās strāvas trieciena risks.

Ierīce ir jāpievieno iezemētai kontaktligzdai.

Pārlicinieties, vai nominālo tehnisko datu plāksnītē norādītie elektrības dati atbilst strāvas avota parametriem. Ja tā nav, sazinieties ar elektriķi.

Vienmēr izmantojiet pareizi uzstādītu triecienizturīgu kontaktligzdu.

Neizmantojiet vairāku ligzdu adapterus un pagarinātājus.

Uzmanieties, lai nesabojātu elektriskās sastāvdaļas (piemēram, strāvas padeves kontaktdakšu un kabeli).

Ja ir jānomaina elektriskās sastāvdaļas, sazinieties ar pilnvaroto apkopes centru vai elektriķi.

Strāvas padeves kabelim ir jāatrodas zemāk par strāvas padeves kontaktdakšu.

Pievienojiet strāvas padeves kontaktdakšu elektrotīkla kontaktligzdai tikai uzstādīšanas beigās.

Pēc uzstādīšanas pārlicinieties, vai var piekļūt strāvas padeves kontaktdakšai.

Nevelciet strāvas padeves kabeli, lai atvienotu ierīci. Vienmēr velciet strāvas padeves kontaktdakšu.

## Lietošana

### BRĪDINĀJUMS

Savainojumu, apdegumu, elektriskās strāvas trieciena vai ugunsgrēka risks.

Nemainiet šīs ierīces tehniskos datus.

Uzmanieties, lai nesabojātu aukstumaģenta kontūru. Tas satur propānu (R290), kas ir dabasgāze ar augsta līmeņa saderību ar vidi. Šī gāze ir viegli uzliesmojoša.

Aukstumaģenta kontūra bojājumu gadījumā nodrošiniet, lai telpā nebūtu liesmu un uzliesmošanas avotu. Izvēdiniet telpu.

Nenovietojiet uz ierīces vai tās tuvumā viegli uzliesmojošus produktus vai ar šādiem produktiem samitrinātus priekšmetus.

## Likvidēšana

### BRĪDINĀJUMS

Savainojumu risks.

Atvienojiet ierīci no strāvas avota. Nogrieziet strāvas padeves vadu un izmetiet to.

Šīs ierīces aukstumaģenta kontūrs nav kaitīgs ozonam. Sazinieties ar pašvaldības iestādi, lai uzzinātu, kā pareizi likvidēt ierīci.

Nesabojājiet siltummaiņa tuvumā esošo dzesēšanas bloka daļu.

## TEHNISKIE DATI

	WCD2 Pro	WCD3 Pro	WCD4 Pro
Maksimālā telpu platība	140 m <sup>2</sup>	190 m <sup>2</sup>	230 m <sup>2</sup>
Gaisa plūsma pirmajā režīmā	190 m <sup>3</sup> /h	197 m <sup>3</sup> /h	129 m <sup>3</sup> /h
Gaisa plūsma otrajā režīmā	336 m <sup>3</sup> /h	336 m <sup>3</sup> /h	296 m <sup>3</sup> /h
Sausināšanas veiktspēja 20 °C temperatūrā ar 70% relatīvo mitrumu	11 l/24 h	12l/24h	25 l/24 h
Sausināšanas veiktspēja 30 °C temperatūrā ar 80% relatīvo mitrumu	19 l/24 h	25,5 l/24 h	41 l/24 h
Jauda 20 °C temperatūrā ar 70% relatīvo mitrumu	320 W	420 W	500 W
Strāvas patēriņš 20 °C temperatūrā ar 70% relatīvo mitrumu	7,3 kWh/24 h	9,3 kWh/24 h	12 kWh/24 h
Tvertnes tilpums	11,4 litri	11,4 litri	11,4 litri
Aukstumaģents	R290	R290	R290
Uzpildes ietilpība	110 g	120 g	150 g
Spriegums	230 V	230 V	230 V
Frekvence	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Strāvas stiprums	2,2 A	3 A	3,3 A
IP kods	IPX1	IPX1	IPX1
Izmēri (mm), G x Dz x A	508x464x595	508x464x595	508x464x595

\*Var tikt veiktas tehniskas izmaiņas un uzlabojumi. Visas vērtības ir aptuvenas un var atšķirties ārēju apstākļu, piemēram, temperatūras, ventilācijas un mitruma, dēļ.

PROBLĒMA	Risinājums
Gaisa sausinātājs neieslēdzas	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pārbaudiet, vai gaisa sausinātājs pievienots pie elektroapgādes un vai nav pārdeguši drošinātāji.</li> <li>- Ja deg brīdinājuma lampiņa, pārbaudiet, vai ūdens tvertne ir tukša un pareizi ievietojiet to sausinātājā. Pārbaudiet, vai pludiņš brīvi kustas.</li> <li>- Pārbaudiet, vai darbojas higrostats. Sausinātājam ir jāieslēdzas, iestatot higrostatu maksimālajā pozīcijā.</li> </ul>
Nesavāc mitrumu	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pārbaudiet, vai darbojas ventilators.</li> <li>- Pārbaudiet, vai gaisa plūsma var viegli cirkulēt caur sausinātāju. Priekšējam režģim un aizmugures gaisa filtram jāatrodas vismaz 20–30 cm attālumā no sienas vai citiem priekšmetiem.</li> <li>- Ieklausieties kompresora skaņā. Paturiet prātā, ka ierīce var sausināt arī, kad kompresors ir izslēgts. Pagaidiet 35 minūtes, lai pārļiecinātos, vai kompresors neieslēdzas.</li> <li>- Pārbaudiet, vai uz dzesēšanas radiatora neveidojas biezs ledus.</li> </ul>
Liels troksnis	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pārvietojiet gaisa sausinātāju tālāk no tuvumā esošiem priekšmetiem.</li> <li>- Dzesēšanas radiatora spirāles var pieskarties viena otrai. Izslēdziet gaisa sausinātāju un atdaliel spirāles.</li> </ul>
Uz dzesēšanas radiatora veidojas ledus	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Noņemiet gaisa filtru un pārbaudiet, vai putekļi netraucē gaisa plūsmas cirkulēšanai caur ierīci.</li> </ul>
Ūdens netek tvertnē	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pārbaudiet, vai nav nosprostojušies ūdens noplūdes uzgalis virs tvertnes</li> </ul>
Neizslēdzas, kad piepildās ūdens tvertne	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ļoti svarīgi, lai pludiņš brīvi un netraucēti kustētos ūdens tvertnē. Pretējā gadījumā pludiņš nereaģē uz ūdens līmeni un gaisa sausinātājs neizslēgsies.</li> </ul>
Gaismas diode mirgo zaļā krāsā.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pārāk zema temperatūra. Paaugstiniet istabas temperatūru.</li> </ul>

**Ja problēma nav aprakstīta, vērsieties pie pārdevēja vai kvalificētā servisā pārbaudes veikšanai.**

\*Var tikt veiktas tehniskas izmaiņas un uzlabojumi. Visas vērtības ir aptuvenas un var atšķirties ārēju apstākļu, piemēram, temperatūras, ventilācijas un mitruma, dēļ.

## TEHNISKO RASĒJUMU APRAKSTS

### SALOKĀMS ROKTURIS

1. Svarīgi! Pārļiecinieties, vai rokturis ir nostiprināts vēlamajā stāvoklī ar fiksējošām tapām.

2. Rokturu slēdzenes ir piestiprinātas pie korpusa, lai izvairītos no pazušanas.

### GLABĀŠANA

3. Zem ierīces ir četras pēdas, lai to varētu noglabāt.

Lai taupītu vietu laikā, kad ierīce netiek izmantota to var savietot.

4. Pirms savietošanas, pārļiecinieties, ka pēdas zem ierīces ir tīras, lai izvairītos no skrāpējumiem.

5. Rokturim jābūt uz leju salocītā pozīcijā, kad tas tiek savietots.

### DROŠA SAVIETOŠANA

6. PIEZĪME:

Nesavietot augstumā, kas lielāks par 2 ierīču augstumu.

Nostipriniet ierīces, lai tās nekristu vai nekustētos.

### GAISA SAUSINĀTĀJA PĀRVADĀŠANA

7. Svarīgi

Gaisa sausinātāju jāpārvadā saskaņā ar iepriekš minētajiem norādījumiem.

Šādā gadījumā gaisa sausinātāju var sākt izmantot tūlīt pēc pārvadāšanas.

Ja gaisa sausinātājs nav pārvadāts saskaņā ar iepriekš minētajām instrukcijām, pirms ierīces pievienošanas strāvas padevei pagaidiet vismaz 4 stundas. Tā ir jārikojas, lai eļļa varētu ieplūstu atpakaļ kompresorā.

### STUNDU SKAITĪTĀJS

8. Integrētais stundu skaitītājs rāda, cik stundas ir izmantots gaisa sausinātājs.

9. Lūdzu, ņemiet vērā, ka stundu skaitītāju nevar atiestatīt.

### MAZGĀJAMS FILTRS

10. Mazgājams pastāvīgais filtrs

- Turiet filtru tīru un vienmēr izmantojiet tīru gaisa filtru. Neļaujiet kādam materiālam aizsprostot filtru, jo tas var izraisīt gaisa sausinātāja pārkaršanu.
- Nekad neizmantojiet gaisa sausinātāju bez filtra. Vienmēr pārbaudiet un, ja nepieciešams, tīriet filtru pirms gaisa sausinātāja ieslēgšanas.
- Neļaujiet eļļai, smērvielām vai citām vielām iekļūt gaisa sausinātājā.
- Netīriet mitrinātāju ar abrazīviem šķīdinātājiem.
- Pārļiecinieties, vai filtrs, to uzstādot, pilnībā atrodas rāmī.

### RITENI

11. Gumijas riteņi ar polipropilēna apmali: 200 mm diametrā, 50 mm platumā un 20 mm gultnis. Atbalsts līdz 100kg.

Pārļiecinieties, ka pirms ierīces pārvietošanas uz jutīgām grīdām, riteņi ir tīri

### ŪDENS TVERTNES NOSTIPRINĀŠANA

12. Pārļiecinieties, ka pirms iekārtas pārvietošanas, ūdens tvertne ir droši nostiprināta ar fiksējošo lentu.

## WOOD'S — GAISA SAUSINĀTĀJU LĪDERIS PASAULĒ

Kompānijas Wood's gaisa sausinātāji ir atzīti tirgus līderi jau daudzus gadus. Wood's gaisa sausinātāji ir piemēroti lietošanai visprasīgākajās vidēs, kur sausināšanas veiktspēja ir pat laba pie zemām temperatūrām un mitruma līmeņa. Tie nodrošina labus rezultātus telpās, kuras paliek mitras, piemēram, lielas atvērtas telpas, noliktavas un citas ēkas.

Mitruma daudzums, ko savāc gaisa sausinātājs ir atkarīgs no temperatūras, mitruma līmeņa un novietojuma. Ekstrēmi laika apstākļi arī var ietekmēt gaisa sausinātāja veiktspēju. Aukstā laikā pazeminās absolūtais mitrums, tāpēc gaisa sausinātājs savāc mazāk mitruma no gaisa. (Relatīvais mitrums joprojām var būt augsts.) Gaisa sausinātājs ir piemērots lietošanai temperatūras diapazonā no +2 °C līdz +35 °C.

Wood's gaisa sausinātāji ir droši darbībā un paredzēti nepārtrauktai darbībai daudzu gadu garumā.

## PĀRMĒRĪGA MITRUMA BĪSTAMĪBA

Gaisā esošajiem ūdens tvaikiem saskaroties ar aukstu virsmu, piemēram, aukstu logu vai sienu, notiek kondensācija. Kad ūdens tvaiki atdziest, notiek kondensācija un izveidojas ūdens piles. Augsta gaisa mitruma dēļ gaisā var būt jūtama pelējuma smaka un var veidoties pelējums, kas bojā ēkas un mēbeles. Šāda vide var izraisīt pat iedzīvotāju saslīmšanu. Turklāt mitrā vidē labprāt dzīvo ērces un zirnekļi. Augstas veiktspējas gaisa sausinātājs rada labu, veselīgu mitruma līmeni. Lai nodrošinātu augstāko efektivitāti, ir jābūt aizvērtiem sausināmo telpu logiem un durvīm. Sausinātājs likvidē smakas, žāvē malku un likvidē mitrumu no sporta formām, kā arī āra apģērbiem.

Gaisa sausinātāju var izmantot ēkās un lielās un atklātās telpās, ja gaisa sausinātāju glabā vēsākā vidē, jums ir jāiepazīstas ar norādēm rokasgrāmatas beigās.

## GAISA SAUSINĀTĀJA NOVIETOJUMS

Wood's gaisa sausinātājus ir ļoti viegli pārvietot, jums ir nepieciešama tikai elektrības ligzda 220/240V, bet jāņem vērā tālāk minētais.

- *Gaisa sausinātāju nevajadzētu novietot blakus radiatoriem vai citiem siltuma avotiem vai novietot tiešos saules staros, jo tas ietekmēs tā veiktspēju.*
- *Ir noderīgi izmantot radiatoru vai sildītāju ar ventilatoru, lai uzturētu temperatūru virs +2 °C.*
- *Gaisa sausinātājs jānovieto vismaz 25 cm no sienas vai citiem šķēršļiem maksimālai gaisa plūsmai.*
- *Ideālā variantā to novieto istabas/ telpas centrā.*

**PIEZĪME.** Kad izmantojat gaisa sausinātāju dušas telpā vai vannas istabā, tas ir jāfiksē vienā vietā. Pirms lietošanas ir obligāti jāizlasa vietējie noteikumi par elektroierīcēm vannas istabā, un šie noteikumi ir jāievēro.

## GAISA SAUSINĀTĀJA LIETOŠANA

Gaisa sausinātāju jāpāravadā saskaņā ar iepriekš minētajiem norādījumiem. Nepareiza novietojuma pārvadāšanas laikā eļļa no kompresora var izplūst un nokļūt slēgtajā cauruļu sistēmā. Tādā gadījumā, ļaujiet gaisa sausinātājam pirms lietošanas stāvēt vertikāli 4 stundas. Ir ļoti svarīgi, lai eļļa satecētu atpakaļ kompresorā, citādi gaisa sausinātājs var tikt nopietni bojāts.

1. *Pārbaudiet, vai ūdens tvertne ir pareizi ievietota un pludiņš viegli pārvietojas tvertnē. Skatiet sadaļu par pludiņu.*
2. *Pievienojiet gaisa sausinātāju iezemētam strāvas avotam.*
3. *Izvēlieties ventilatora darbības ātrumu.*
4. *Iestatiet vajadzīgo mitruma līmeni, izmantojot mitruma regulatoru. Skatiet sadaļu par mitruma regulatoru.*



**PIEZĪME.** Ja gaisa sausinātājs ir izslēgts, paiet 5 minūtes, līdz tas restartējas, un šajā laikā ir deaktivizētas iebūvētās automātiskās funkcijas.

## PLUDIŅŠ

Pludiņš sastāv no balta plastmasas cilindra, kas uzkarināts uz divām kājām. Pludiņš atbalstās pret virsmu, un tas sāk pacelties, kad ūdens līmenis ceļas. Kad pludiņš sasniedz noteiktu augstumu, gaisa sausinātājs uz to reaģē, automātiski atslēdzoties, lai novērstu tvertnes pārplūšanu.

Kad esat iztukšojis ūdens tvertni un vēlaties to ievietot atpakaļ gaisa sausinātājā, veiciet tālāk norādītās darbības.

1. *Virziet ūdens tvertni iekārtā, līdz tā pieskaras pludiņam.*
2. *Paceliet ūdens tvertnes priekšējo stūri no apakšas, lai visa ūdens tvertne atrastos nedaudz ieslīpi.*
3. *Vadiet ūdens tvertni tālāk. Tagad pludiņam ir jāatrodas tvertnē, nevis aiz tās.*



**PIEZĪME.** Ir svarīgi, lai pludiņš kustētos brīvi, jo tā mērķis ir reaģēt uz ūdens līmeni un pārliecināties, ka gaisa sausinātājs izslēdzas, kad ūdens tvertne ir pilna. Nepareizi novietots pludiņš nenovērsīs ūdens tvertnes pārplūšanu.

## ŪDENS NOVADĪŠANA

Gaisa sausinātājs ir aprīkots ar nepārtrauktās ūdens novadīšanas sistēmas pieslēgvietu. Pievienojot gaisa sausinātājam šļūteni, var tiešā veidā novadīt kondensēto ūdeni.



**PIEZĪME.** Apkārtējās vides relatīvo mitrumu visvieglāk var izmērīt, izmantojot Wood's higrometru, un vispiemērotākais diapazons ir no 50% līdz 60%.

### Izmantojot cauruli:

1. Atvienojiet gaisa sausinātāju no elektrolīzdas un izņemiet ūdens tvertni, lai varētu sasniegt kondensāta krāšanās vietu.
2. Pievienojiet cauruli pie gaisa sausinātāja pieslēgvietas un novadiet cauruli pie nepārtrauktās ūdens novadīšanas sistēmas izvada. Pārbaudiet, lai caurule neatrastos virs pieslēgvietas līmeņa.
3. Pievienojiet gaisa sausinātāju pie elektrolīzdas.

### Bez caurules, tieši kanalizācijas atverē:

1. Atvienojiet gaisa sausinātāju no elektrolīzdas un izņemiet ūdens tvertni.
2. Novietojiet gaisa sausinātāju tieši virs kanalizācijas atveres, lai savāktais ūdens var tecēt pa caurumu iekārtas pamatnē tieši kanalizācijā.
3. Pievienojiet gaisa sausinātāju pie elektrolīzdas.

## MITRUMA REGULATORS

Wood's gaisa sausinātājs ir aprīkots ar iebūvētu mitruma regulatoru, ar kuru var iestatīt vajadzīgo mitruma līmeni. Regulators reģistrē pašreizējo mitruma līmeni un nodrošina gaisa sausinātāja automātisku ieslēgšanu un izslēgšanu.

### Mitruma regulatora iestatīšana

1. Iestatiet mitruma regulatora pogu maksimālā iestatījuma pozīcijā.
2. Iestatiet ventilatora pogu pozīcijā II.
3. Kad ir sasniegts vajadzīgais mitruma līmenis, higrostatā poga tiek pagriezta pretēji pulksteņrādītāja kustības virzienam, līdz tiek izslēgts gaisa sausinātājs.

## AUTOMĀTISKĀ IZSLĒGŠANĀS

Kad ūdens tvertne ir pilna, gaisa sausinātājs automātiski izslēdzas. Gaisa sausinātāja priekšpusē esošais gaismas indikators iedegas sarkanā krāsā, norādot, ka ir jāiztukšo ūdens tvertne.

1. Atvienojiet gaisa sausinātāju no elektrības avota.
2. Iztukšojiet ūdens tvertni.
3. Ievietojiet ūdens tvertni atpakaļ un pārbaudiet, vai pludiņš kustas brīvi. Skatiet sadaļu par pludiņu.
4. Pievienojiet gaisa sausinātāju pie elektrolīzdas.

## GAISA FILTRS

Gaisa sausinātāja aizmugurē esošais gaisa filtrs nodrošina dzesēšanas spoļu aizsardzību pret putekļiem. Ir svarīgi, lai filtrs būtu tīrs un gaiss varētu brīvi plūst caur gaisa sausinātāju.

Jūsu gaisa sausinātājs ir aprīkots ar mazgājamu filtru, kas paaugstina tā veiktspēju un nodrošina gaisa papildu attīrīšanu. Uztādīšanas un apkopes norādījumus skatiet atsevišķajā filtra pamācībā.


## AUTOMĀTISKĀ ATSALDĒŠANA

Wood's gaisa sausinātājs ar aprīkots ar regulatoru, kas nodrošina dzesēšanas spoļu automātisku atsaldēšanu, kad tas ir nepieciešams. Regulators izslēdz kompresoru, tādējādi apturot spoļu dzesēšanu. Ventilators turpina virzīt istabas temperatūras gaisu caur gaisa sausinātāju, tādējādi kausējot ledu, un ūdens ietek tvertnē. Šī atkausēšanas sistēma nodrošina, ka gaisa sausinātājs darbojas temperatūrā līdz +2 °C.

## VENTILATORS

Ventilators nodrošina gaisa plūsmu caur gaisa sausinātāju. Mitrtais gaiss tiek iesūkts gaisa sausinātāja aizmugurē, plūst caur dzesēšanas spoļu un iztvaicētāju un izplūst gaisa sausinātāja priekšpusē sauss un silts. Wood's gaisa sausinātājiem ir divi ventilatora darbības ātrumi.

- Pozīcija II — nodrošina ātru gaisa plūsmu un augstāko gaisa sausināšanas veiktspēju.
- Pozīcija I — nodrošina lēnāku gaisa plūsmu, tādējādi samazinot darbības troksni un nedaudz pazeminot sausināšanas veiktspēju.

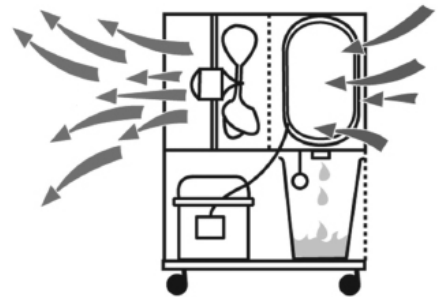

## PIEDERUMI

WCD-sērijas (WCD2, WCD3 un WCD4) gaisa sausinātājs var būt aprīkots ar ārējo ūdens sūkni, lai izvadītu kondensēto ūdeni. Tas ir piederums, un tas tiek pārdots atsevišķi.

WCD-sērijas (WCD2, WCD3 un WCD4) gaisa sausinātājs var būt aprīkots ar F8 filtru, kas ir efektīvs silīcija putekļu uztveršanai. Lietojot F8 filtru, tas ir regulāri jānomaina (ja pilns) un nevis jātīra. Jūs varat sazināties ar tālārpārdevēju, lai uzzinātu par turpmākajām lietošanas instrukcijām un nomaiņas cikliem. Tas ir piederums, un tas tiek pārdots atsevišķi.

## TĪRĪŠANA UN APKOPE

Lai uzturētu Wood's gaisa sausinātāja lielo sausināšanas veiktspēju, ir nepieciešama filtra tīrīšana.

- Priekšējās restes var tīrīt ar putekļu sūcēju vai ar slotu.
- Dzesēšanas spoles vislabāk var notīrīt, izmantojot lupatu un siltu ūdeni. Dariet to uzmanīgi.
- Ventilatora motors tiek pastāvīgi eļļots, un tam nav nepieciešama nekāda apkope.



**PIEZĪME.** Vienmēr atvienojiet iekārtu no elektrotīkla, pirms veicat tīrīšanu.

## TĀLĀK IR SNIEGTI PADOMI.

- Dažreiz var būt noderīgi izmantot pretsasalšanas pārsegu vai sildītāju ar ventilatoru, lai nepieļautu temperatūras pazemināšanos zem +2 °C.
- Lai nodrošinātu augstāko sausināšanas veiktspēju telpā, ir ieteicams samazināt gaisa iekļūšanu no ārpusē un blakus esošajām telpām, aizverot durvis un noslēdzot ventilācijas atveres.
- Novietojiet istabas vidū.
- Paaugstiniet temperatūru, lai paātrinātu sausināšanu.  
(Silts gaiss satur vairāk ūdens.)
- Lietojiet pretsasalšanas pārsegu, ja temperatūra ir zemāka nekā +2 °C.
- Rudenī/vasarā sausināšanas veiktspēja ir augstāka, jo āra gaiss ir silts un mitrs.  
(Parasti ir augstāks absolūtais mitrums.)

## RĪCĪBA GADĪJUMĀ, JA IR JĀVEIC GAISA SAUSINĀTĀJA APKOPE

Ja gaisa sausinātājam ir nepieciešama apkope, jums vispirms jāsazinās ar pārdevēju. Pirkuma čeks ir nepieciešams jebkādam garantijas prasībām.

## IERĪCES GARANTĪJA

Visām profesionālajām ierīcēm ir viena gada ražotāja garantija, sākot no iegādes datuma. Garantija attiecas tikai uz bezmaksas remontdarbiem, noteiktā laika posmā, ja ievēroti nosacījumi. Garantija nav nododama citiem. Ja jūsu profesionālā iekārta iegādāta pie mazumtirgotāja vai piegādātāja, jums ir jāsaņemas ar viņiem, lai uzsāktu garantijas prasību.

Garantija neietver:

- Visi labojumi un detaļu aizstāšana garantijas laikā, nepagarinās garantijas periodu.
  - Garantija tiks anulēta, ja veiktas izmaiņas un nav izmantotas oriģinālās detaļas, vai ja gaisa sausinātāju ir labojusi trešā puse.
  - Uz detaļām, kas pakļautas parastam nodilumam un plīsumiem, piemēram, gaisa filtram, garantija neattiecas.
  - Garantija ir spēkā tikai, ja varat uzrādīt oriģinālu, nepārveidotu un ar datumu apzīmogotu pirkuma čeku.
  - Garantija neattiecas uz bojājumiem, ko radījušas darbības, kas ir pretrunā lietotāja rokasgrāmatā aprakstītajām vai nolaidības dēļ.
  - Garantija neattiecas uz defektiem, ko izraisa trešo pušu preču netīrumi.
  - Garantija neattiecas uz nejaušiem bojājumiem.
  - Visas prasības par kompensāciju, ieskaitot izrietošos zaudējumus, netiks segtas.
- Ierīces garantiju un papildu garantijas iespējas, sīkās varat redzēt [woods.se](http://woods.se)  
Reģistrējot savu ierīci [warranty-woods.com](http://warranty-woods.com)

### Ieteicamie diapazoni iekārtas sekmīgai lietošanai

Temp. WCD Pro +2°C to +35°C

Relatīvais mitrums: no 30% līdz 90%

Ieteicamais

mitruma līmenis: aptuveni 50% relatīvais mitrums

**SVARĪGI!** -Koksnes gaisa sausinātāji ir jāpievieno iezemētam strāvas avotam. Strāvas avotam ir jānodrošina no 220 V līdz 240 V un 50 Hz strāvas padeve.





Tuleohtlik materjal. Antud seade sisaldab kergestisüttivat külmutusagensit R290/propaan.



Vt kasutusjuhendit.



Vt tehnilist juhendit



Vt kasutusjuhendit.

#### OHUTUSALANE TEAVE

Enne seadme paigaldamist ja kasutamist lugege komplektis olev juhend hoolikalt läbi. Tootja ei ole vastutav, kui vale paigaldus ja kasutus toob kaasa kehavigastusi ning kahjusid. Hoidke kasutusjuhend tulevikus kasutamiseks alati seadme juures.

#### Laste ja haavatavate isikute ohutus

##### HOIATUS

Kehavigastuste või püsiva tervisekahjustuse oht. Antud seadet võivad kasutada 8-aastased ja vanemad lapsed ning väiksemate füüsiliste, sensorsete või vaimsete võimetega isikud või vastavate kogemusteta ja teadmisteta isikud, kui nad teevad seda järelevalve all või neile on õpetatud seadme ohutut kasutamist ning nad mõistavad seonduvaid ohtusid. Ärge laske lastel seadmega mängida.

Alla 3-aastased lapsed tuleb hoida seadmest eemal, välja arvatud pideva järelevalve puhul.

Hoidke kõiki pakendusdetailide lastele kättesaamatult. Lapsed ei tohi ilma järelevalveta seadet puhastada ja hooldada.

#### Üldine ohutus

Seade on mõeldud kasutamiseks suurtes ja avatud ruumides. Sobib kaupluste, kontorite ja muude töökeskkondade hoonete ja ladude jaoks. Andmeplaat paikneb õhukuivati veepaagi taga. Vältige ventilatsioonivahete blokeerimist.

Ärge kasutage sulatuse kiirendamiseks mehaanilisi võtteid või muid meetodeid, mis pole tootja poolt soovitatud. Seadet ei tohi hoida ruumis, kus on pidevalt töötavad süüteallikad (lahtine leek, töötav gaasiseade või töötav elektriline küttekeha). Ärge torgake läbi ega põletage. Võtke arvesse, et külmutusagensid võivad olla lõhnutud. Ärge piserdage seadet puhastamiseks veega ega kasutage auru. Puhastage seadet niiske lapiga. Kasutage ainult neutraalseid pesuvahendeid. Ärge kasutage abrasiivseid tooteid, abrasiivseid puhastuslappe, lahusteid ega metallesemeid. Kui elektritoitejuhe on kahjustatud, peab selle ohu vältimiseks vahetama tootja, tootja volitatud teeninduskeskus või sarnase kvalifikatsiooniga isikud.



#### OHUTUSALASED JUHISED Paigaldus HOIATUS

Antud seadet võib paigaldada ainult kvalifitseeritud isik. Eemaldage kõik pakendusdetailid. Ärge paigaldage ega kasutage kahjustatud seadet. Seadet tuleb paigaldada, käitada ja ladustada ruumis, mille pindala on suurem kui 4 m<sup>2</sup>. Järgige seadmega komplektis olevat paigaldusjuhendit. Olge seadme liigutamisel alati ettevaatlik, kuna see on raske. Kandke alati kaitsekindaid.

Kindlustage, et õhk pääseks seadme ümber liikuma. Õhukuivatit tuleb transportida vastavalt juhiste (vt eraldi teavet). Kui õhukuivatit on transporditud vastavalt juhiste, võib selle käivitada kohe pärast transportimist. Kui õhukuivatit ei ole transporditud vastavalt juhiste, oodake enne seadme ühendamist toitevõrguga vähemalt 4 tundi. See võimaldab õlil tagasi kompressorisse voolata. Ärge paigaldage seadet radiaatorite või muude küttekehade lähedusse. Ärge paigaldage seadet otsese päikesevalguse kätte.

## Elektriühendus

### HOIATUS

Tulekahju ja elektrilöögi oht.

Seade tuleb ühendada

maandusega pistikupessa.

Kindlustage, et elektritoide

vastaks andmeplaadil toodud

elektriandmete. Kui mitte, võtke

ühendust elektrikuga.

Kasutage alati õigesti paigaldatud

elektrilöögikindlat pistikupesast.

Ärge kasutage jaoturadaptereid ja pikendusjuhtmeid.

Kindlustage, et te ei kahjustaks

elektrilisi komponente (nt

elektritoitepistik, elektritoitekaabel).

Elektriliste komponentede

vahetamiseks võtke ühendust

volitatud teeninduskeskuse või

elektrikuga.

Elektritoitejuhe peab jääma

elektritoitepistikust madalamale.

Ühendage elektritoitepistik

pistikupessa alles paigalduse lõpus.

Kindlustage, et pärast paigaldamist

oleks võimalik elektritoitepistikule

ligi pääseda.

Ärge tõmmake seadme

vooluvõrgust lahti ühendamiseks

elektritoitekaablist. Tõmmake alati

elektritoitepistikust.

## Kasutus

### HOIATUS

Kehavigastuste, põletuste,

elektrilöögi või tulekahju oht.

Ärge muutke seadme tehnilisi

omadusi.

Olge ettevaatlik, et mitte

kahjustada külmutusagensi

torustikku. See sisaldab propaani

(R290), looduslikku gaasi,

millele rakenduvad ranged

keskkonnanõuded. See gaas on

kergestisüttiv.

Kui külmutusagensi torustik

saab vigastada, kindlustage, et

ruumis ei oleks lahtist tuld ega

süüteallikaid. Õhutage ruumi.

Ärge pange seadme lähedale

ega selle peale kergestisüttivaid

tooteid ega esemeid, mis on

kergestisüttivate vedelikega koos.

## Kasutuselt kõrvaldamine

### HOIATUS

Kehavigastuste oht.

Ühendage seade voluvõrgust lahti.

Eemaldage elektritoitekaabel ja

kõrvaldage see kasutuselt.

Antud seadme

külmutusagensisüsteem on

osoonisõbralik. Võtke ühendust

vastava kohaliku asutusega, et

saada teavet selle kohta, kuidas

seade nõuetekohaselt kasutuselt

kõrvaldada.

Ärge kahjustage jahutusseadme osa,

mis paikneb soojusvaheti lähedal.

## TEHNILISED ANDMED

	WCD2 Pro	WCD3 Pro	WCD4 Pro
Ruumi max pindala	140 m <sup>2</sup>	190 m <sup>2</sup>	230 m <sup>2</sup>
Õhuvool 1. režiimil	190 m <sup>3</sup> /h	197 m <sup>3</sup> /h	129 m <sup>3</sup> /h
Õhuvool 2. režiimil	336 m <sup>3</sup> /h	336 m <sup>3</sup> /h	296 m <sup>3</sup> /h
Tootlikkus 20 °C ja 70% suhtelise õhuniiskuse juures	11 l / 24 h	12 l / 24 h	25 l / 24 h
Tootlikkus 30 °C ja 80% suhtelise õhuniiskuse juures	19 l / 24 h	25,5 l / 24 h	41 l / 24 h
Võimsus temperatuuril 20 °C ja 70% suhtelise õhuniiskuse juures	320 W	420 W	500 W
Voolutarve temperatuuril 20 °C ja 70% suhtelise õhuniiskuse juures	7,3 kWh / 24 h	9,3 kWh / 24 h	12 kWh / 24 h
Paagi maht	11,4 liitrit	11,4 liitrit	11,4 liitrit
Külmaaine	R290	R290	R290
Kogus	110 g	120 g	150 g
Pinge	230 V	230 V	230 V
Sagedus	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Voolutugevus	2,2 A	3 A	3,3 A
IP-kood	IPX1	IPX1	IPX1
Mõõtmed (mm), P x L x K	508 x 464 x 595	508 x 464 x 595	508 x 464 x 595

\* Tootja võib teha tehnilisi muudatusi ja täiustusi. Kõik väärtused on ligikaudsed ning võivad varieeruda olenevalt välistest teguritest, nagu temperatuur, tuuletõmme ja niiskus.

Probleem	Lahendus
Õhukuivati ei käivitu	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kontrollige, et õhukuivati oleks ühendatud elektrivõrku ja kaitsmed ei oleks läbi põlenud.</li> <li>- Kui hoiatustuli põleb, kontrollige, kas veepaak on tühi, ja asetage see õigesti kuivatisse.</li> <li>- Kontrollige, kas ujuk liigub vabalt.</li> <li>- Kontrollige, kas hügrostaat töötab. Hügrostaadi seadmisel suurimasse asendisse peab kuivati sisse lülituma.</li> </ul>
Seade ei kogu niiskust	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kontrollige, kas ventilaator töötab.</li> <li>- Kontrollige, kas õhuvool saab hõlpsalt läbi kuivati ringelda. Esivõre ja tagumine õhufilter peavad olema puhtad ja õhukuivati peab asetsema vähemalt 20–30 cm kaugusel seinast.</li> <li>- Kuulake kompressori häält, kuid pidage silmas, et seade võib kuivatada ka siis, kui kompressor lülitub välja. Oodake 35 minutit.</li> <li>- Kontrollige, et jahutusradiaatorile ei oleks tekkinud paksu jääkihti.</li> </ul>
Vali müra	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tõmmake õhukuivati lähedal asuvatest esemetest eemale.</li> <li>- Jahutusradiaatori spiraalid võivad üksteise vastu puutuda. Lülitage õhukuivati välja ja eraldage spiraalid.</li> </ul>
Jahutusradiaatorile moodustub jää	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eemaldage õhufilter ja kontrollige, ega tolm ei takista õhuvoolul läbi seadme ringlemast.</li> </ul>
Vesi ei jookse paaki	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kontrollige, ega vee äravooluotsak paagi kohal ei ole ummistunud.</li> </ul>
Seade ei lülitu välja, kui veepaak saab täis	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Väga tähtis on, et ujuk liiguks veepaagis vabalt ja takistamatult. Vastasel juhul ei reageeri ujuk veetasemele ja õhukuivati ei lülitu välja.</li> </ul>
LED-tuli vilgub roheliselt	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Madal temperatuur – tõstke ruumi temperatuuri.</li> </ul>

**Kui ükski ülaltoodud lahendus ei toimi, võtke ühendust lähima edasimüüjaga, et leppida kokku õhukuivati kontrollimine ja võimalik remont.**

\* Tootja võib teha tehnilisi muudatusi ja täiustusi. Kõik väärtused on ligikaudsed ning võivad varieeruda olenevalt välistest teguritest, nagu temperatuur, ventilatsioon ja niiskus.

## TEHNILISTE JOONISTE KIRJELDUS

### KOKKUPANDAV KÄEPIDE

**1.** Tähtis! Veenduge, et käepide oleks lukustustihvtide abil soovitud asendisse kinnitatud.

**2.** Kaotsimineku vältimiseks on käepidemete lukud kinnitatud korpuse külge.

### VIRNASTAMINE

**3.** Masina all on virnastamise võimaldamiseks neli jalga. Kui masinad ei ole kasutusel, saab need ruumi säästmiseks üksteise peale virnastada.

**4.** Kriimustuste vältimiseks veenduge enne virnastamist, et masina all olevad jalad on puhtad.

**5.** Käepide peab olema virnastamise ajal kokkupandud asendis.

### TURVALINE VIRNASTAMINE

**6.** Tähelepanu! Ärge pange virna rohkem kui kaks masinat. Fikseerige masinad, et need ei saaks kukkuda ega liikuda.

### ÕHUKUIVATI TRANSPORTIMINE

**7.** Tähtis  
Õhukuivatit tuleb transportida vastavalt eespool esitatud juhiste. Sellisel juhul võib õhukuivati kohe pärast transporti käivitada. Kui õhukuivatit ei ole transporditud vastavalt eespool esitatud juhiste, oodake enne seadme ühendamist toitevõrguga vähemalt 4 tundi. See võimaldab õlil tagasi kompressorisse voolata.

### TUNNILOENDUR

**8.** Seadmel olev tunniloendur mõõdab, mitu tundi õhukuivatit on kasutatud.

**9.** Pange tähele, et tunniloendurit ei saa lähtestada.

### PESTAV FILTER

#### 10. Pestav püsifilter

- Hoidke filtrit puhtana ja kasutage alati puhast õhufiltrit. Ärge laske filtril ummistuda, sest see võib põhjustada õhukuivati ülekuumenemise.
- Ärge kasutage õhukuivatit kunagi ilma filtrita. Enne õhukuivati sisselülitamist kontrollige alati filtrit ja vajadusel puhastage seda.
- Jälgige, et õhukuivati ei tõmbaks sisse õli, määret või muud välist materjali.
- Ärge puhastage õhukuivatit abrasiivsete lahustitega.
- Filtri paigaldamisel veenduge, et see on täielikult raami sisestatud.

### RATTAD

**11.** Polüpropüleenist pöiaga kummirattad: läbimõõt 200 mm, laius 50 mm ja liuglaager 20 mm. Kandevoime kuni 100 kg. Enne seadme liigutamist õrnal põrandal veenduge, et rattad on puhtad.

### VEEPAAGI KINNITAMINE

**12.** Enne masina liigutamist veenduge, et veepaak on rihmaga kinnitatud.

## MAAILMA JUHTIVAD ÕHUKUIVATID WOOD'S

Ettevõtte Wood's õhukuivatid on juba palju aastaid tunnustatud turuliidrid. Need õhukuivatid sobivad kasutamiseks ka kõige karmimates tingimustes, kus nende niiskuskogumise jõudlus on suurem isegi madala temperatuuriga ruumis. Need toimivad tõhusalt suurtes avatud ruumides, laoruumides, hoonetes ja muudes ruumides, mis võivad niiskeks muutuda.

Niiskuse kogus, mille õhukuivati ruumi õhust kokku kogub, sõltub ruumi temperatuurist, niiskustasemest ja seadme asukohast. Ka välised ilmastikutingimused võivad õhukuivati töö kvaliteeti mõjutada. Külma ilmaga absoluutne õhuniiskus langeb, mistõttu väheneb ka õhukuivati poolt õhust kogutava vee hulk. (Suhteline õhuniiskus võib olla endiselt kõrge.) Õhukuivati sobib kasutamiseks ruumides temperatuuril +2 kuni +35 °C.

Wood'si õhukuivatid töötavad ohutult. Need on ette nähtud pikaajaseks püsivaks kasutuseks.

## LIIGNIISKUSE OHT

Kui õhus leiduv veeaur puutub kokku külma pinnaga, nagu külm aken või sein, muutub see kondensaadiks. Kui veeaur jahtub, tekib kondensaat ja moodustuvad veetilgad. Kui õhus on palju niiskust, muutub õhk röskeks ja võib tekkida hallitus, mis kahjustab hooneid ja mööblit. Selline keskkond võib põhjustada isegi elanikele terviseprobleeme. Niiskes keskkonnas levivad hästi ka lestad ja ämblikud. Suure jõudlusega õhukuivati loob hea ja tervisliku niiskustaseme. Parima tõhususe saavutamiseks tuleks hoida kuivatatava ruumi ukсед ja aknad suletuna. Õhukuivati kõrvaldab ebameeldiva niiskuslõhna, kuivatab puitu ja märjaks saanud spordirõivaid ning varustust.

Õhukuivatit võib kasutada hoonetes ja suurtes avatud ruumides. Kui kasutate seadet jahedas keskkonnas, lugege läbi juhendi lõpus esitatud soovitusel.

## ÕHUKUIVATI PAIGUTUS

Wood'si õhukuivatit on lihtne ruumis ümber paigutada. Teil on vaja vaid 220/240 V elektrikriipsu, ent pidage silmas järgmist.

- Õhukuivatit ei tohi asetada radiaatori ega muu kütteseadme kõrvale, sest see võib seadme tööjõudlust vähendada.
- Kasulik on kütta ruumi nii, et selle temperatuur oleks vähemalt +2 °C.
- Et õhuvool oleks maksimaalne, peab õhukuivati asetsema vähemalt 25 cm kaugusel seinast ja muudest esemetest.
- Õhukuivati ideaalne asukoht on keset tuba/ruumi.

**TÄHELEPANU!** Kui kasutate õhukuivatit duširuumis või vannitoas, peab seade olema paigale kinnitatud. Seadet tuleb kontrollida ja kasutada vannitoa elektrilaste nõuete järgi.

## ÕHUKUIVATI KASUTAMINE

Õhukuivatit tuleb transportida vastavalt juhistelet. Vale transpordiasendi korral võib õli voolata kompressorist suletud torusüsteemi. Sellisel juhul laske õhukuivatil enne kasutamist 4 tundi seista. On väga oluline, et õli voolaks tagasi kompressorisse, vastasel juhul võib õhukuivati saada tõsiselt kahjustada.

1. Veenduge, et veepaak on õiges asendis ja ujuk liigub paagis vabalt. Vt ujukit puudutavat osa.
2. Ühendage õhukuivati maandatud elektritoiteallikasse.
3. Valige ventilaatori kiirus.
4. Valige niiskuse juhtseadist kasutades soovitud niiskustase. Vt niiskuse juhtseadist puudutavat osa.



**TÄHELEPANU!** Pärast õhukuivati väljalülitamist kulub õhukuivati taaskäivitamiseks 5 minutit, sellel ajal on sisseehitatud automaatsed funktsioonid välja lülitatud.

## UJUK

Ujuk koosneb valgest plastsilindrist, mis ripub nõõri otsas. Kui veetase tõuseb, kerkib ujuk ülespoole. Kui ujuk jõuab teatud tasemele, reageerib õhukuivati sellele ja lülitub automaatselt välja, et vältida vee paagist välja voolamist.

Kui olete veepaagi tühjendanud ja paigaldate selle õhukuivatisse tagasi, toimige järgmiselt.

1. Lükake veepaak ujukini.
2. Kergitage paagi esiserva altpoolt nii, et kogu paak oleks veidi kaldus.
3. Lükake veepaak lõpuni. Ujuk peab olema paagis, mitte selle taha surutud.



**TÄHELEPANU!** Ujuk peab kindlasti vabalt liikuma, sest selle ülesanne on reageerida muutunud veetasemele ja tagada, et õhukuivati lülituks veetaseme tõusu korral välja. Kui ujuk on vales asendis, võib vesi paagist välja voolata.

## VEE PÜSIV ÄRAVOOL

Õhukuivati külge on võimalik ühendada veetoru. Toru ühendamise korral kuivati külge juhitakse kondenseeritud vesi otse välja.

### Veetoru kasutamine

1. Eemaldage õhukuivati pistik elektripesast ja võtke veepaak välja, siis pääsete ligi vee äravooluotsakule.
2. Paigaldage toru muhv vee äravooluotsakule ja vedage ühendatud toru äravoolusüsteemi. Kontrollige, et toru ei oleks kõrgemal kui vee äravooluotsak.
3. Ühendage õhukuivati elektritoiteallikaga.

### Vee püsiv äravool dreanažisüsteemi ilma veetoruta

1. Eemaldage õhukuivati pistik elektripesast ja võtke veepaak välja.
2. Asetage õhukuivati otse dreanažipaiga kohale nii, et kogunenud vesi tilguks seadme allosas oleva augu kaudu otse dreanažikohta.
3. Ühendage õhukuivati elektritoiteallikaga.

## NIISKUSE JUHTSEADIS

Ettevõtte Wood's õhukuivatitel on sisse ehitatud niiskuse juhtseadis, mis seatakse soovitud niiskustasemele. Juhtseadis registreerib hetke niiskustaseme ning tagab õhukuivati automaatse sisse- ja väljalülitamise.

### Niiskuse juhtseadise seadistamine toimub järgmiselt.

1. Seadke niiskuse juhtnupp maksimumasendisse.
2. Seadke ventilaator asendisse II.
3. Kui soovitud niiskustase on saavutatud, keerake hügrostaadi valitsat vastupäeva, kuni õhukuivati lülitub välja.



**TÄHELEPANU!** Keskkonna suhtelise õhuniiskuse taset saab mõõta ettevõtte Wood's hügrimeetriga ja mugavam niiskustase jääb vahemikku 50% kuni 60%.

## AUTOMAATNE VÄLJALÜLITUS

Kui veepaak saab täis, lülitub õhukuivati automaatselt välja.

Õhukuivati esiosas süttib punane märgutuli, mis annab märku, et veepaak tuleb tühjendada.

1. Eemaldage õhukuivati elektripistik toitesest.
2. Valage vesi paagist välja.
3. Asetage tühi paak tagasi ja kontrollige, kas ujuk liigub vabalt. Vt ujukit puudutavat osa.
4. Ühendage õhukuivati elektritoiteallikaga.

## ÕHUFILTER

Õhukuivati tagaosas olev õhufilter kaitseb jahutusradiaatorit tolmu eest. Tähtis on, et filter oleks alati puhas ja õhuvool saaks vabalt läbi seadme liikuda.

Teie õhukuivatil on pestav filter, mis parandab õhukuivati jõudlust ja puhastab lisaks täiendavalt õhku. Paigaldus- ja hooldusjuhised leiate eraldiseisvast filtri teabebrošüürist.


## AUTOMAATSULATUS

Ettevõtte Wood's õhukuivatisse on sisse ehitatud juhtseade, mis sulatab vajaduse korral automaatselt jahutusradiaatori. Juhtseade lülitab kompressori välja, mistõttu radiaatori jahutus lülitub välja. Ventilaator jätkab toatemperatuuril õhu suunamist läbi kuivati ja võimaldab jääl ära sulada, vesi aga voolab paaki. See sulatussüsteem võimaldab õhukuivatil töötada isegi nii madalal temperatuuril kui +2 °C.

## VENTILAATOR

Ventilaator paneb õhu läbi kuivati ringlema. Niiske õhk tõmmatakse seadme tagaosa kaudu sisse, kust see jõuab jahutusradiaatori ja aurustini ning seejärel puhutakse kuiv ja soe õhk õhukuivati esiosa kaudu välja. Ettevõtte Wood's õhukuivatitel on kaks ventilaatorikiiruse režiimi.

- Režiim 2 loob tugeva õhuvoolu ja kuivatab ruumi maksimaalse kiirusega.
- Režiim 1 loob aeglasema õhuvoolu, tänu millele seade töötab vaiksemalt ja väiksema kuivatusjõudlusega.

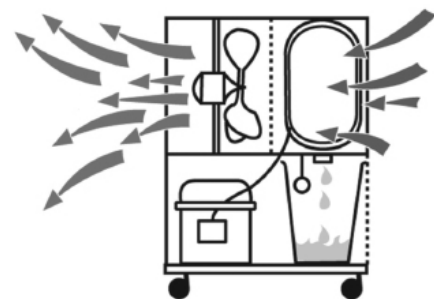

## TARVIKUD

WCD-seeria õhukuivatid (WCD2, WCD3 ja WCD4) saab varustada välise veepumbaga kondensaatvee eemaldamiseks. See on lisatarvik, mida müüakse eraldi.

WCD-seeria õhukuivatid (WCD2, WCD3 ja WCD4) saab varustada ränidioksiidi tolmu eemaldava tõhusa filtriga F8. Filtri F8 kasutamise korral filtrit ei puhastata, vaid seda tuleb regulaarselt vahetada (kui see on täis). Täiendavate kasutamishuhtide ja vahetusvälpade teadasaamiseks saate pöörduda edasimüüja poole. See on lisatarvik, mida müüakse eraldi.

## HOOLDUS JA PUHASTUS

Wood'si õhukuivati suure kuivatusjõudluse säilimiseks tuleb filtrit puhastada.

- Esiosa võre tuleb puhastada tolmuimeja või harjaga.
- Jahutusradiaatorit on kõige parem puhastada sooja vee ja lapiga – olge ettevaatlik.
- Ventilatorimootor on püsikärridega ja hooldusvaba.



**TÄHELEPANU!** Enne õhukuivati puhastamist tõmmake alati elektripistik toitepesast välja.

## NÄPUNÄITEID

- Mõnikord on kasulik kasutada jäätumisvastast vahendit või soojapuhurit, et ruumi temperatuur ei langeks alla +2 °C.

Maksimaalse kuivatustootlikkuse saavutamiseks soovime vähendada õuest ja külgnevatest ruumidest tulevat õhuvoolu – sulgege toas uksed ja ventilaatorid.

Asetage seade keset tuba.

- Tõstke kiiremaks kuivatamiseks temperatuuri (soojem õhk mahutab rohkem veeauru).
- Kasutage jäätumisvastast vahendit, kui temperatuur langeb alla +2 °C.
- Kuivatustootlikkus on suurem sügisel/talvel, sest välisõhk on soe ja niiske. (Absoluutne õhuniiskus on tavaliselt kõrgem.)

## KUI ÕHUKUIVATI VAJAB REMONTI

Kui õhukuivatit on vaja remontida, pöörduge esmalt müüja poole. Garantii kehtib vaid ostu tõendavate dokumentide esitamise korral.

## TOOTE GARANTII

Kõigile profikategooria masinatele kehtib alates ostukuupäevast tootja üheaastane garantii. Kindlaksmääratud perioodi jooksul kehtiv garantii piirdub seadme tasuta remontimisega, kui nõutavad tingimused on täidetud. Garantiid ei saa üle kanda. Kui ostsite oma profikategooria masina edasimüüjalt või tarnijalt, peate pöörduma garantiinõudega tema poole.

Garantii suhtes kehtivad järgmised piirangud.

- Garantii ajal tehtud remont või osade vahetus ei pikenda garantiiaega.
  - Garantii kaotab kehtivuse, kui õhukuivatil on tehtud muudatusi, sellel ei ole kasutatud originaalosi või seda on remontinud mõni kõrvaline isik.
  - Tavapäraselt kuluvad osad, näiteks õhufilter, ei kuulu garantii alla.
  - Garantii kehtib üksnes kuupäeva sisaldava muutmata originaalostukviitungi esitamise korral.
  - Garantii alla ei kuulu kahju, mille on põhjustanud kasutusjuhendi juhiseid eirav tegevus või hooletus.
  - Mustusest või heakskiitmata toodete kasutamisest tingitud rikked ei kuulu garantii alla.
  - Garantii ei kehti juhuslikult tekkinud kahju puhul.
  - Kõik hüvitusenõuded, sh kaudse kahjuga seotud nõuded lükatakse tagasi.
- Toote garantii ja täiendavate garantiivõimaluste kohta leiate lisateavet aadressil [woods.se](http://woods.se)  
Registreerige oma toode aadressil [warranty-woods.com](http://warranty-woods.com)

## Soovituslikud tingimused kasutamiseks

Temp. WCD Pro +2 °C kuni +35 °C  
Suhtelise õhuniiskuse tase: 30% kuni 90%  
Soovitav  
niiskustase: u 50% suhteline  
õhuniiskus

**TÄHTIS!** - Wood'si õhukuivatid tuleb ühendada maandatud toiteallikaga. Elekritoiteallikas peab olema 220–240 V, 50 Hz

**SE**

Enligt livslängd för elektriska produkter (WEEE) gäller i EU med insamlingssystem på plats): Enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/96 / EG får denna produkt inte kasseras med vanligt avfall. När symbolsymbolen soptunnan med överstruken streck är placerad på produkten eller nämns i användarhandledningen är det för att indikera att produkten ska återvinnas separat vid slutet av livslängden. Detta kommer att minska miljöpåverkan av kemiska material. Det främjar också återvinning av alla delar som kan återvinnas. När produkten har förbrukats, bör du kontakta din återförsäljaren eller kommun, för att få information om hur du återvinner denna produkt.

**GB**

This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your us device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.

**NO**

Endt levetid på elektriske produkter (gjelder i EU med innsamlingsystem på plass): Ifølge EU-direktiv 2002/96/EC må dette produktet ikke kastes sammen med vanlig husholdningsavfall. Når dette avfallsdunksymbolet med kryss over vises, enten på et produkt eller produktets brukerhåndbok, betyr det at produktet skal gjenvinnas separat ved endt levetid. Dette vil redusere innvirkningen på miljøet når det gjelder kjemiske materialer, slik som kuldemedium, osv. Dette oppmuntrer også gjenvinning av alle deler som kan brukes på nytt. Som en forbruker, ved endt levetid på dette produktet, skal du ta kontakt med din lokale detaljist eller lokal myndighet (kommunen, osv.) for å få detaljer om hvordan dette produktet skal gjenvinnas.

**DK**

Affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) (gælder inden for den Europæiske Union med innsamlingsordninger): I henhold til Europa-Parlamentets og Rådets Direktiv 2002/96/EF må dette produkt ikke bortskaffes sammen med almindeligt affald. Det særlige symbol med en overstreget affaldsspand på hjul sættes på produktet eller nævnes i brugervejledningen for at angive, at produktet skal indsamles særskilt, når det er udtjent. Det hjælper med til at mindske den miljøskadelige virkning af tilstedeværelsen af kemiske materialer så som kølemiddel osv. Det fremmer også genbrug af alle dele, der kan genbruges. Når dette produkt er udtjent, bør du som forbruger kontakte forhandleren eller de lokale myndigheder (kommune, m.v.) og få oplyst, hvordan du bortskaffer produktet til genbrug.

**DE**

Entsorgung von Elektro-Altgeräten (gilt in Europäischer Union bei Vorhandensein eines Rücknahmesystems): Laut EU-Richtlinie 2002/96/EG darf dieses Gerät nicht mit normalem Siedlungsabfall entsorgt werden. Das Symbol der durchgestrichenen Abfalltonne am Produkt bzw. in der Bedienungsanleitung weist darauf hin, dass das Produkt getrennt vom normalen Abfall zu entsorgen ist, um zu einer geringeren Umweltbelastung durch Chemikalien wie Kältemittel usw. beizutragen. Es dient auch dem Recycling aller wiederverwendbaren Teile. Sie müssen sich als Verbraucher an Ihren Händler oder örtliche Behörden (Kommunalverwaltung, Bürgermeister usw.) wenden, um Einzelheiten zu Entsorgung/Recycling Ihres Altgeräts zu erhalten.

**FR**

Recyclage des appareils électriques (valable au sein de l'union européenne lorsqu'un système de récupération des déchets est en place) : Conformément à la directive européenne 2002/96/CE, ce produit ne doit pas être recyclé avec les déchets domestiques courants. Ce symbole de « poubelle » figurant sur un produit ou le manuel, indique que le produit concerné doit être recyclé séparément. Cela permet de réduire l'impact de produits chimiques nocifs tels que du fluide frigorigène, sur l'environnement. Cela encourage également le recyclage de toutes les pièces pouvant être réutilisées. En tant que consommateur, quand votre appareil arrive en fin de vie, vous devez contacter votre revendeur ou les autorités locales (ville, mairie, etc.) pour obtenir des informations sur le recyclage du produit.

**ES**

Fin del ciclo de vida de aparatos eléctricos (aplicable en la Unión Europea con un sistema de recogida vigente): Según la directiva europea 2002/96/CE, este producto no se debe mezclar con desechos normales. Si este dibujo de un contenedor de basura aparece en un producto o en su manual, el producto se deberá reciclar por separado al final de su ciclo de vida. Esto ayuda a reducir el impacto de los materiales químicos en el medio ambiente como, por ejemplo los refrigerantes, etc. Asimismo, aconseja el reciclaje de todas las partes que se puedan reutilizar. Como consumidor, al final del ciclo de vida de este producto, deberá ponerse en contacto con su vendedor o con sus autoridades locales (gobierno autonómico, ayuntamiento, etc.) para informarse sobre cómo puede reciclar este producto.

**NL**

Afdanken van elektrische producten (van toepassing in de Europese Unie met een aanwezig inname systeem): Volgens Europese richtlijn 2002/96/EC mag dit product niet bij het normale afval worden gedaan. Dit "vuilnisbak" symbool laat zien of een product of bijbehorend handboek aangeeft dat bij het afdanken ervan het afzonderlijk gerecycleerd dient te worden. Hierdoor wordt de impact op het milieu door chemische stoffen, zoals koelmiddelen enz. gereduceerd. Het stimuleert tevens recycleren van alle onderdelen die opnieuw kunnen worden gebruikt. Als een consument, bij het afdanken van dit product, kunt u contact opnemen met uw handelaar of uw plaatselijke autoriteiten (plaatselijk bestuur, burgemeester enz.) om details te verkrijgen over het recycleren van dit product.


**RO**

Acest semn indică faptul că produsul achiziționat nu poate fi aruncat împreună cu alte gunoase menajere, pe toată zona UE. Pentru a preveni posibile vătămări sau poluări ale mediului din cauza neselectării corecte a deșeurilor, reciclați responsabil și susțineți reutilizarea resurselor materiale. Pentru a recicla echipamentul dvs, verificați normele aflate în vigoare și centrele de colectare a deșeurilor electrocasnice din zona dvs.



---

Filter replacement

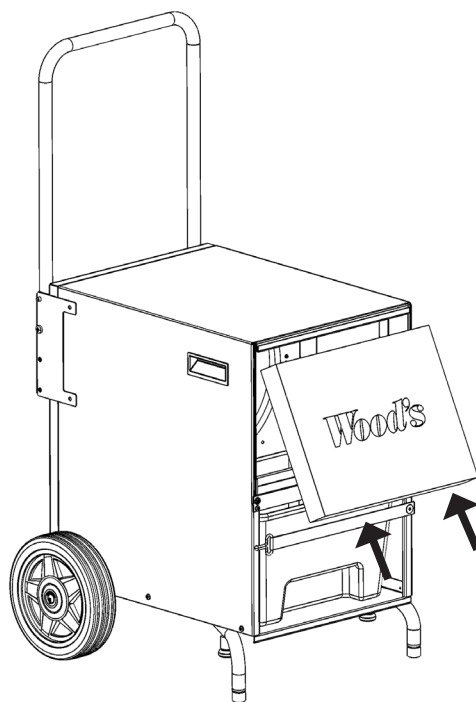

*Wood's is marketed and distributed by:*

*TES Scandinavia AB.*

*Maskingatan 2-4*

*441 27, Alingsås*

*Sweden.*

*woods.se*

*info@woods.se*

*+46 317613610*

***Wood's***<sup>®</sup>