




MXL™ 150v




RESERVDELSFÖRTECKNING

Pos	Denomination	Ordering no.	MXL 150v	Notes
101	Head insulator	0700 200 096	x	
102	Swan neck Standard	0700 200 050	x	
106	Trigger 2 pol	0700 200 077	x	MXL 150v
107	Handle complete	0700 200 093	x	MXL 150v Incl trigger pos 106
111	Support sleeve	0700 200 150	x	

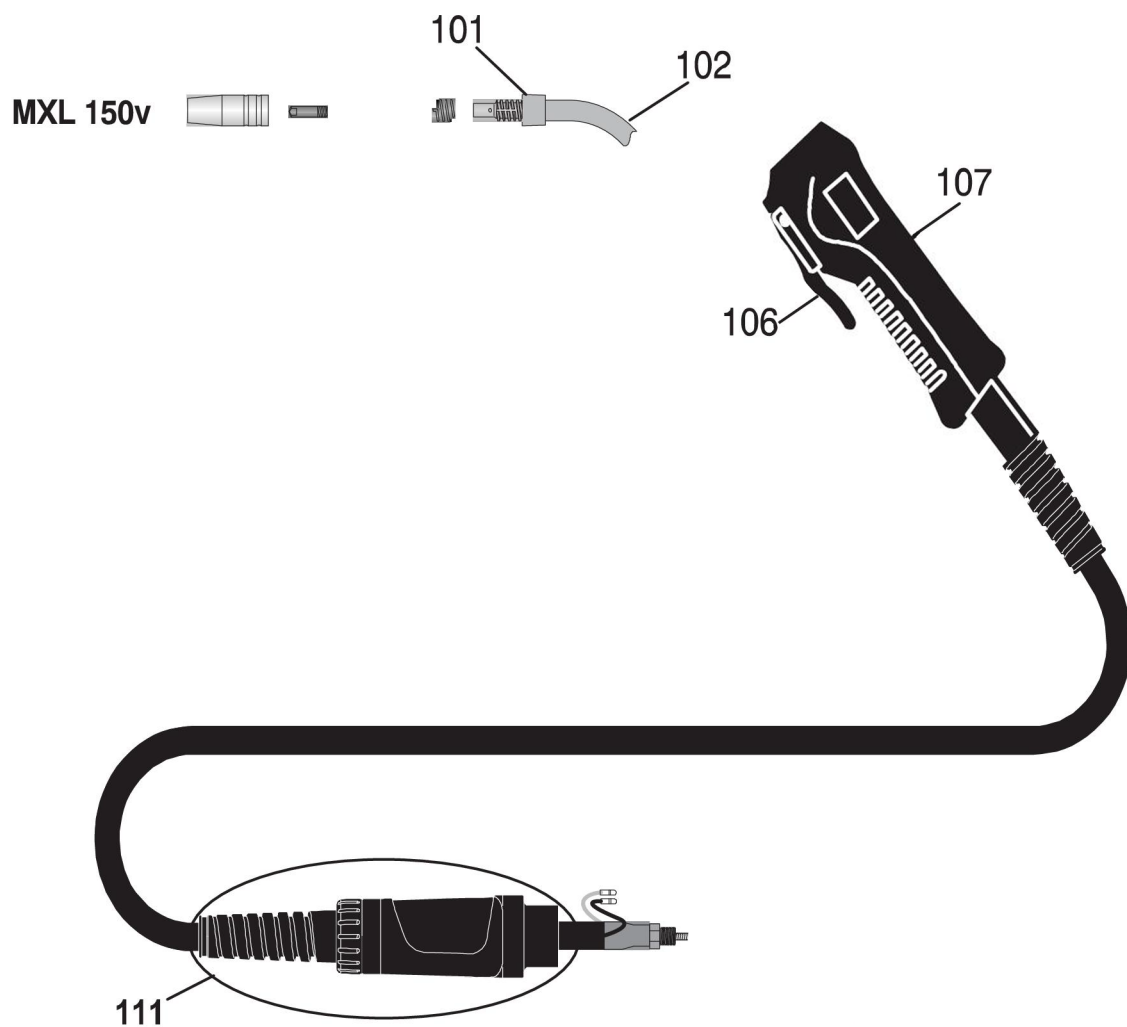

6.4 Spiralledare/PTFE-ledare

1. Skruva loss alla kopplingar från svanhalsen.
2. Skruva loss anslutningsmuttern från centrumpluggen.
3. Ta bort den gamla ledaren. Tryck spiralledaren genom slangen så långt som det går. Se till att kabeln är sträckt och någorlunda rak.
4. Dra åt anslutningsmuttern för hand.
5. Kapa den del av spiralen som sticker ut utanför svanhalsen. Ta bort spiralledaren igen.
6. Slipa änden av spiralen i en vinkel på ca 40° så att övergången till kontaktmunstycket blir jämn. Grada av snittet.
7. Tryck den slipade spiralledaren genom slangen till hållarnippeln.
8. Skruva fast anslutningsmuttern och dra åt den med multinyckeln.
9. Skruva fast kopplingarna igen.

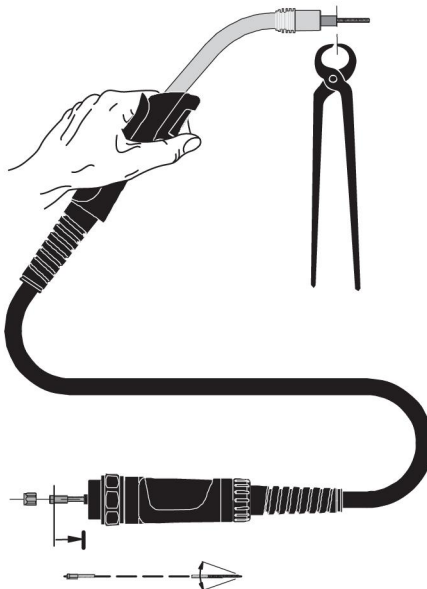

SLITDELAR

Bold = standard delivery

Item	Denomination	MXL™ 150v
1	Gas nozzle	
	standard Ø 12 mm	0700 200 054
	straight Ø 16 mm	0700 200 057
	conical Ø 9.5 mm	0700 200 060
	Nozzle / tip insulator	0700 200 105
2	Contact tip Cu	
	W0.6 M6x25	0700 200 063
	W0.8 M6x25	0700 200 064
	W0.9 M6x25	0700 200 065
	W1.0 M6x25	0700 200 066
3	Nozzle spring	
	Nozzle spring	0700 200 078
4	Tip adaptor	
	M6, MXL 150v	0700 200 076
6	Steel liner	
	W0.6 - W0.8 2.5 m	0700 200 099

