




PSF 260



RESERVDELSFÖRTECKNING

Brännarhals PSF 260






Item	Ordering no.	Denomination
100	0700 025 000	Torch neck PSF 260
101	0700 025 908	Plastic nut
102	0700 025 900	Handle cpl. Expert Mini
103	0700 025 903	Trigger, yellow, 2-poles
104	0700 025 904	Screw for handle
105	0700 025 950	Cable support cpl., small, G
106	0700 025 951	Adaptor nut
107	0700 200 101	Central connector G
108	0700 200 098	Liner locking nut
109	0700 025 952	Cylinder head screw M4 × 6
110	0700 025 953	O-ring 4.0 × 1.0 mm
111	0700 025 954	Coaxial cable for PSF 260, 3 m
	0700 025 955	Coaxial cable for PSF 260, 4 m
	0700 025 956	Coaxial cable for PSF 260, 5 m

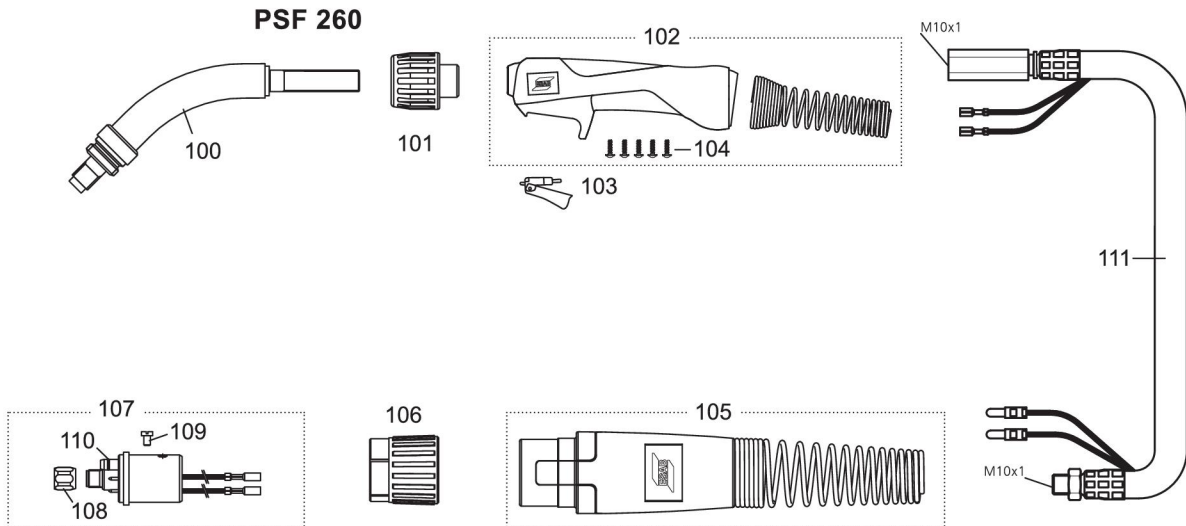


SLITDELAR

PSF 260

Fetstil = standardleverans. För kontaktmunstycken, se tabellen med kontaktmunstycken.

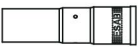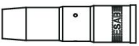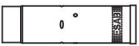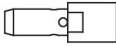
Ordering no.	Denomination	Notes	Ø	Length	
0458 464 881	Gas nozzle	Standard	14 mm	73 mm	
0458 465 881	Gas nozzle	Conical	12 mm	73 mm	
0458 470 881	Gas nozzle	Straight	16 mm	73 mm	
0366 314 001	Tip adaptor standard M6			36.6 mm	
0366 397 001	Insulation bushing				

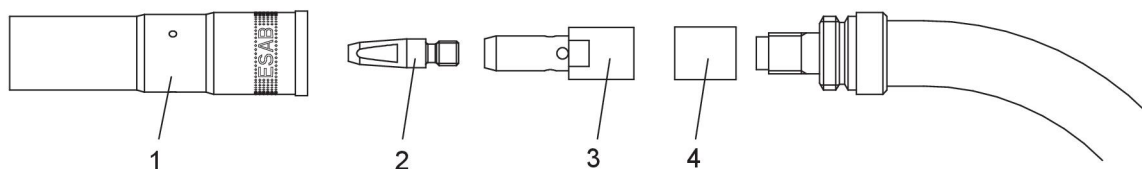

1. Gasmunstycke
2. Kontaktpets M6 x 27


3. Kåpadapter M6
4. Isoleringsbussning

Kontaktspetsar PSF 260

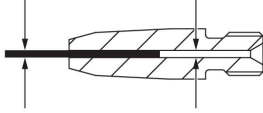
PSF 260*	Gas / wire Ø		
	CO ₂	Mix/Ar	
0468 500 001	0.6	-	W0.6 / 0.8
0468 500 002	-	0.6	W0.8 / 0.9
0468 500 003	0.8	-	W0.8 / 1.0
0468 500 004	0.9	0.8	W0.9 / 1.1
0468 500 005	1.0	0.9	W1.0 / 1.2
0468 500 006	1.2	-	W1.2 / 1.4
0468 500 007	1.2	1.0	W1.2 / 1.5
0468 500 008	1.4	1.2	W1.4 / 1.7
-	1.6	-	W1.6 / 1.9
-	-	1.6	W1.6 / 2.1

*PSF 260 endast för M6 och tråd 0,6-1,0


M6 × 27

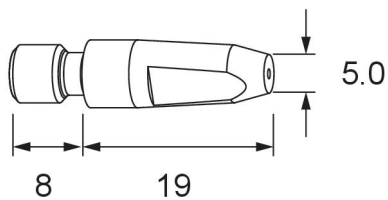

Kontaktspets M6


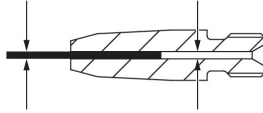
Contact tip	Gas / wire Ø		
	CO ₂	Mix/Ar	
0468 501 002	-	0.6	W0.8 / 1.0
0468 501 003	0.8	-	W0.9 / 1.1
0468 501 004	0.9	0.8	W1.0 / 1.2
0468 501 005	1.0	0.9	W1.2 / 1.5

Nib M6

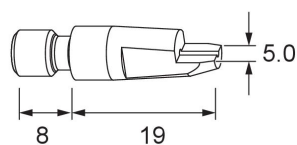


Montera en trådledare av stål

1. Ta bort hylsmuttern från centralanslutningen, ta bort gasmunstycket, kontaktpetsen och munstyckshållaren från brännaren.
2. Sätt i trådledaren genom centralanslutningen och lås fast den med hylsmuttern.
3. Tryck försiktigt tillbaka den främre delen av trådledaren i brännaren så långt det går utan att använda våld. Markera slutet av brännarhalsen på trådledaren.
4. Kapa ledaren till rätt längd med en projektil "X" mätt från märkningen som visas på bilden.

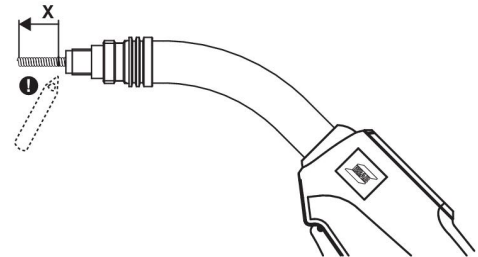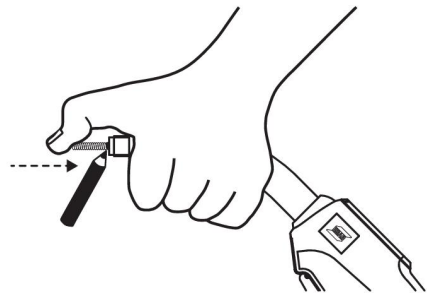


Ta bort ledaren från brännaren och jämna försiktigt ut dess främre ände. Slipa vid behov ned kanterna. Se till att det inre hålet är helt öppet.

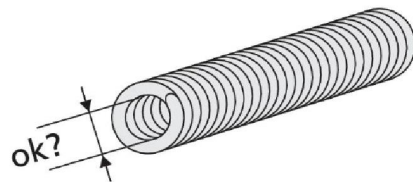

För isolerade ledare tar du bort isoleringen vid den främre änden så att återstående isolering slutar ungefär vid brännarhandtagets främre ände.

Sätt tillbaka ledaren och lås fast den med hylsmuttern. Montera all utrustning på brännarhalsen.


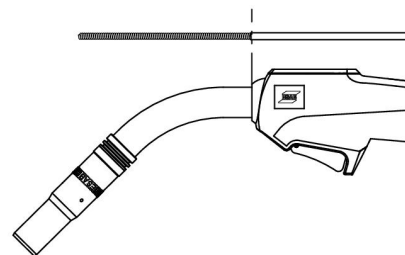


Skärlängd

Svetspistol	Projektil "X"
PSF 260	16 mm

Montera en trådledare av plast

1. Ta bort hylsmuttern från centralanslutningen, ta bort gasmunstycket, kontaktpetsen och munstyckshållaren från brännaren.
2. Sätt i trådledaren genom centralanslutningen och lås fast den med hylsmuttern.
3. Tryck försiktigt tillbaka den främre delen av trådledaren i brännaren så långt det går utan att använda våld. Markera slutet av brännarhalsen på trådledaren.
4. Kapa ledaren till rätt längd med en projektil "X" mätt från märkningen som visas på bilden. Fasa av ledaren något i den främre änden efter att ledaren har skurits till rätt längd.

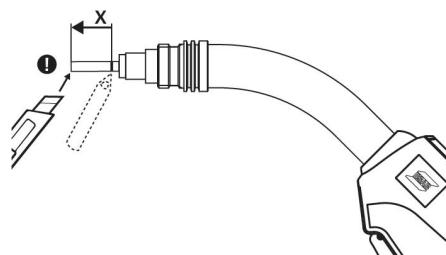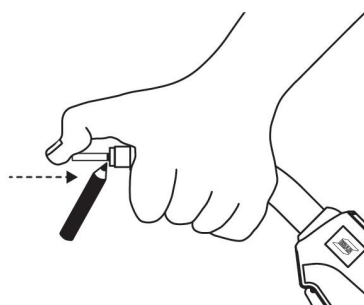

OBSERVERA!

Om ledaren har en främre ände i brons ska du först kapa plastledaren till lämplig längd och låta bronsledaren sticka ut cirka 40-50 mm från brännarhalsen. Fäst bronsledaren i den främre delen av plastledaren och kapa först därefter den här ledarenheten till exakt längd.

Kapa av den främre änden av ledaren med ett prydligt snitt och fasa av kanterna (till exempel med en pennvässare) om det är svårt att föra in ledaren i brännaren.



Montera all utrustning på brännarhalsen.


Skärlängd

Svetspistol	Projektil "X"
PSF 260	13 mm

Stålleddare


Fetstil = standardleverans

Ordering no.	Ø	Length	Notes	PSF 260
0700 200 085	0.8–1.0	3 m	Blue	X
0700 200 086	0.8–1.0	4 m	Blue	X
0700 025 800	0.8–1.0	5 m	Blue	X
0700 200 087	1.0–1.2	3 m	Red	X
0700 200 088	1.0–1.2	4 m	Red	X
0700 025 801	1.0–1.2	5 m	Red	X



PTFE-ledare

Ordering no.	Ø	Length	Notes	PSF 260
0700 200 089	0.8–1.0	3 m	Blue	X
0700 200 090	0.8–1.0	4 m	Blue	X
0700 025 811	0.8–1.0	5 m	Blue	X
0700 200 091	1.0–1.2	3 m	Red	X
0700 200 092	1.0–1.2	4 m	Red	X
0700 025 812	1.0–1.2	5 m	Red	X



PA-ledare med främre ände i brons

Ordering no.	Ø	Length	Notes	PSF 260
0700 025 816	0.8– 1.0	3 m	Anthracite	X
0700 025 817	0.8– 1.0	4 m	Anthracite	X
0700 025 818	0.8– 1.0	5 m	Anthracite	X

