





Ironsides International Paris Nord 2
BP 41031 - 95912 Roissy CDG Cedex
France

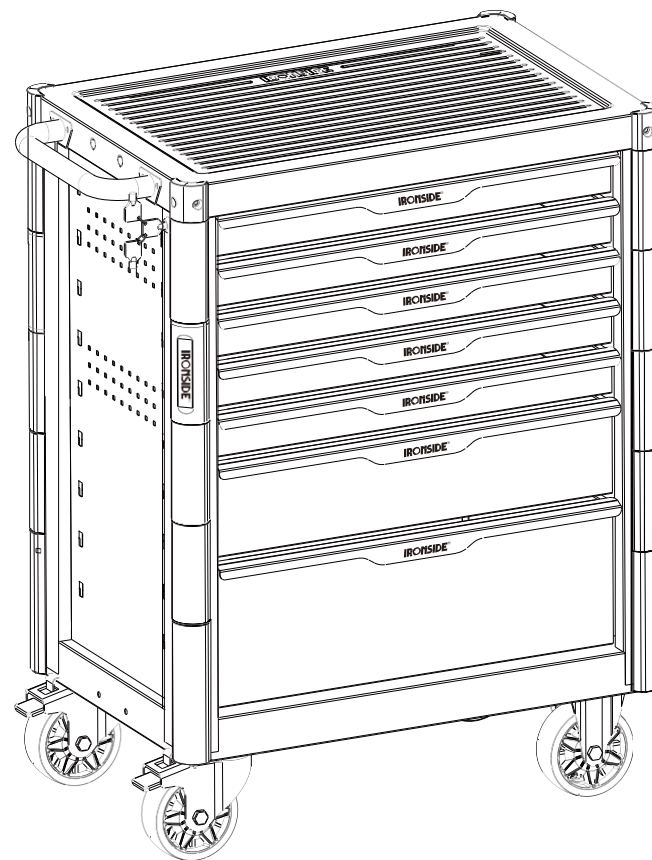

Features

- The inter-lock can open one drawer at a time for your safety.
- Top of the rolling cabinet is designed as a work place designed with a smooth treatment surface for better maintenance.
- The corners are covered with heavy duty plastic round chock bump for your safety no sharp angle and to prevent damage to the rolling cabinet and the surrounding.
- The rolling cabinet is designed with a total of 7 drawers with 3 different sizes to accommodate and improve the storage.
- The inter-lock and the center-lock systems protect your tools and the rolling cabinet.

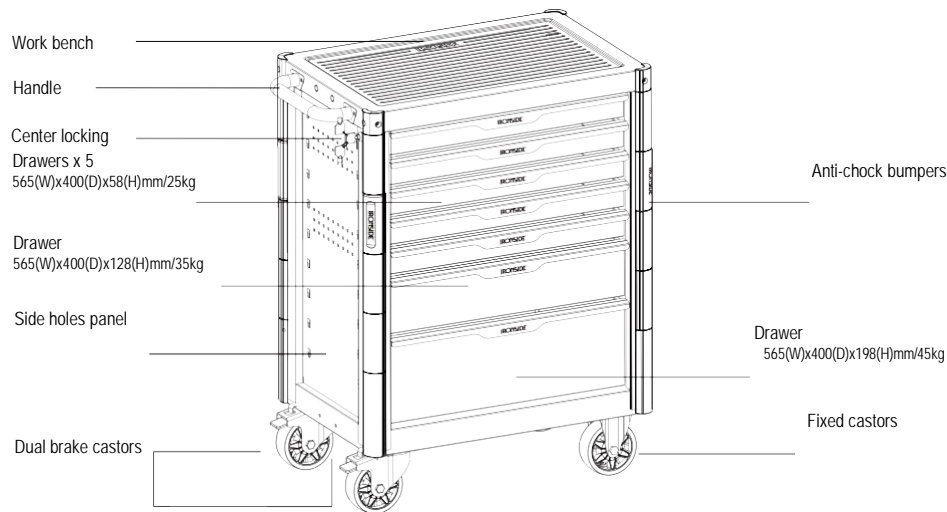

Safety warning



- Use the proper man power to assemble and transport the rolling cabinet
- **Do not** stand on the trolley
- **Do not** transport or lift the rolling cabinet without making sure it is securely attached.
- **Do not** tow the rolling cabinet with any motor vehicle
- **Do not** alter this product in any way

Warning

- **Do not** overload the drawers.
- **Use** the brake when stationary
- **Close** the drawer before moving and always push the cabinet, never pull it.
- **Clear** the work bench before moving.
- Too much weight in front of the drawers can cause unit to tip forward.



Instruction usage

- **Do not** leave the rolling cabinet on a standed ground or push down on stairs
- **Do not** use the trolley in extreme humidity or acid environments.
- **Do not** hit the working surface with heavy tools
- **Do not** overload the drawers over the weight capacity:
 - 1) Small drawers: 25 kg
 - 2) Medium drawer: 35 kg
 - 3) Large drawer: 45 kg



Operating instructions

- To pull or push the trolley securely hold the rolling cabinet and release the castor brake
- To lock the drawers, turn the key clock wise to 180°.
- The interlock system is design to open one drawer at a time to prevent tilt.
- Make sure all the drawers are properly closed before opening another one.

ART	102375	
Small drawers qty	5	
Medium drawer qty	1	
Large drawer qty	1	
Small drawer size	565x400x58 mm	
Medium drawer size	565x400x128 mm	
Large drawer size	565x400x198 mm	
Small drawer weight capacity	25 kg	
Medium drawer capacity	35 kg	
Large drawe capacity	45 kg	
Total load capacity	600 kg	
Cabinet size	With handle and wheels	790x480x956mm
	Without handle and wheels	716x480x810 mm

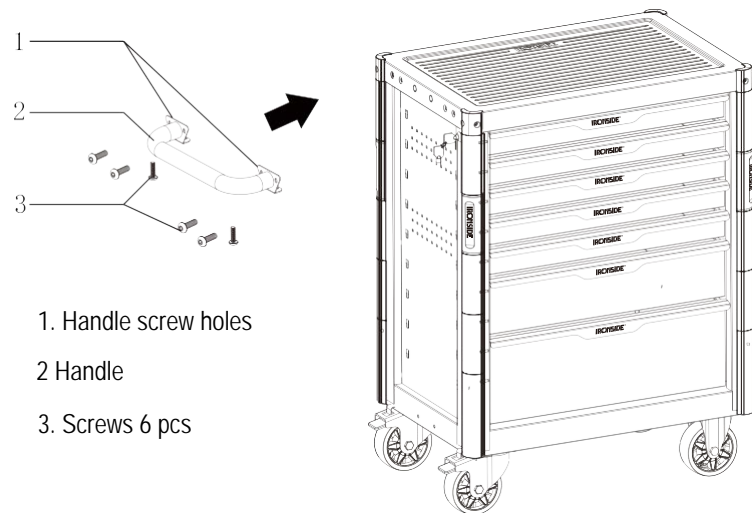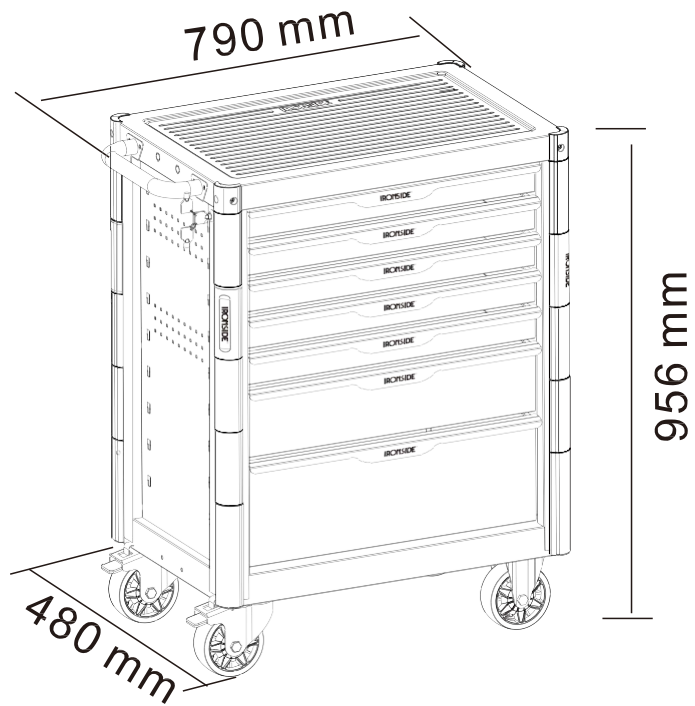

Operation

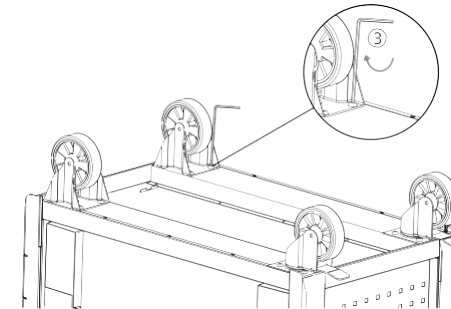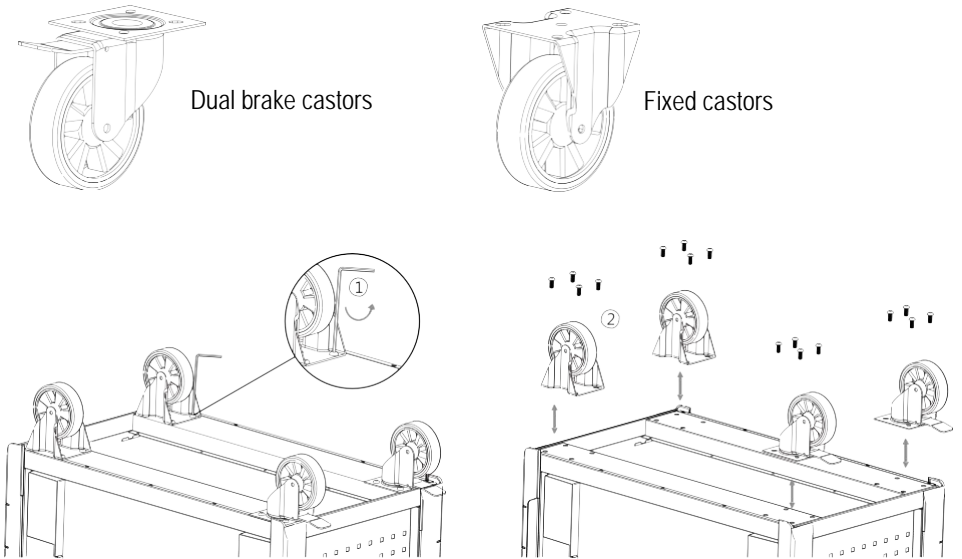

Castors replacement



- Tilt the rolling cabinet down on the ground see drawing 1.
- Use hex key to unscrew the fastening castors bolt counterclockwise.
- Remove the broken wheel and install the new castor as shown on position 2.
- Use hex key to tighten the screws clockwise see position 3.

Optional accessories type and references

102437	Tool holder	102428	75 mm single hook
102433	Small drawer divider	102429	40 mm double hook
102434	Dust bin	102430	75 mm double hook
102436	Document holder	102431	75 mm double round hook
102426	30 mm single hook	102435	Paper roll holder with shelf
102427	40 mm single hook		

Instruction mount for accessories

102435 Paper roll with shelf

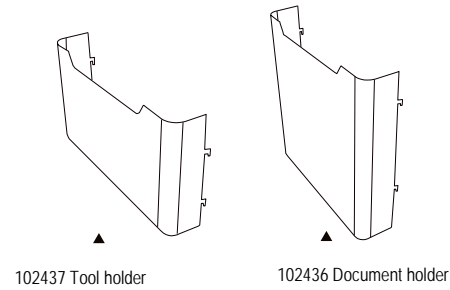
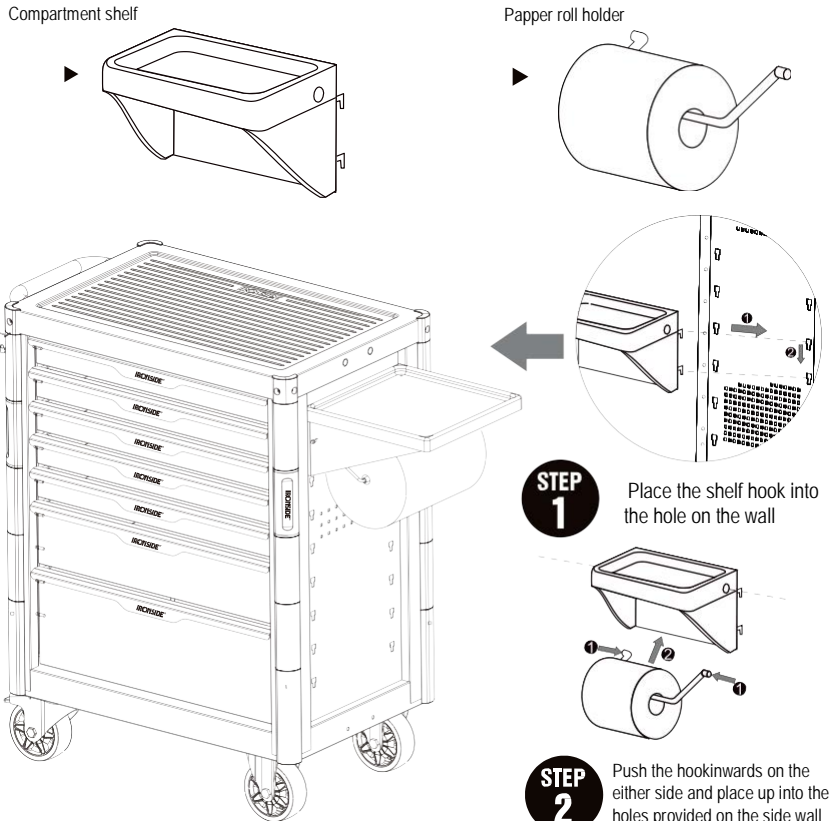


Tool holder

Designed to store hand tools, spay cans or cleaning product

Document holder


Designed to store manuals, drawing or oversized tools

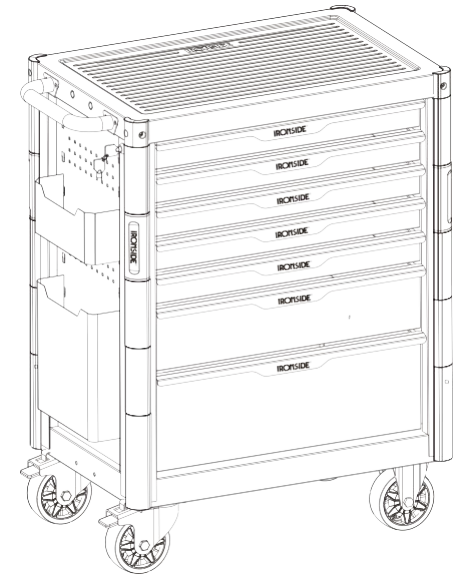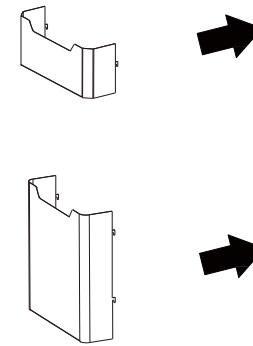


STEP 1 Place the holder hook into the holeson the side wall

STEP 2 Push the holder down

Instruction mount for the dustbin

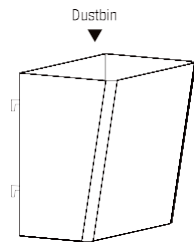

102434 Dust bin

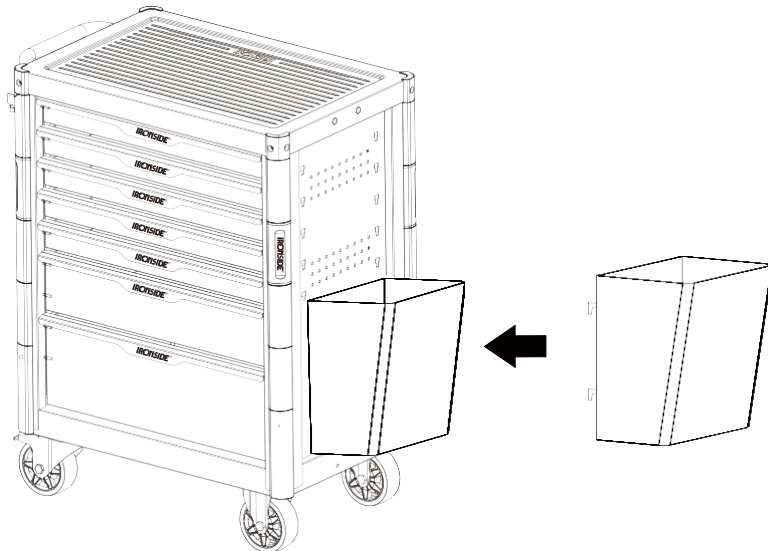

STEP 1


Place the dust bin lock into the side wall holes

STEP 2

Push the dust bin down and into place




Ironside International Paris Nord 2
BP 41031 - 95912 Roissy CDG Cedex
Frankreich

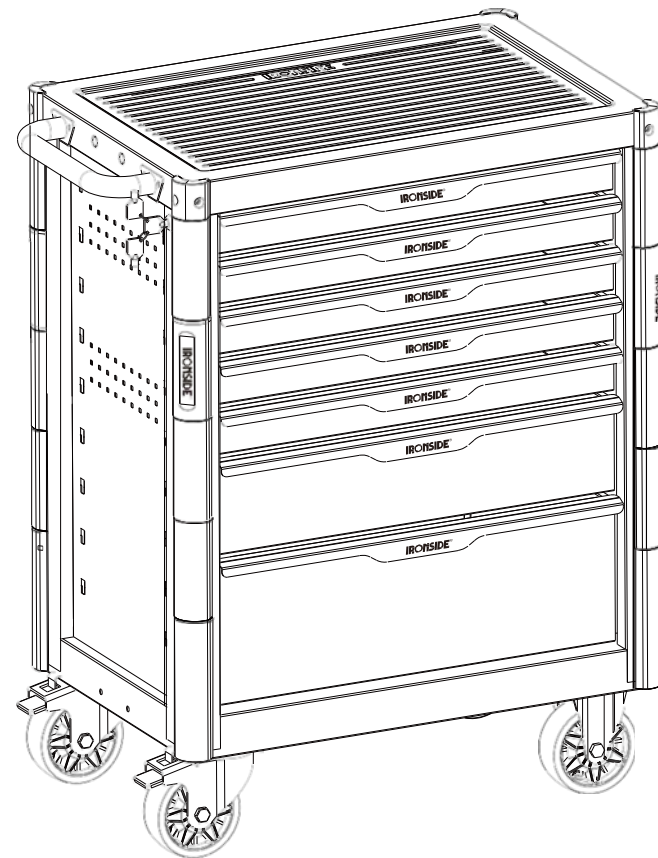

Funktionen

- Durch das Sicherheitsverriegelungssystem kann zu Ihrer Sicherheit nur ein einziges Schubfach auf einmal geöffnet werden.
- Die pflegeleichte, glatte Oberseite des Werkstattwagens ist als Arbeitsfläche ausgelegt.
- Die Ecken sind zu Ihrer Sicherheit und zum Verhindern von Schäden am Werkstattwagen und der Umgebung mit robusten, abgerundeten Kunststoff-Stoßfängern verkleidet.
- Der Werkstattwagen weist insgesamt 7 Schubfächer mit 3 verschiedenen Größen für eine praktische und bessere Aufbewahrung auf.
- Das Sicherheits- und das Zentralverriegelungssystem schützen Ihre Werkzeuge und den Werkstattwagen.

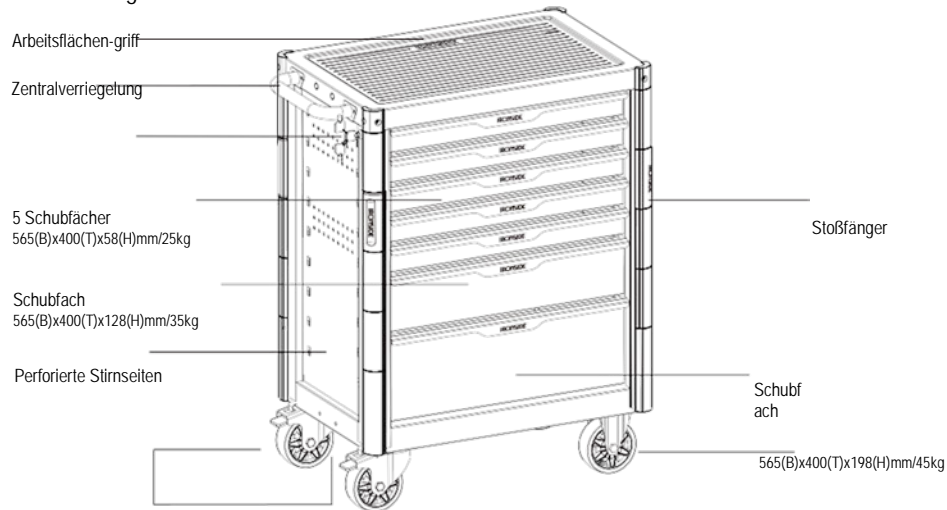

Zwei gebremste Lenkrollen

Ungelenkte Rollen

Sicherheitswarnung



- Für die Montage und den Transport des Werkstattwagens ausreichend Arbeitskräfte vorsehen.
- **Nicht** auf dem Werkstattwagen stehen
- Vor dem Transportieren oder Anheben des Werkstattwagens **erst** sicherstellen, ob er sicher befestigt ist.
- Den Werkstattwagen **nicht** mit einem Motorfahrzeug ziehen.
- Dieses Produkt **nicht** auf irgendeine Weise modifizieren.

Warnung

- Die Schubfächer **nicht** überladen.
- Wenn der Werkstattwagen steht, die Bremse **benutzen**.
- Das Schubfach vor dem Bewegen des Werkstattwagens **schließen**, und diesen immer schieben, niemals ziehen.
- Die Arbeitsfläche vor dem Bewegen des Werkstattwagens **abräumen**.
- Bei zu viel Gewicht im vorderen Bereich der Schubfächer kann der Werkstattwagen nach vorn kippen.

Bedienungsanweisung

- Den Werkstattwagen **nicht** auf Gefälle stehen lassen oder auf Treppen hinunterschieben.
- Den Werkstattwagen **nicht** bei extremer Feuchtigkeit oder in säurehaltiger Umgebung verwenden.
- **Nicht** mit schweren Werkzeugen auf die Arbeitsfläche schlagen.
- Die Schubfächer **nicht** überladen:
 - 1) Kleine Schubfächer: 25 kg
 - 2) MittlgröÙes Schubfach: 35 kg
 - 3) Großes Schubfach: 45 kg

Bedienungsanweisungen



- Zum sicheren Ziehen oder Schieben des Werkstattwagens halten Sie ihn sicher fest und lösen Sie die Bremsen der Lenkrollen.
- Zum Verschließen der Schubfächer drehen Sie den Schlüssel um 180° im Uhrzeigersinn.
- Das Verriegelungssystem ist so ausgelegt, dass die Schubfächer nur einzeln geöffnet werden können, damit ein Umkippen verhindert wird.
- Bevor ein Schubfach geöffnet wird, müssen also alle anderen richtig geschlossen sein.

ART


Kleine Schubfächer Mng	5	102375
MittlgröÙes Schubfach	1	
GroÙes Schubfach Mng	1	
Kleines Schubfach, GröÙe	565x400x58 mm	
MittlgröÙes Schubfach, GröÙe	565x400x128 mm	
GroÙes Schubfach, GröÙe	565x400x198 mm	
Kleines Schubfach, Tragfähigkeit	25 kg	
MittlgröÙes Schubfach	35 kg	
GroÙes Schubfach	45 kg	
Gesamttragfähigkeit	600 kg	

WerkstattwagengröÙe


Mit Griff und Rollen	790x480x956 mm
Ohne Griff und Rollen	716x480x810 mm

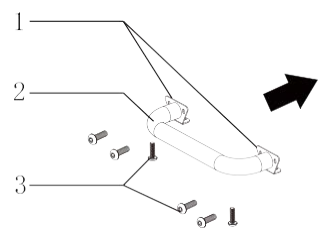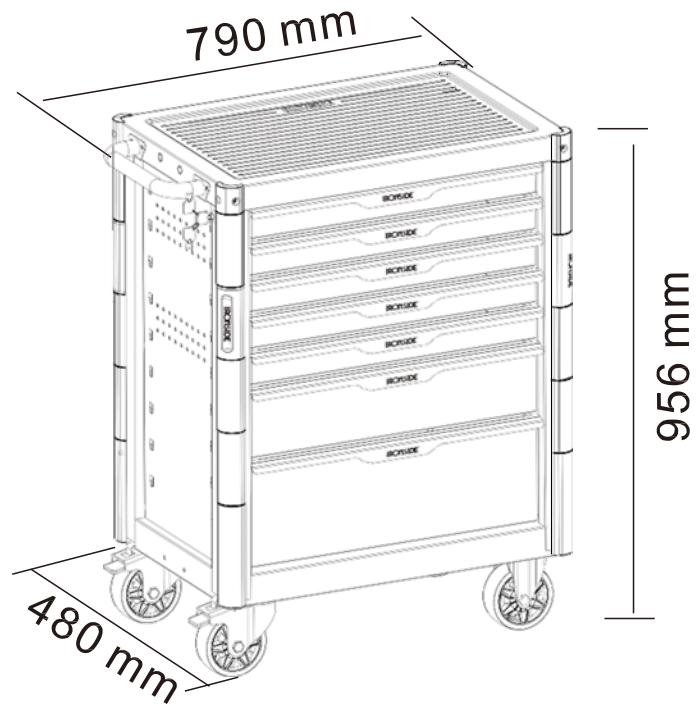


- 1. Griff-
- Schraubenlöcher 2
- Griffe
- 3. 6 Schrauben

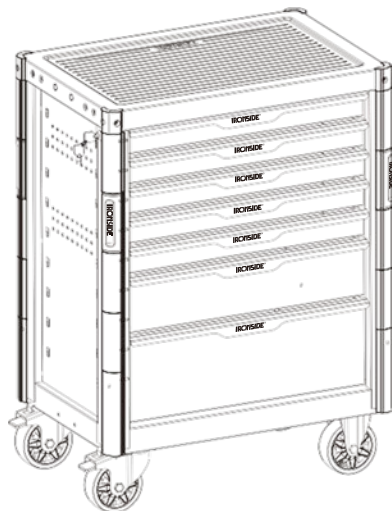



Bedienung

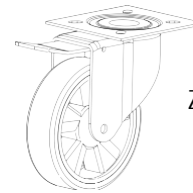

Zwei gebremste Lenkrollen

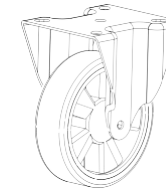

Ungelenkte Rollen

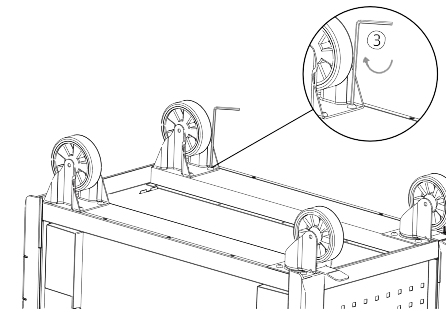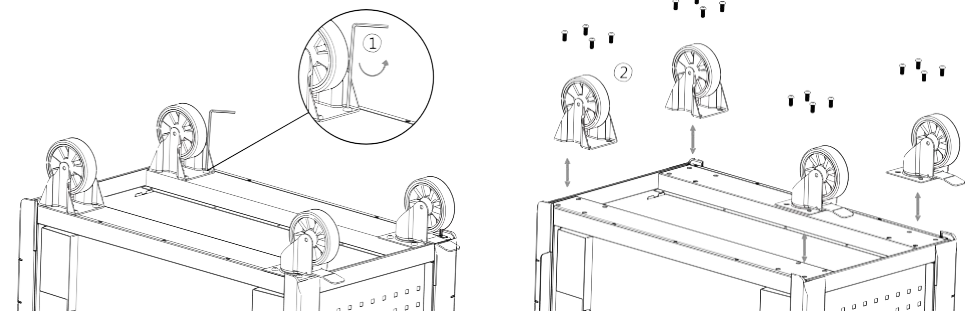

Austauschen der Rollen



- Kippen Sie den Werkstattwagen auf den Boden, siehe Zeichnung 1.
- Lösen Sie die Rollenbefestigungsschrauben gegen den Uhrzeigersinn mit einem Innensechskantschlüssel.
- Entfernen Sie die defekte Rolle und installieren Sie die neue Rolle wie in Position 2 gezeigt.
- Ziehen Sie die Schrauben mit einem Innensechskantschlüssel wie in Position 3 gezeigt im Uhrzeigersinn an.

Optionales Zubehör, Typ und Artikelnr.

102437	Werkzeughalter	102428	Einfacher 75 mm Haken
102433	Aufteilung für kleines	102429	Doppelter 40 mm Haken
102434	Abfallkorb	102430	Doppelter 75 mm Haken
102436	Dokumentenhalter	102431	Doppelter 75 mm
102426	Einfacher 30 mm	102435	Papierrollenhalter mit
102427	Einfacher 40 mm		

Montageanweisung für Zubehör

102435 Papierrolle mit Ablage

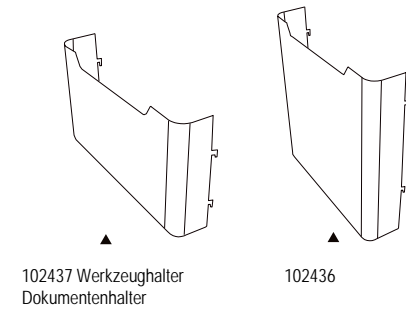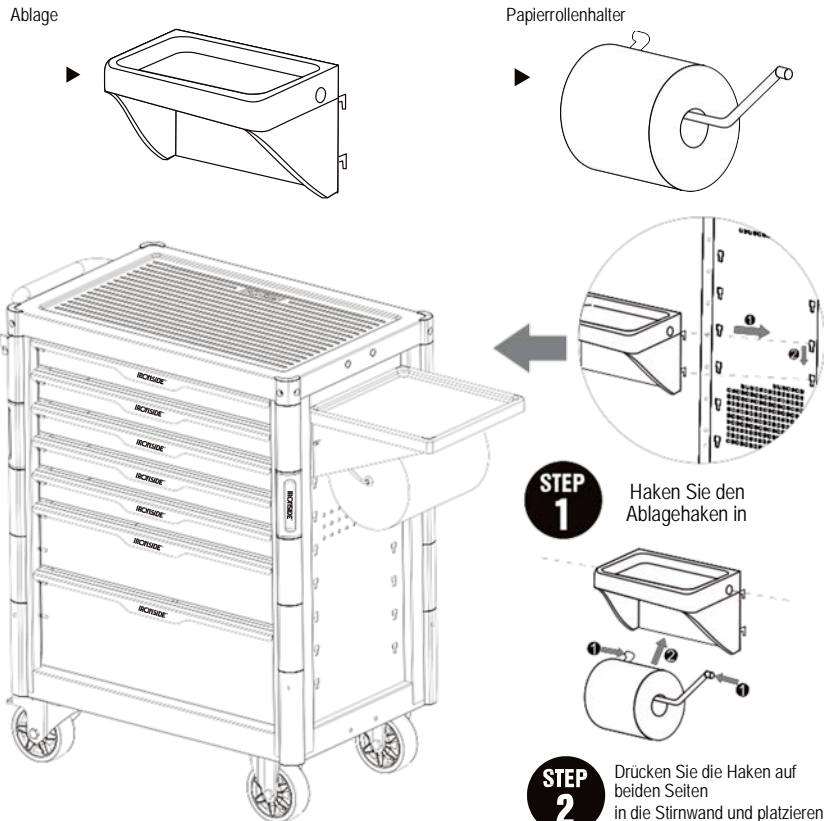


Werkzeughalter

Zum Aufbewahren von Handwerkzeugen, Sprühdosen oder Reinigungsmitteln

Dokumentenhalter


Zum Aufbewahren von Anleitungen, Zeichnungen oder übergroßen Werkzeugen

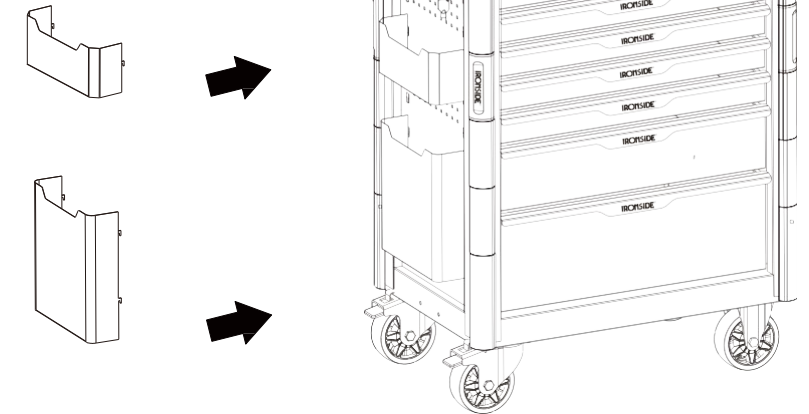


STEP 1 Setzen Sie die Halterhaken in die Löcher auf der Stirnwand

STEP 2 Drücken Sie den Halter nach unten

Montageanweisung für den Abfallkorb

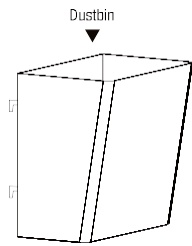

102434 Abfallkorb

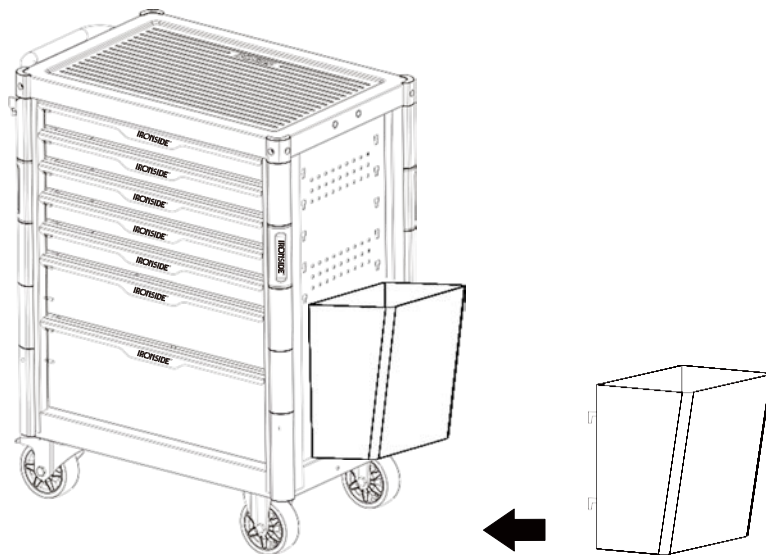

STEP 1


Setzen Sie die Abfallkorbhaken in die Löcher auf

STEP 2

und Drücken Sie den Abfallkorb nach unten, bis er einrastet




Ironside International Paris Nord 2
BP 41031 - 95912 Roissy CDG Cedex
France

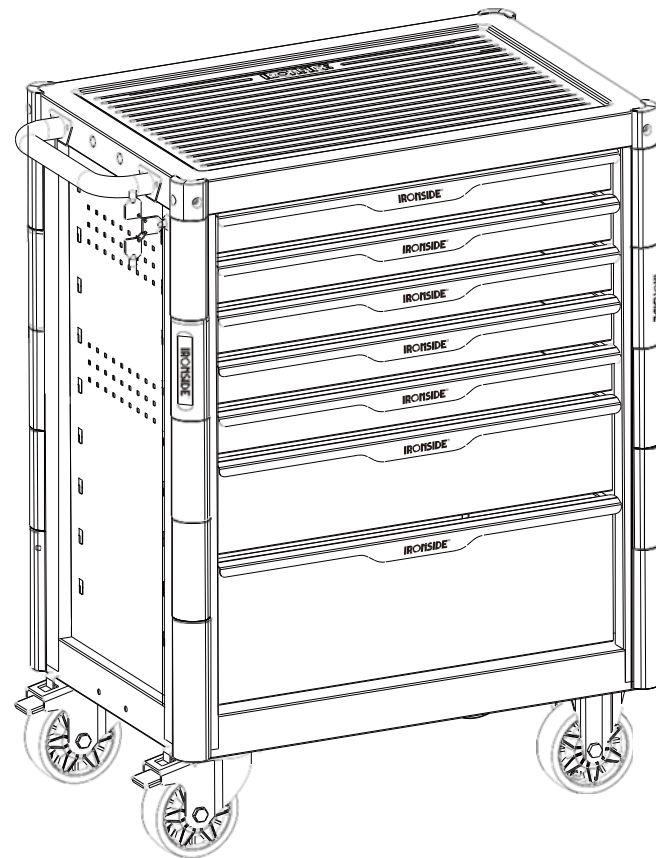

Caractéristiques

- Le système d'inter-verrouillage a été conçu de manière à empêcher l'ouverture simultanée de plusieurs tiroirs, pour une sécurité optimale
- Le dessus de la servante est conçu à la manière d'un établi, revêtu d'une surface lisse afin d'en faciliter le nettoyage.
- Les coins sont équipés de protections rondes en plastique résistant, pour garantir la sécurité des utilisateurs, éliminer les angles vifs et empêcher tout endommagement de l'unité et des biens situés à proximité.
- La servante dispose de 7 tiroirs de 3 tailles différentes, afin de recevoir différents outils à ranger et d'optimiser le stockage.
- Les systèmes d'inter-verrouillage et de verrouillage centralisé protègent vos outils et la servante.

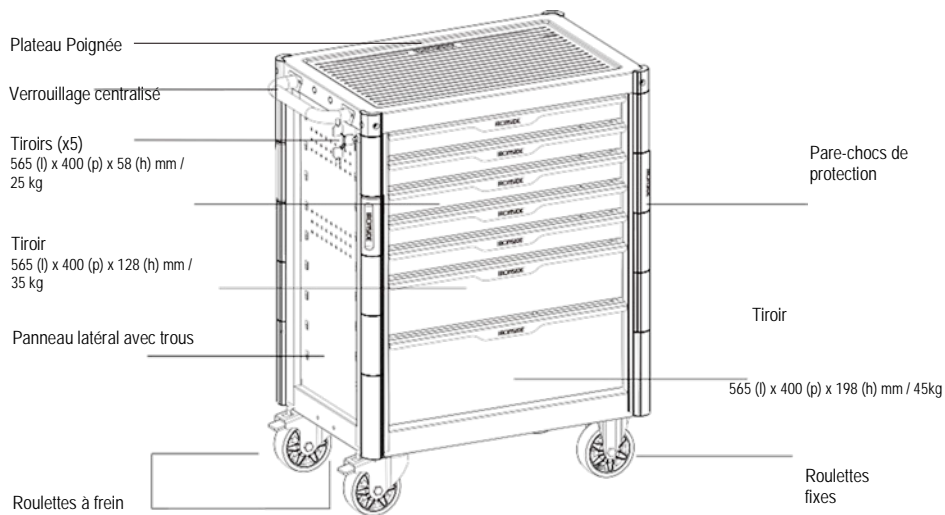

Avertissement de sécurité



- La servante ne doit être montée et transportée que par un personnel averti
- **Ne pas** monter sur le chariot
- **Attacher solidement** la servante avant de la transporter ou de la soulever.
- **Ne pas** remorquer la servante sans véhicule à moteur
- **Ne procéder** à aucune modification du produit

Avertissement

- **Ne pas** surcharger les tiroirs.
- À l'arrêt, **serrer** les freins des roulettes
- **Fermer** le tiroir avant de déplacer la servante ; toujours pousser l'ensemble, ne jamais le tirer.
- **Retirer** tous les éléments présents sur le plan de travail avant de déplacer la servante.
- **Ne pas** surcharger l'avant des tiroirs afin d'éviter le basculement de la servante.

Instructions d'utilisation



- **Ne pas** faire reposer la servante sur un sol non stable, ni la descendre par un escalier
- **Ne pas exposer** le chariot à une humidité extrême ou à des environnements acides.
- **Ne pas** heurter la surface de travail avec des outils lourds
- **Ne pas** dépasser la capacité de charge des tiroirs :
 - 1) Petits tiroirs : 25 kg
 - 2) Tiroirs moyens : 35 kg
 - 3) Grands tiroirs : 45 kg

Instructions d'utilisation


- Pour tirer et pousser en toute sécurité le chariot, tenir la servante et relâcher le frein des roulettes.
- Tourner la clé à 180° dans le sens horaire pour verrouiller les tiroirs.
- Le système d'inter-verrouillage a été conçu de manière à empêcher l'ouverture simultanée de plusieurs tiroirs, et à éliminer tout risque de basculement de la servante.
- S'assurer que tous les tiroirs sont bien fermés avant d'en ouvrir un autre.

N° de référence	102375
Nombre de petits tiroirs	5
Nombre de tiroirs moyens	1
Nombre de grands tiroirs	1
Dimensions des petits tiroirs	565 x 400 x 58 mm
Dimensions des tiroirs moyens	565 x 400 x 128 mm
Dimensions des grands tiroirs	565 x 400 x 198 mm
Capacité des petits tiroirs	25 kg
Capacité des tiroirs moyens	35 kg
Capacité des grands tiroirs	45 kg
Capacité de charge totale	600 kg


Dimensions de l'unité	Avec poignée et roulettes	790 x 480 x 956 mm
	Sans poignée ni roulettes	716 x 480 x 810 mm

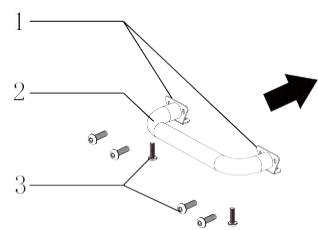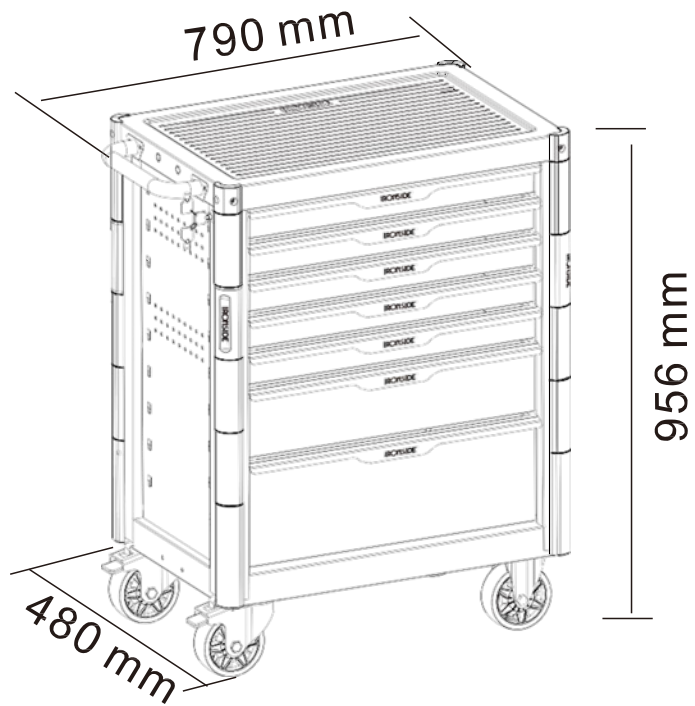


- 1. Trous de vissage de la poignée 2.
- Poignée
- 3. Vis (x6)

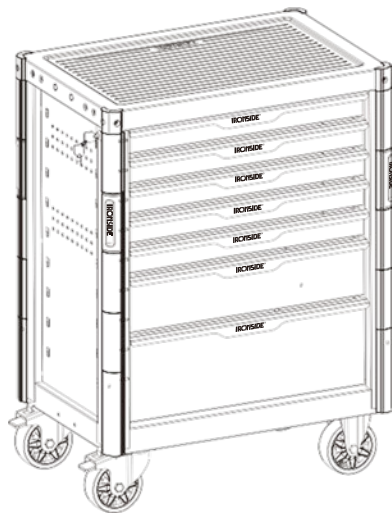




Montage

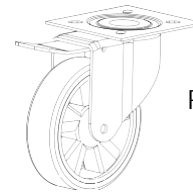

Roulettes à frein (x2)

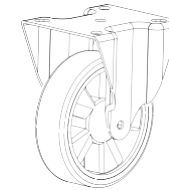

Roulettes fixes

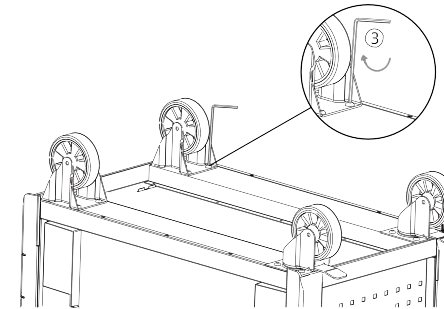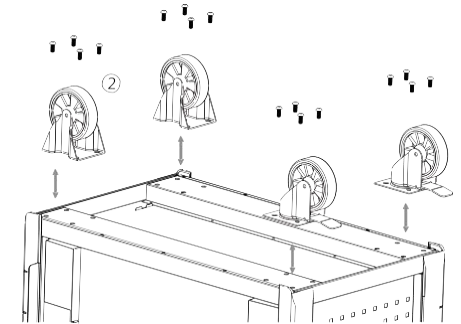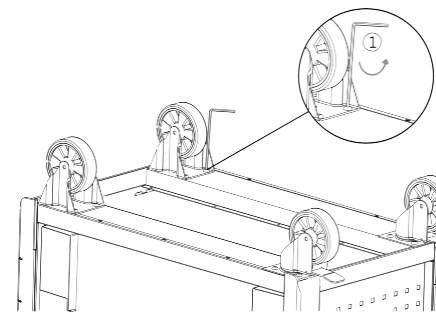

Remplacement des roulettes

- Incliner la servante sur le sol (voir illustration 1).
- Utiliser la clé hexagonale pour desserrer (dans le sens antihoraire) les vis de fixation des roulettes.
- Retirer la roulette endommagée et installer la nouvelle tel qu'indiqué sur l'illustration 2.
- Utiliser la clé hexagonale pour resserrer les vis (sens horaire), tel que représenté sur l'illustration 3.


Type et références des accessoires disponibles en option

102437	Porte-outils	102428	Crochet simple 75 mm
102433	Petite cloison de tiroir	102429	Crochet double 40 mm
102434	Bac à déchets	102430	Crochet double 75 mm
102436	Porte-documents	102431	Crochet rond double 75
102426	Crochet simple 30 mm	102435	Support de rouleau papier
102427	Crochet simple 40 mm		




Instructions de montage des accessoires

102435 Support de rouleau papier avec étagère


Étagère de compartiment

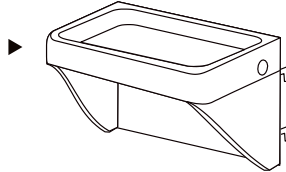


Support de rouleau papier

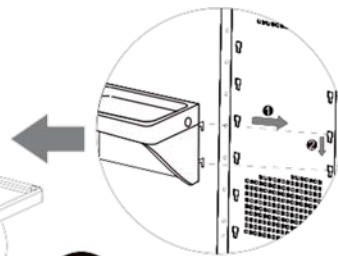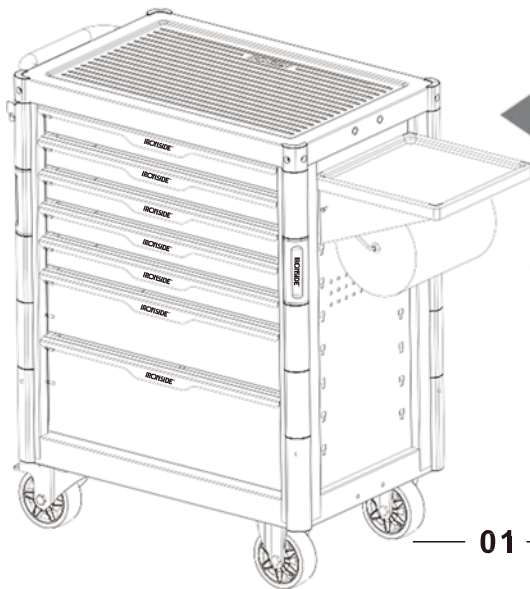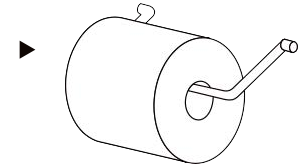


STEP 1 Placer les crochets de l'étagère dans

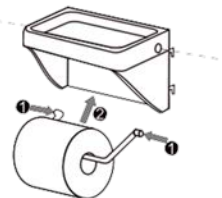

STEP 2 Appuyer sur le support pour l'enclencher dans les trous du panneau latéral

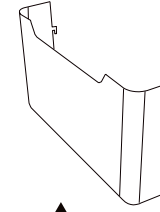

102437 Porte-outils

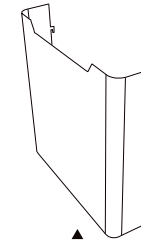




102436 Porte-documents

Porte-outils

Prévu pour ranger des outils à main, pulvérisateurs ou produits de nettoyage

Porte-documents


Prévu pour ranger des manuels, schémas techniques ou gros outils

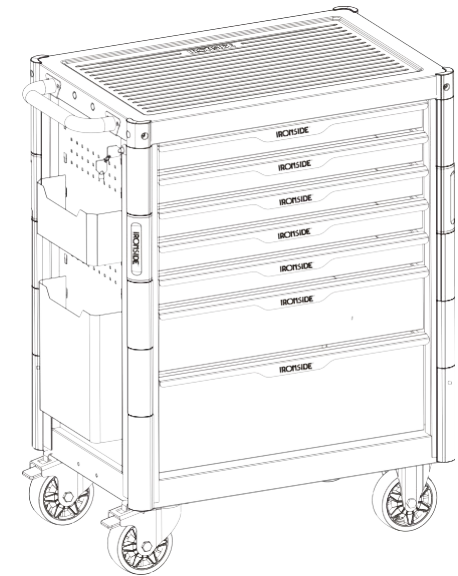


STEP 1 Placer les crochets de fixation dans les trous du panneau latéral l'enclencher

STEP 2 Appuyer sur le porte-documents pour l'enclencher

Instructions de montage du bac à déchets

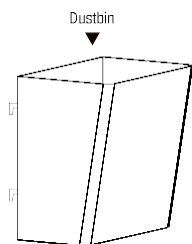


102434 Bac à déchets

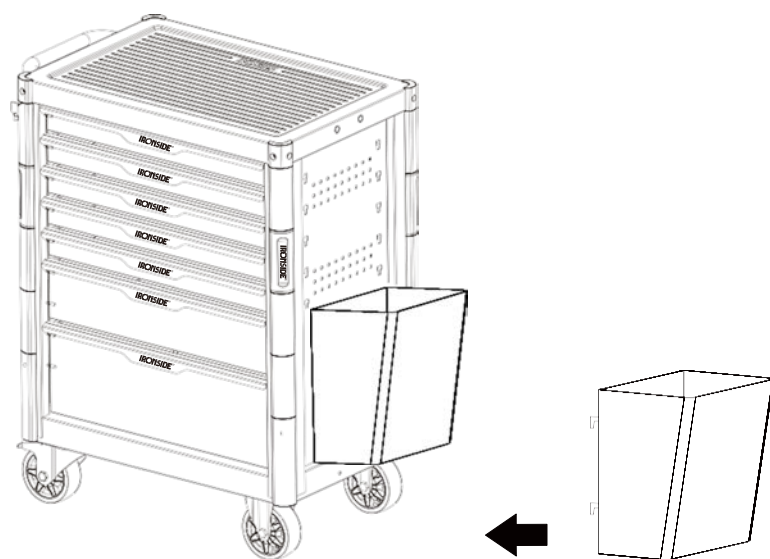

- STEP 1** Enclencher les crochets du bac à déchets dans le
- STEP 2** panneau latéral
- Appuyer sur le bac à déchets pour le bloquer en position




Ironside International Parijs Noord 2
PB 41031 - 95912 Roissy CDG Cedex
Frankrijk

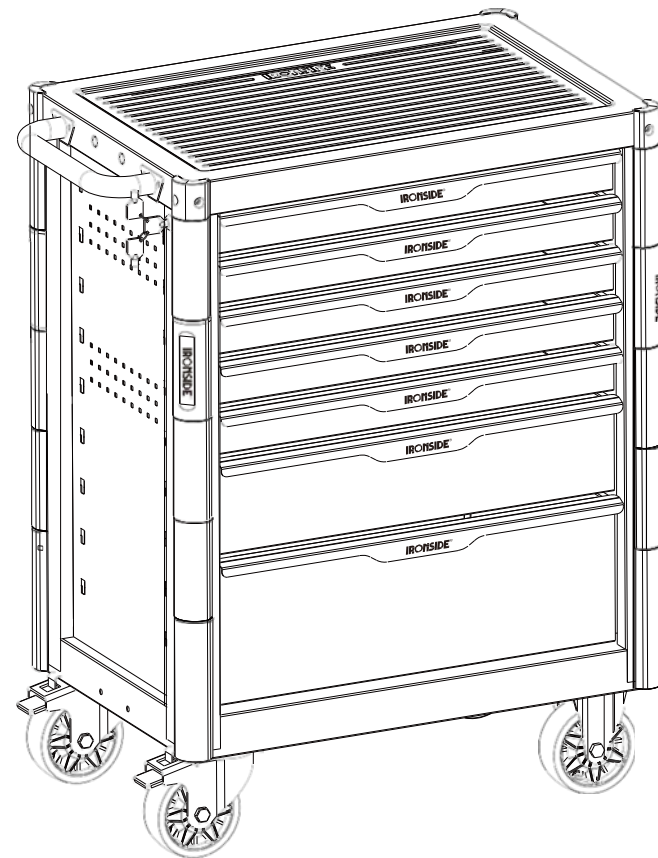

Eigenschappen

- Voor uw veiligheid kan de vergrendeling slechts één lade tegelijk openen.
- De bovenkant van de rolkast is als een werkplek ontworpen met een glad werkblad voor een gemakkelijker onderhoud.
- De hoeken zijn bedekt met een stevige plastic ronde schokbumper. Voor uw veiligheid, geen scherpe hoek om schade aan de rolkast en de omgeving te voorkomen.
- De rolkast is ontworpen met in totaal 7 laden in 3 verschillende maten voor een gemakkelijke en betere opslag.
- De vergrendeling en de centrale vergrendelingssystemen beveiligen uw gereedschap en de rolkast.

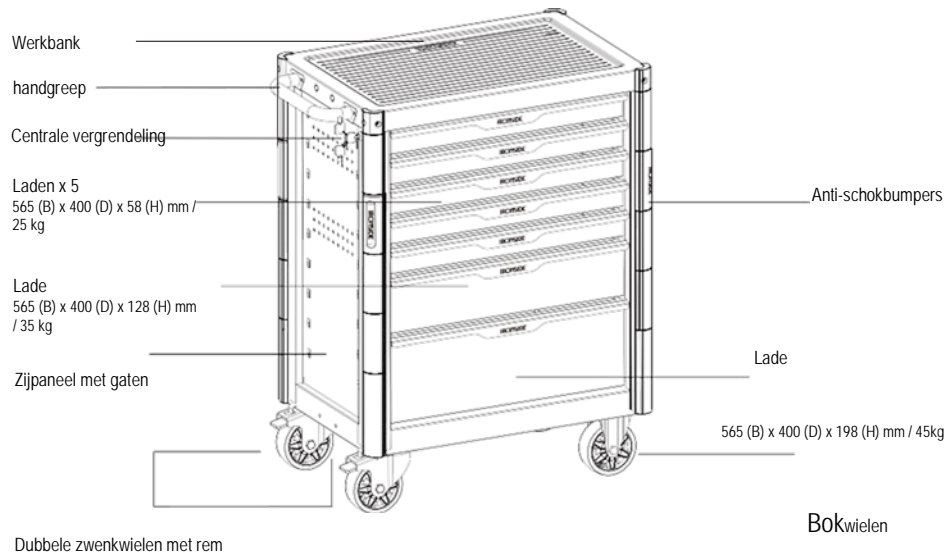

Veiligheidswaarschuwing



- Gebruik de juiste mankracht om de rolkast te monteren en te vervoeren
- Ga **niet** op de trolley staan
- Transporteer of til de rolkast **niet** op zonder te controleren of deze veilig is bevestigd.
- Versleep de rolkast **niet** met een gemotoriseerd voertuig
- Breng aan dit product **geen** enkele verandering aan

Waarschuwing

- De laden **niet** overladen.
- **Gebruik** de rem bij stilstand
- **Sluit** de lade voordat u deze verplaatst en duw altijd de kast, trek er nooit aan.
- **Verwijder alles op** de werkbank alvorens deze te verplaatsen.
- Door overgewicht vóór in de lade kan de unit voorover kantelen.



Gebruiksaanwijzingen

- Plaats de rolkast **NIET** op een olopende ondergrond en de duw 'm niet van een trap naar beneden
- Gebruik de trolley **niet** in ruimtes met veel vocht of zure stoffen.
- Sla **niet** met zwaar gereedschap op het werkblad.
- Voorkom overbelasting van de laden ten opzichte van het draagvermogen:
 - 1) Kleine laden: 25 kg
 - 2) Middelgrote lade: 35 kg
 - 3) Grote lade: 45 kg


Gebruiksvoorschriften

- Om de trolley te trekken of te duwen, houdt u de rolkast stevig vast en zet u de rem op het zwenkwiel los
- Draai de sleutel 180 ° met de wijzers van de klok mee om de laden te vergrendelen.
- Het vergrendelingssysteem is ontworpen om één lade tegelijk te openen en zodoende kantelen te voorkomen.
- Zorg dat alle laden goed gesloten zijn voordat u een andere lade opent.


ART	102375
Kleine laden aant.	5
Middelgrote laden aant.	1
Grote laden	1
Afmetingen kleine lade 565x400x58 mm	
Afmetingen middelgrote lade 565x400x128 mm	
Afmetingen grote lade 565x400x198 mm	
Draagvermogen kleine lade 25 kg	
Draagvermogen middelgrote lade 35 kg	
Draagvermogen grote waarde 45 kg	
Totaal draagvermogen	600 kg
Afmetingen van de kast	Inclusief handgreep en wielen 790x480x956 mm
	Zonder handgreep en wielen....716x480x810 mm

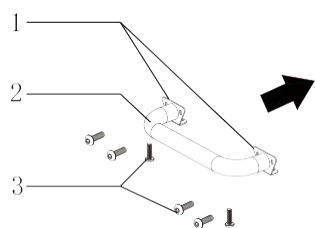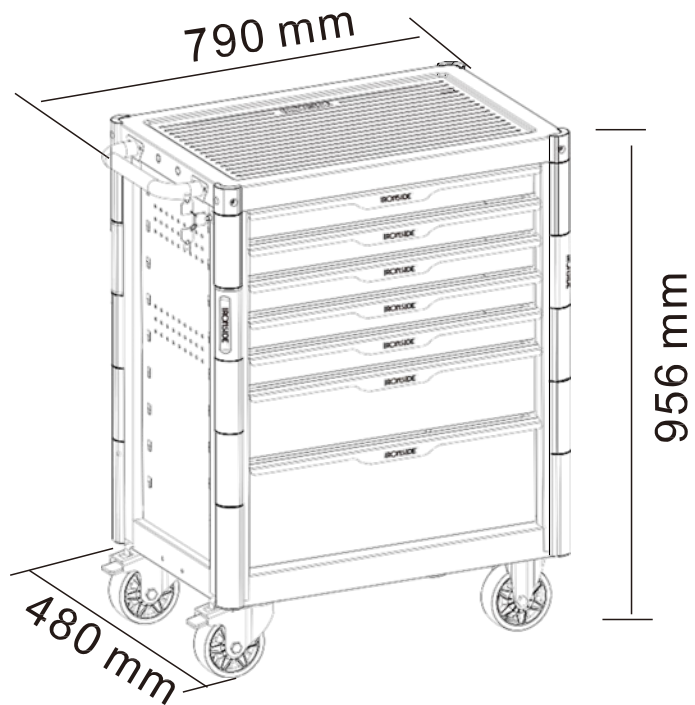


- 1. Schroefgaten handgreep 2 Handgreep
- 3. Schroeven 6 st

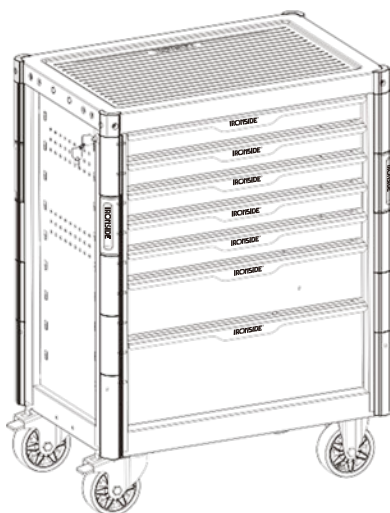




Operatie

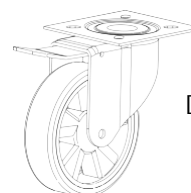

Dubbele zwenkwielen met rem

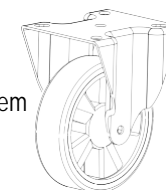

Bokwielen

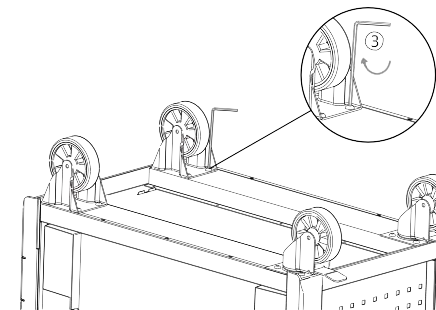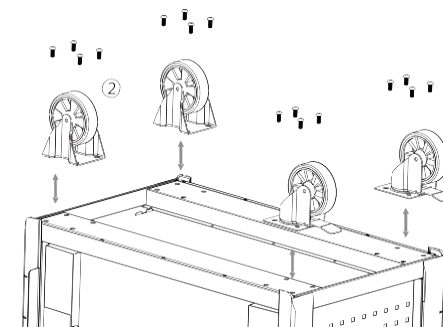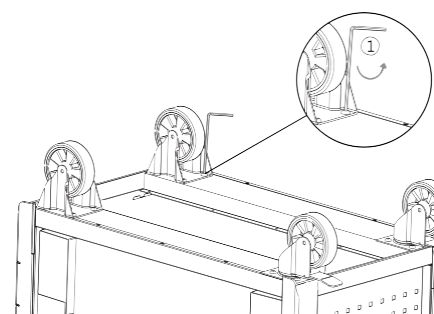

Vervanging van de zwenkwielen

- Zet de rolkast op zijn kant, zie tekening 1.
- Gebruik de inbussleutel om de bout van de bevestigingswielen tegen de wijzers van de klok in los te draaien.
- Verwijder het defecte wiel en monteer het nieuwe zwenkwiel zoals aangegeven op positie 2.
- Draai de schroeven met de inbussleutel met de wijzers van de klok mee vast, zie positie 3.


Type optionele accessoires en referenties

102437	Gereedschapshouder	102428	Enkele haak 75 mm
102433	Verdeler kleine lade	102429	Dubbele haak van 40 mm
102434	Stofbak	102430	Dubbele haak van 75 mm
102436	Documenthouder	102431	Dubbele ronde haak van
102426	Enkele haak 30 mm	102435	Papierrolhouder met plank
102427	Enkele haak 40 mm		




Montage-instructie voor accessoires

102435 Papierrol met plank


Opbergvak plank

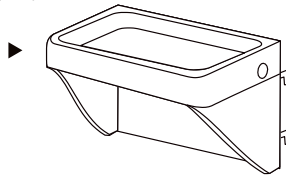


Papierrolhouder

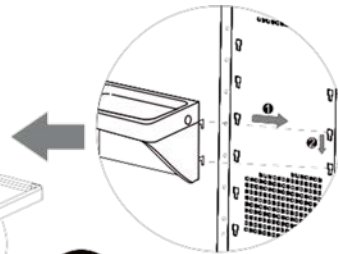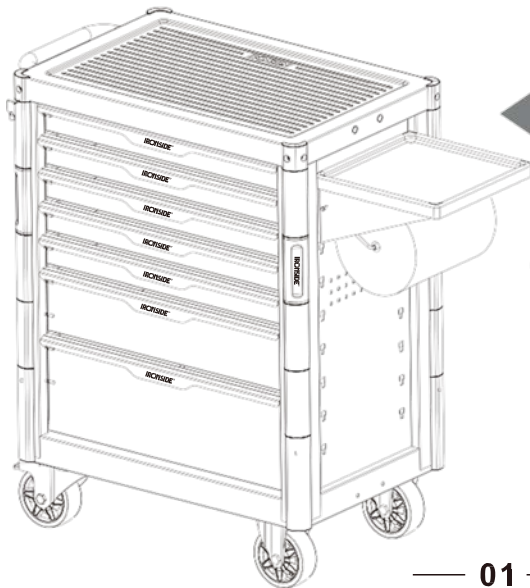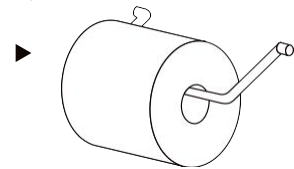

STEP 1 Plaats de plankhaak in het gat op het

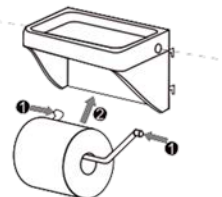

STEP 2 Duw de haak naar binnen op één van de twee kanten en plaats deze

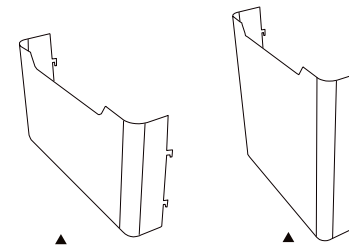

102437 Gereedschapshouder Documenthouder


102436

Gereedschapshouder

Ontworpen voor het opbergen van handgereedschap, spuitbussen of schoonmaakmiddelen


Documenthouder

Ontworpen voor het opslaan van handleidingen, tekeningen of extra groot gereedschap

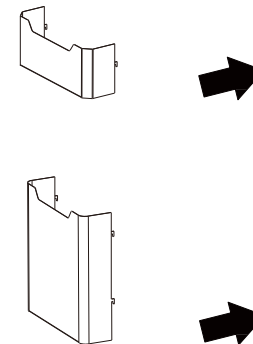


STEP 1 Plaats de houderhaak in de gaten van de zijwand


STEP 2 Duw de houder naar beneden

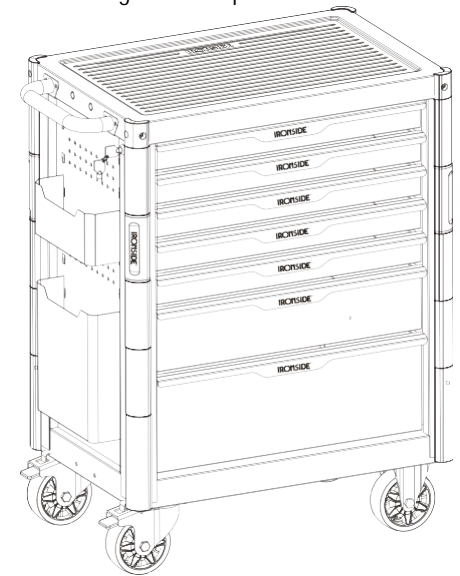

Montage-instructie voor de vuilnisbak

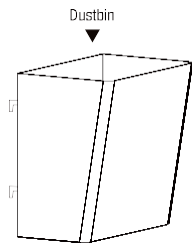

102434 Stofbak

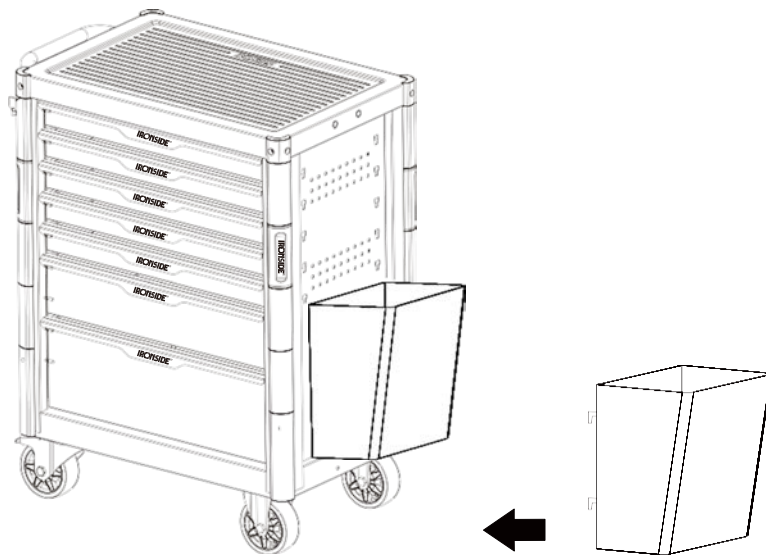

STEP 1


Plaats de stofbakvergrendeling in de zijwandgaten

STEP 2

Duw de stofbak op zijn plaats naar beneden




Ironside International Paris Nord 2
BP 41031 - 95912 Roissy CDG Cedex
Frankrike

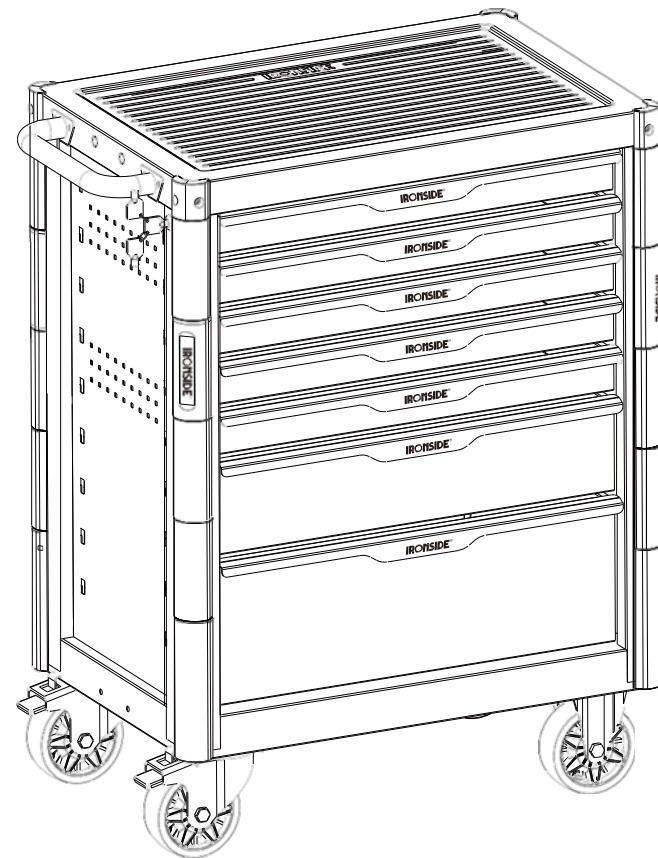

Egenskaper

- En låseanordning sørger for at du bare kan én skuff om gangen av hensyn til sikkerheten.
- Toppen av rullekabinettet er utformet som en arbeidsplass med glatt bearbeidet overflate for enklere vedlikehold.
- Hjørnene dekkes av runde støtbeskyttere av slitesterk plast for å hindre skader på personer og materiell.
- Rullekabinettet har til sammen 7 skuffer i 3 forskjellige størrelser for bedre og mer fleksibel oppbevaring.
- Låseanordningen og sentrallåsen beskytter både rullekabinettet og verktøyet ditt.

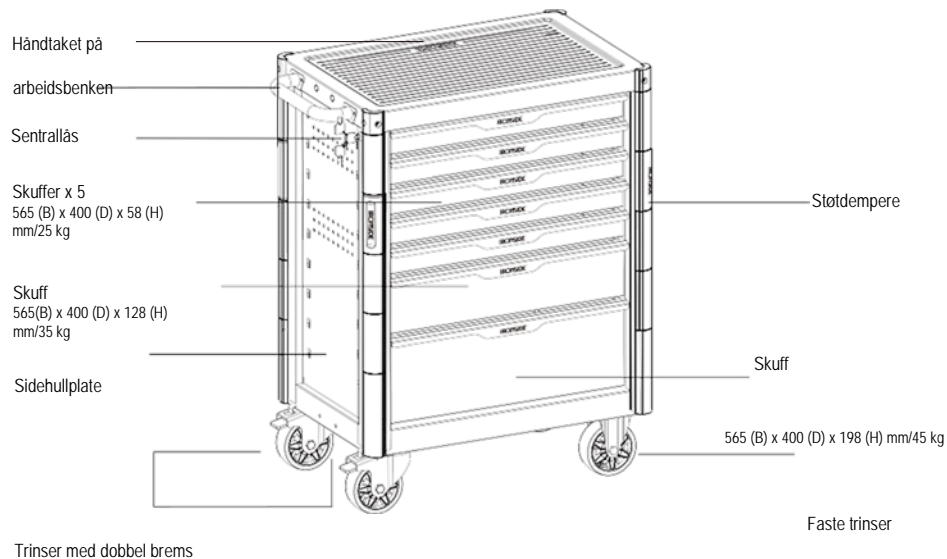

Sikkerhetsadvarsel



- Bruk tilstrekkelig arbeidskraft under montering og transport av rullekabinettet.
- Stå **aldri** på kabinettet.
- Rullekabinettet må **aldri** transporteres eller løftes uten å sjekke at det er forsvarlig sikret.
- Rullekabinettet må **aldri** taues etter et motorkjøretøy.
- Dette produktet må **aldri** modifiseres på noen måte.

OBS

- Skuffene må **aldri** overbelastes.
- **Sett på** bremsen når kabinettet står stille.
- **Lukk** skuffen før du flytter kabinettet og ikke dra i det, bare skyv det.
- **Rydd av** arbeidsbenken før du flytter kabinettet.
- For mye vekt foran i skuffene kan få kabinettet til å vippe.

Bruksanvisning

- Gå **aldri** fra kabinettet på skrått underlag og prøv aldri å skyve den ned ei trapp.
- Bruk **aldri** kabinettet i ekstremt fuktig eller etsende miljø.
- Slå **aldri** på arbeidsflata med tunge verktøy.
- Belast **aldri** skuffene med mer enn vektkapasiteten:
 - 1) Små skuffer: 25 kg
 - 2) Middelstor skuff: 35 kg
 - 3) Stor skuff: 45 kg



Bruksanvisning

- Hold rullekabinettet godt fast mens du løsner trinsebremsen før du skal rulle kabinettet.
- Lås skuffene ved å dreie nøkkelen 180° med klokka.
- Låseanordningen er konstruert for å åpne bare én skuff om gangen for å hindre at kabinettet vipper.


- Sjekk om alle skuffene er helt igjen før du åpner en ny.

ART	102375
Små skuffer antall	5
Middelstor skuff antall	1
Stor skuff antall	1
Liten skuff, mål	565 x 400 x 58 mm
Middelstor skuff, mål	565 x 400 x 128 mm
Stor skuff, mål	565 x 400 x 198 mm
Liten skuff, vektkapasitet	25 kg
Middelstor skuff, vektkapasitet	35 kg
Stor skuff, vektkapasitet	45 kg
Total vektkapasitet	600 kg


Mål	med håndtak og hjul	790 x 480 x 956 mm
	Uten håndtak og hjul	716 x 480 x 810 mm

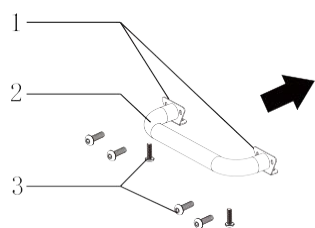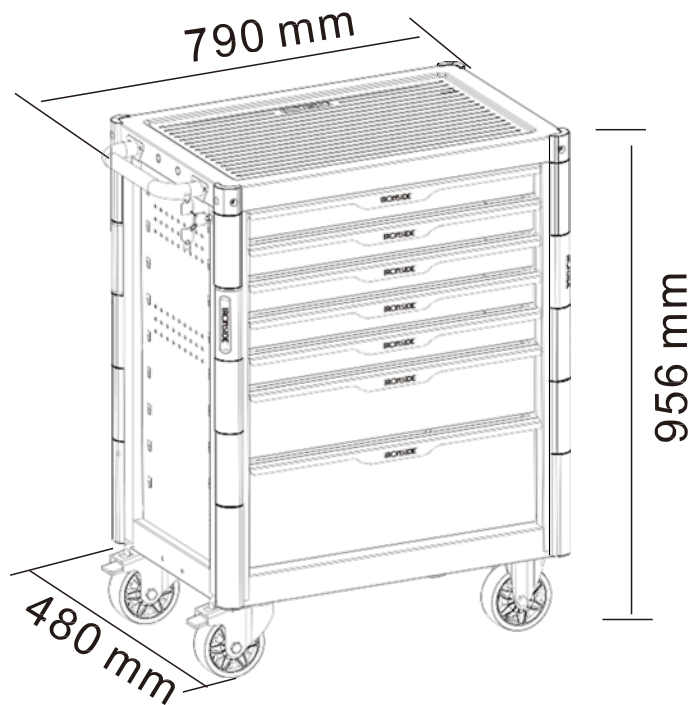


- 1. Skrueshull for håndtak 2 Håndtak
- 3. Skruer 6 stykk

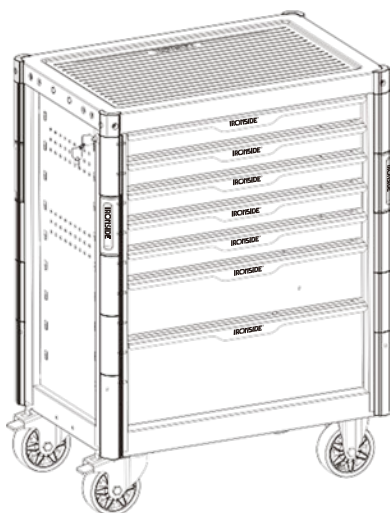




Bruk

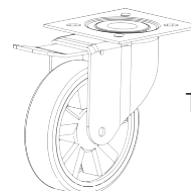

Trinser med dobbel brems

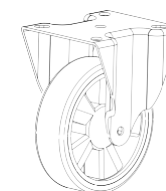

Faste trinser

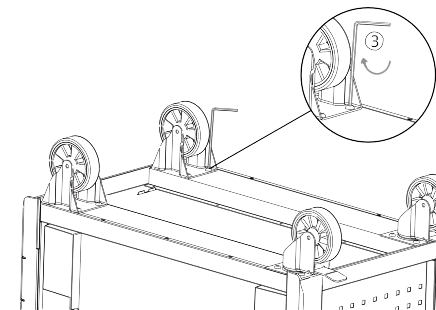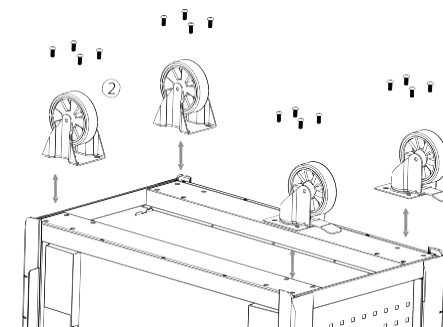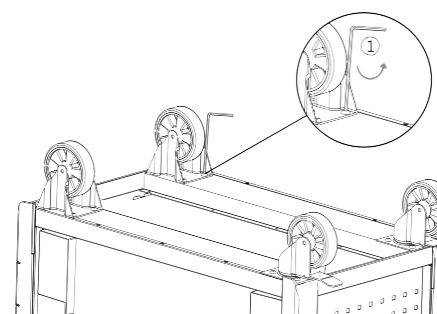

Bytte trinser

- Vipp rullekabinettet ned på gulvet. Se utsnitt 1.
- Bruk en unbrakonøkkel og skru ut festeboltene for trinsene. Skru mot klokka.
- Ta av det gamle hjulet og sett inn den nye trinsa som vist på utsnitt 2.
- Bruk unbrakonøkkel til å stramme skruene med klokka som vist på utsnitt 3.


Separat tilbehør, type og referansenummer

102437	Verktøysholder	102428	75 mm enkel krok
102433	Deleplate for små	102429	40 mm dobbel krok
102434	Avfallsboks	102430	75 mm dobbel krok
102436	Dokumentholder	102431	75 mm dobbel rund krok
102426	30 mm enkel krok	102435	Papirrullholder med hylle
102427	40 mm enkel krok		




Montere tilbehør

102435 Papirrull med hylle


Delehylle

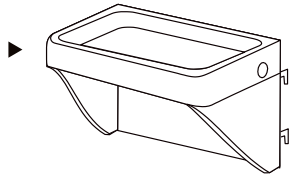


Papirrullholder

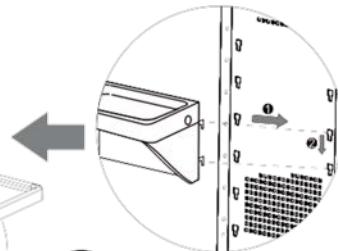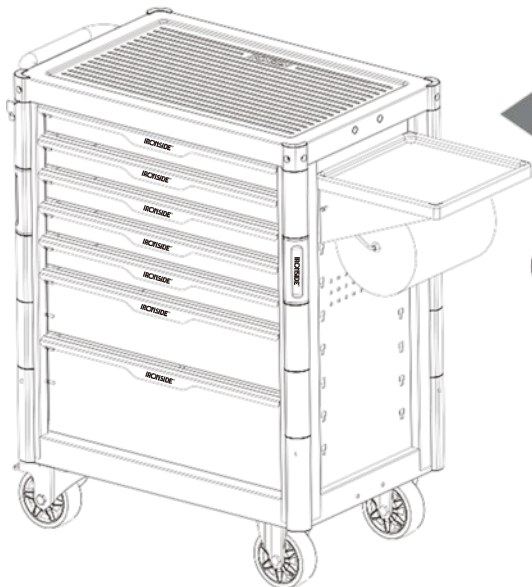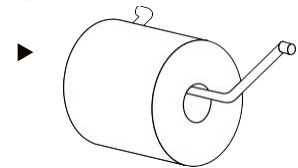


STEP 1 Sett hyllekrokene inn i hullene på veggplata.

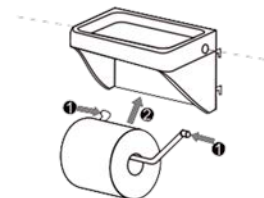

STEP 2 Skyv krokene innover på hver side og sett dem inn i hullene på sideveggen.

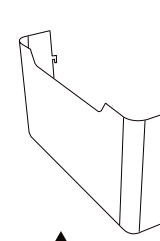

102437 Verktøysholder

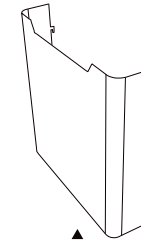



102436 Dokumentholder

Verktøysholder

Til oppbevaring av håndverktøy, spraybokser og rensedmidler

Dokumentholder


Til oppbevaring av håndbøker, tegninger eller store verktøy

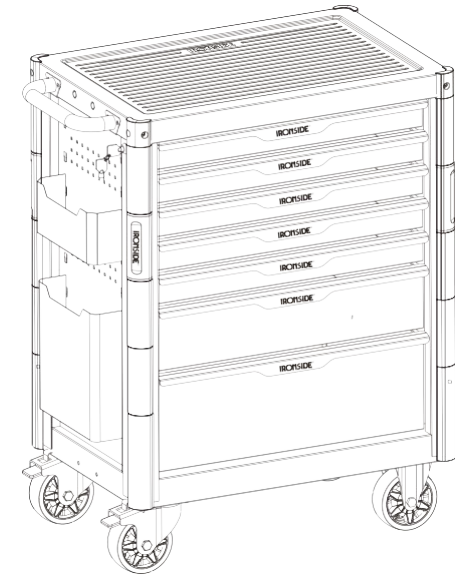


STEP 1 Sett holderkrokene inn i hullene på sideveggen.

STEP 2 Trykk holderen ned.

Montere avfallsboksen

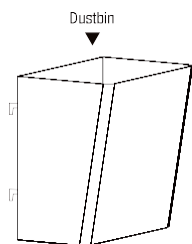

102434 Avfallsboks

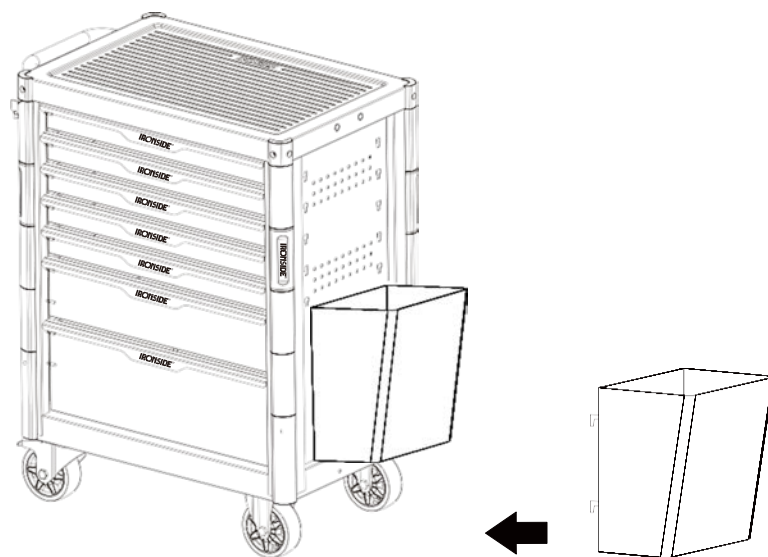

STEP 1


Sett låsen til avfallsboksen inn i hullene på sidevegg.

STEP 2

Trykk avfallsboksen ned og på plass.




Ironsides International Paris Nord 2
BP 41031 - 95912 Roissy CDG
Cedex, France

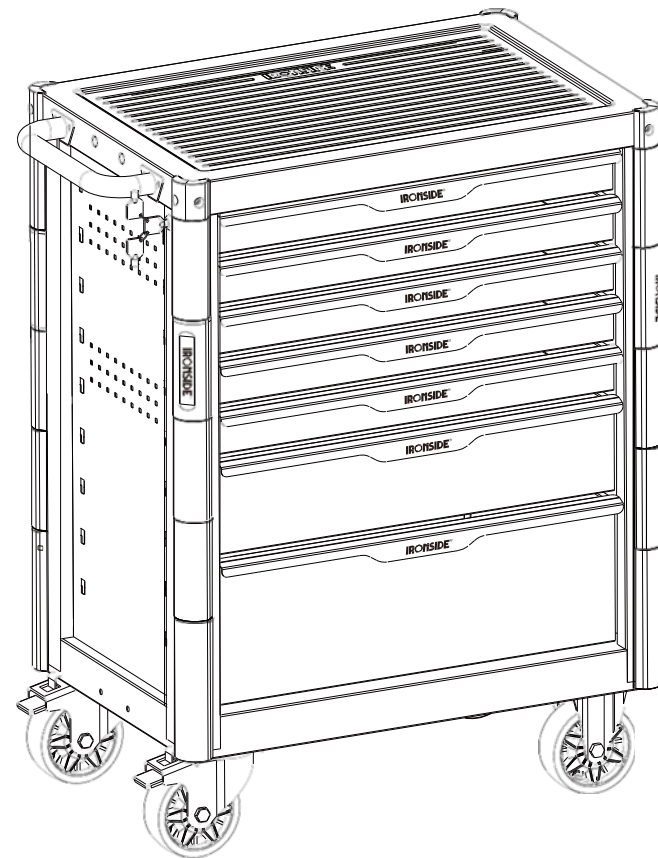

Funktioner

- Förreglingen gör att endast en låda i taget kan öppnas – för din säkerhet!
- Arbetsvagnens ovansida kan användas som arbetsplats och är ytbehandlad så att den är jämn och enklare att underhålla.
- Hörnen är täckta med robusta stötskydd av plast för din säkerhet – inga skarpa kanter – och för att skydda både arbetsvagnen och omgivningen från skador.
- Arbetsvagnen är utformad med totalt sett 7 lådor i 3 olika storlekar för att ge utrymme och organiseringsmöjligheter för det du vill förvara i den.
- Förreglingen och det centrala låssystemet skyddar dina verktyg och arbetsvagnen.

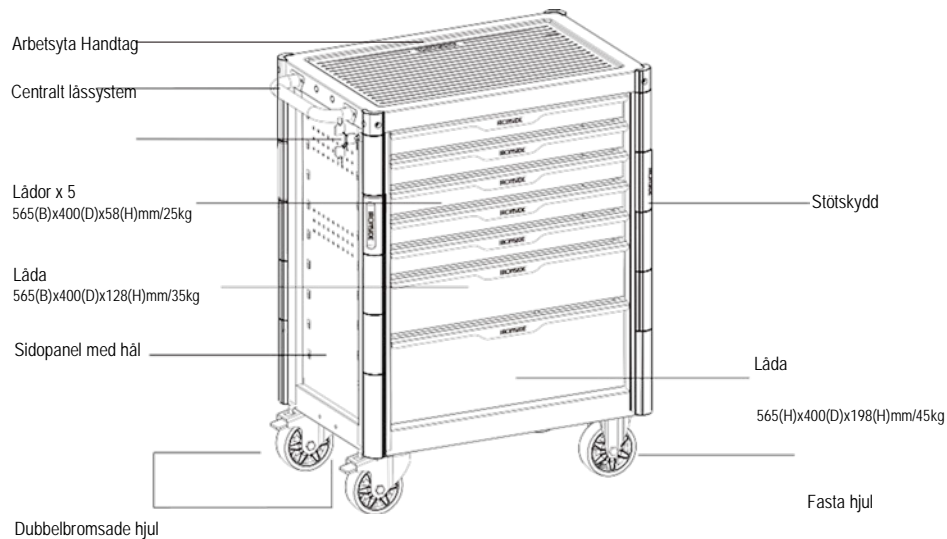

Säkerhetsvarningar



- Använd lämplig arbetskraft för att montera och förflytta arbetsvagnen
- **Stå inte** på vagnen
- **Arbetsvagnen får inte** transporteras eller lyftas utan att den har fästs ordentligt.
- **Arbetsvagnen får inte** bogseras med något slags motorfordon.
- **Produkten får inte** modifieras på något sätt.

Varningar

- Överbelasta **inte** lådorna.
- **Använd** bromsen när vagnen är stillastående
- **Stäng** lådorna innan förflyttning och skjut alltid vagnen, dra den aldrig.
- **Töm** arbetsytan innan förflyttning.
- För stor vikt längst fram i lådorna kan leda till att enheten tippar framåt.

Instruktioner för användning



- **Lämna inte** arbetsvagnen på ojämnt/lutande underlag och skjut inte ner för trappor.
- **Använd inte** vagnen i miljöer med extrem luftfuktighet eller i frätande förhållanden.
- **Slå inte** på arbetsytan med tunga verktyg
- **Överbelasta inte** lådornas över deras angivna viktbe gränsning:
 - 1) Små lådor: 25 kg
 - 2) Mellanstor låda: 35 kg
 - 3) Stor låda: 45 kg

Bruksanvisning


- För att förflytta vagnen håller du fast den ordentligt och lossar sedan hjulbromsen.
- För att låsa lådorna vrider du nyckeln 180° medurs.
- Förreglingssystemet har utformats så att endast en låda i taget kan öppnas för att förhindra att enheten välter.
- Se till att alla lådor är ordentligt stängda innan du försöker öppna en annan.

ART	102375
Små lådor	5
Mellanstor låda	1
Stor låda	1
Dimensioner för små lådor	565x400x58 mm
Dimensioner för mellanstor låda	565x400x128 mm
Dimensioner för stor låda	565x400x198 mm
Belastningsgräns för små lådor	25 kg
Belastningsgräns för mellanstor låda	35 kg
Belastningsgräns för stor låda	45 kg
Max totalbelastning	600 kg


Vagnens storlek	Med handtag och hjul	790x480x956mm
	Utan handtag och hjul	716x480x810 mm

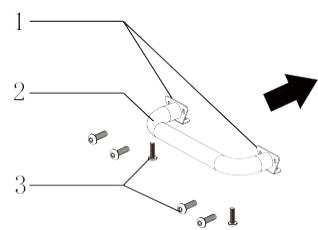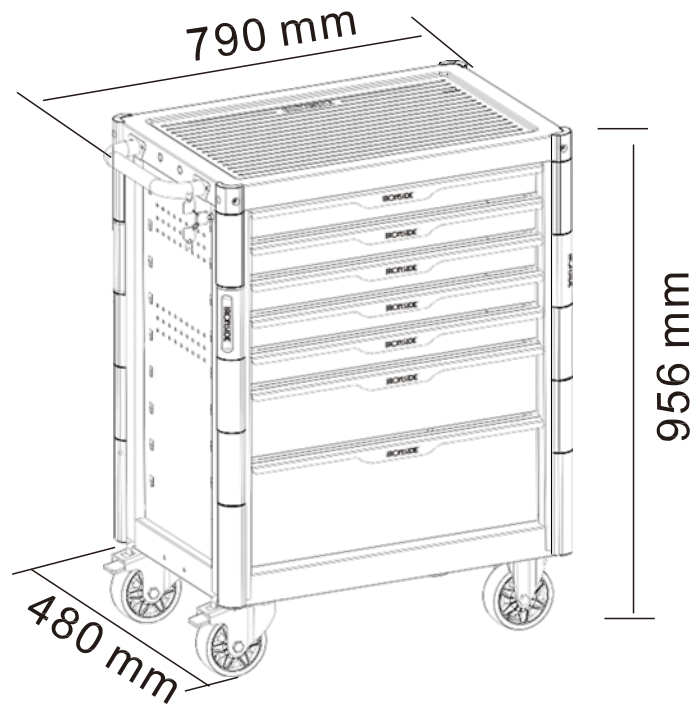


- 1. Skruvhål för handtag 2 Handtag
- 3. Skruvar 6 st

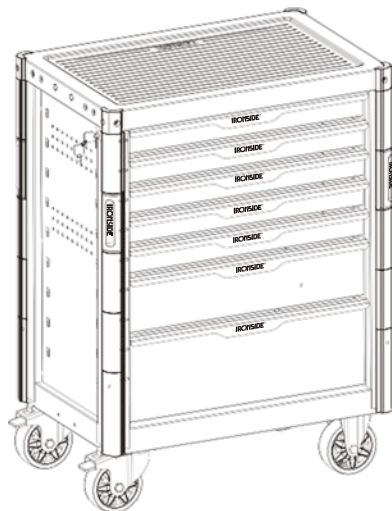



Användning

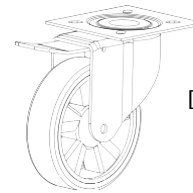

Dubbelbromsade hjul

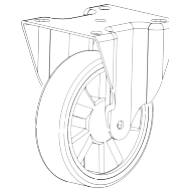

Fasta hjul

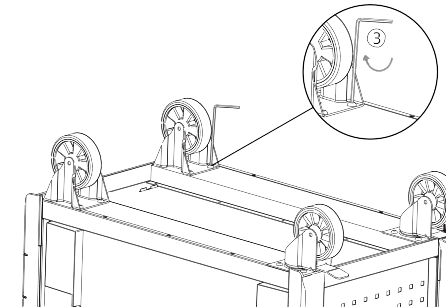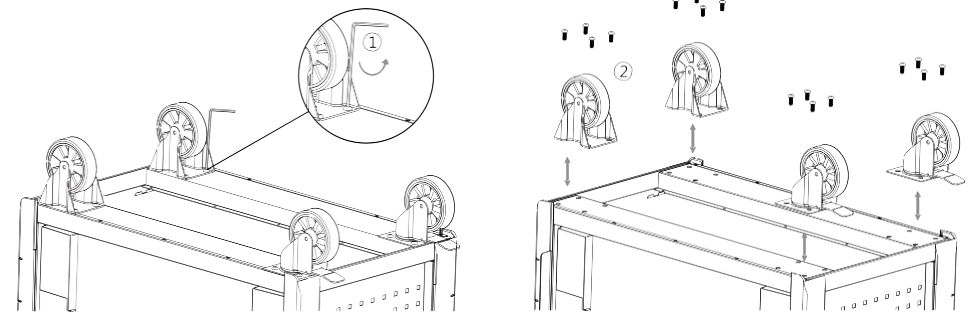

Hjulbyte

- Läggs arbetsvagnen ner, se detalj 1.
- Använd insexnycklar för att lossa hjulets fästelement moturs.
- Ta bort det trasiga hjulet och montera ett nytt såsom visas i detalj 2.
- Använd insexnyckeln för att dra åt skruvarna medurs, se detalj 3.


Valfria tillbehör och referensnummer

102437	Verkttygshållare	102428	75 mm enkel krok
102433	Separation för liten	102429	40 mm dubbel krok
102434	Sophink	102430	75 mm dubbel krok
102436	Dokumenthållare	102431	75 mm dubbel rund krok
102426	30 mm enkel krok	102435	Hylla med hållare för
102427	40 mm enkel krok		




Monteringsinstruktioner för tillbehör

102435 Hylla med hållare för pappersrulle


Extrahylla

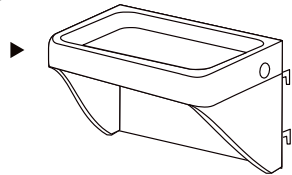


Hållare för pappersrulle

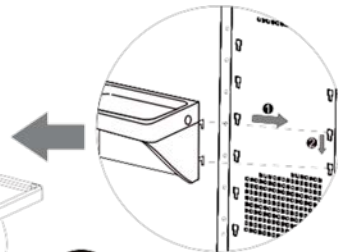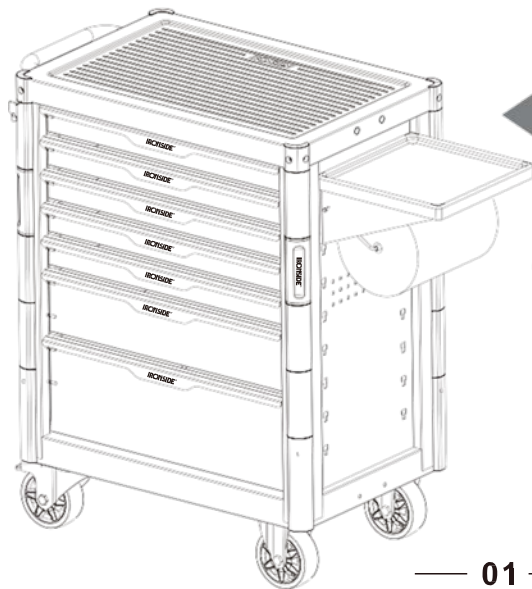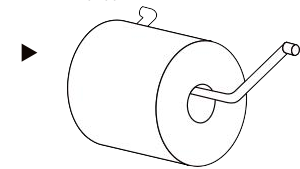


STEP 1 Placera hyllans krok i lämpligt hål på

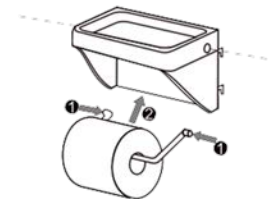

STEP 2 Tryck krokarna inåt på båda sidor och för upp i hålen på sidopanelen.

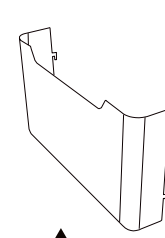

102437 Verkttygshållare

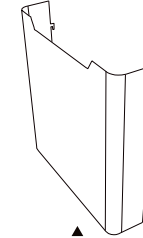



102436 Dokumenthållare

Verkttygshållare

Utformad för att hålla handverktyg, sprayburkar, rengöringsmedel osv.

Dokumenthållare


Utformad för bruksanvisningar, ritningar eller stora verktyg

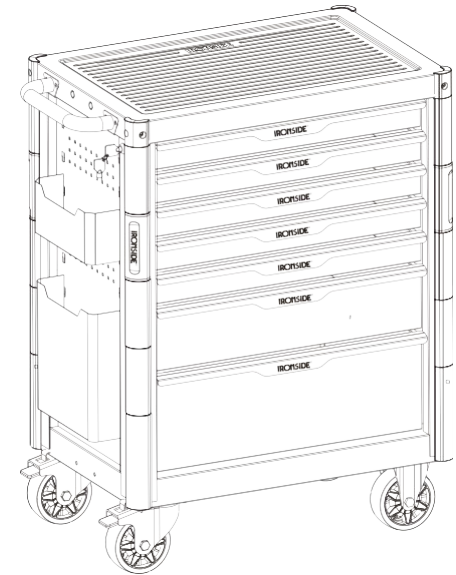


STEP 1 Placera fästkroken i hålen på sidopanelen

STEP 2 Tryck ner hållaren

Monteringsinstruktioner för sophink

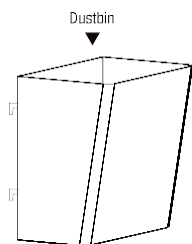

102434 Sophink

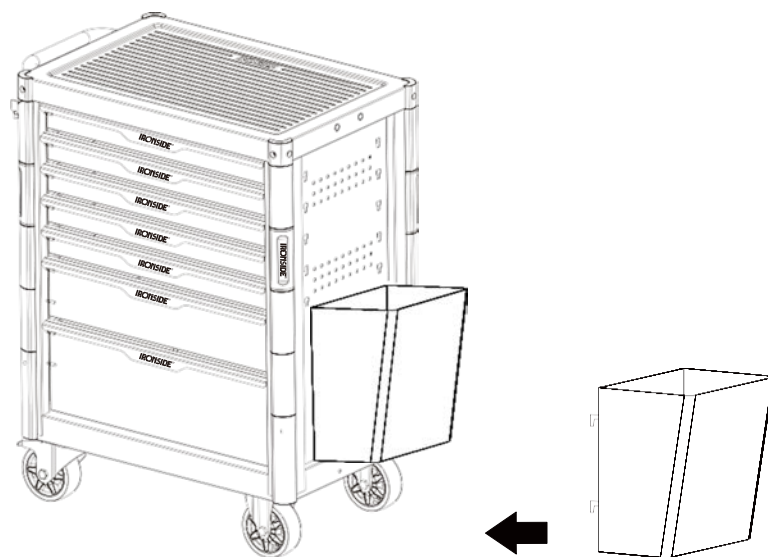



STEP 1 Placera sophinkens lås i sidopanelens hål

STEP 2 Tryck ner sophinken på plats

IRONSIDE[®]
INTERNATIONAL

Ironside International Paris Nord 2
BP 41031 - 95912 Roissy CDG Cedex
Ranska

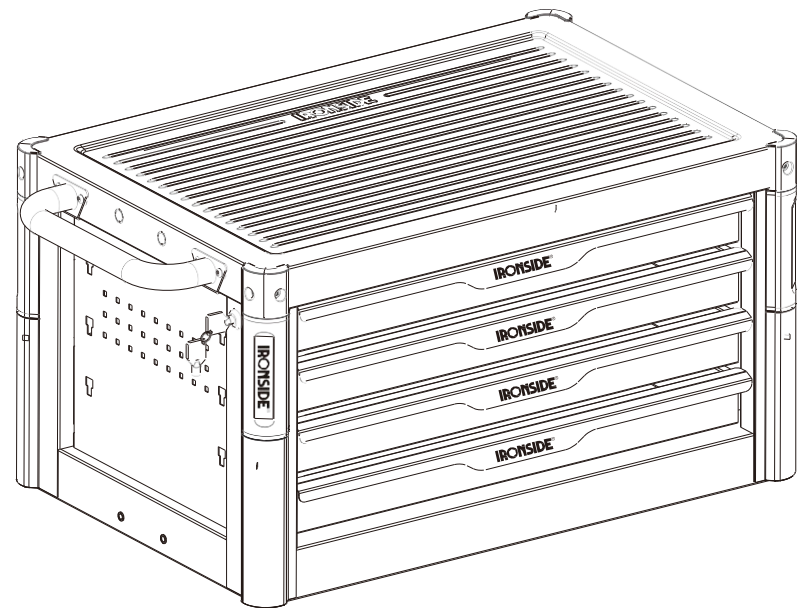

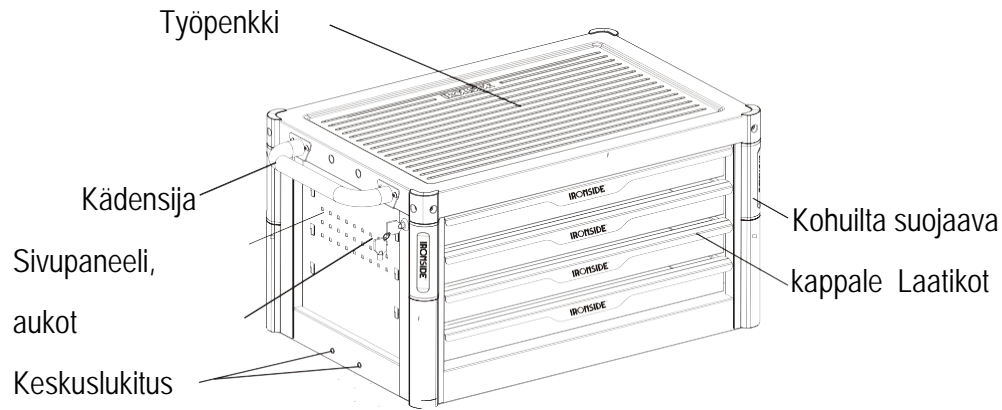

Kiinnitysaukot
Turvallisuusvaroitukset



- Käytä sopivaa henkilöstöä kokoamaan ja kuljettamaan keskikaappia
- **Älä** seiso laatikon keskellä
- **Älä** kuljeta tai nostaa kaappia, ennen kuin olet varmistanut sen olevan turvallisesti kiinni.
- **Älä** muuta tätä tuotetta millään tavalla

Varoitus

- **Älä** ylikuormita laatikoita.
- **Sulje** laatikko ennen kuljettamista ja työnnä aina kaappia, älä koskaan vedä sitä.
- **Tyhjennä** työtaso ennen siirtämistä.
- Yksikkö voi kaatua, jos laatikoiden etupuolella on **liikaa painoa**.

Käyttöohje

- **Älä jätä** rullakaappia seisomaan kaltevalle pinnalle tai työnnä sitä rappuja alas
- **Älä jätä** kaappia hyvin kosteaan tai happamaan ympäristöön.
- **Älä ylitä** laatikon kapasiteetti:
Laatikoiden kapasiteetti: 25 kg

Ominaisuudet

Työpenkki

- Kestävä metallista valmistettu työtaso.
- Erikoispintakäsittely takaa helpon puhdistuksen pyyhkäisemällä
- Kiinteä ergonominen kädensija

Laatikot

- Erityisen leveät metallikädensijat
- Ristilukitusjärjestelmä on suunniteltu avaamaan vain yhden laatikon kerrallaan kaatumisen estämiseksi.
- Varmista, että kaikki laatikot on suljettu kunnolla, ennen uuden laatikon avaamista.
- Laatikoiden lukitsemiseksi avainta on kierrettävä myötäpäivään 180°.



Liu'ut

- Rullalaakeriliu'ut kummallakin puolella
- Täysi avaus


Keskuslukitus

- Keskuslukitus kiinnittää laatikot
- Suunniteltu vain yhden laatikon turvallista avaamista varten kerrallaan.


ART	102382
Laatikoiden lkm	4 565x400x58 mm
Laatikoiden koko	25 kg 150 kg
Laatikon maksimipainokapasiteetti	Kädensijojen ja pyörien kanssa 790x480x391 mm
Kokonaiskapasiteetti Kaapin koko	Ilman kädensijoja ja pyöriä 716x480x391 mm

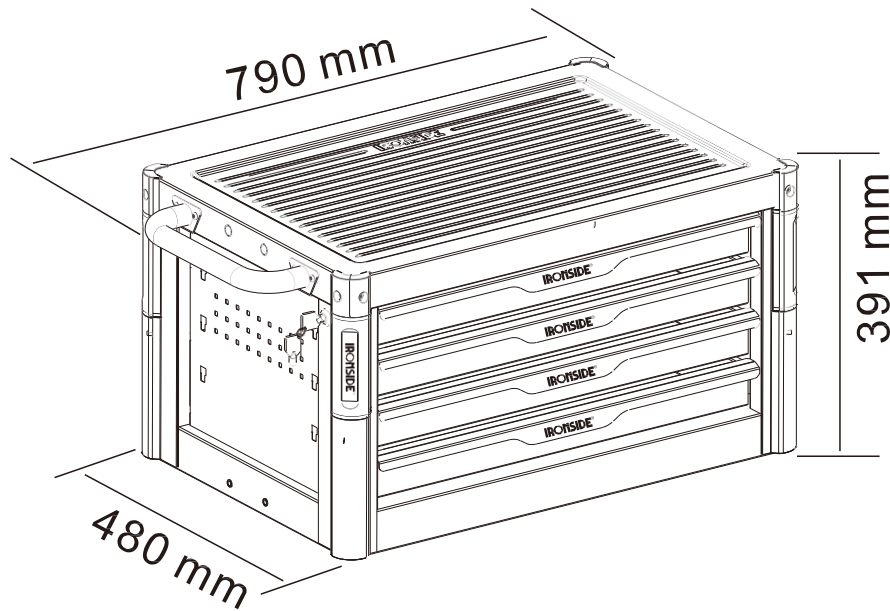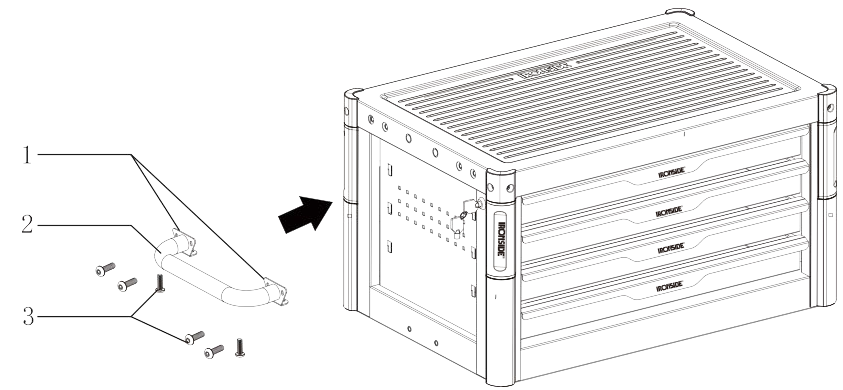

- 1. Kädensijan ruuviaukot 2:
- Kädensijat
- 3. 6 kpl ruuveja

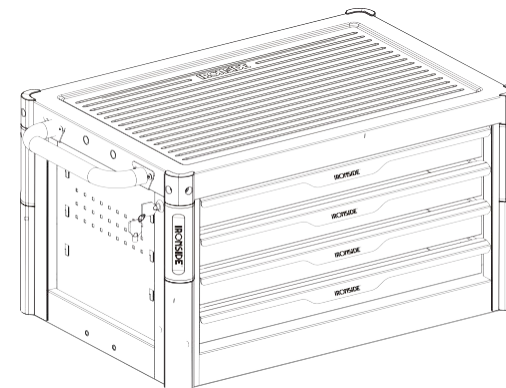

- 1. Ruuvi keskilaatikon kädensijalle

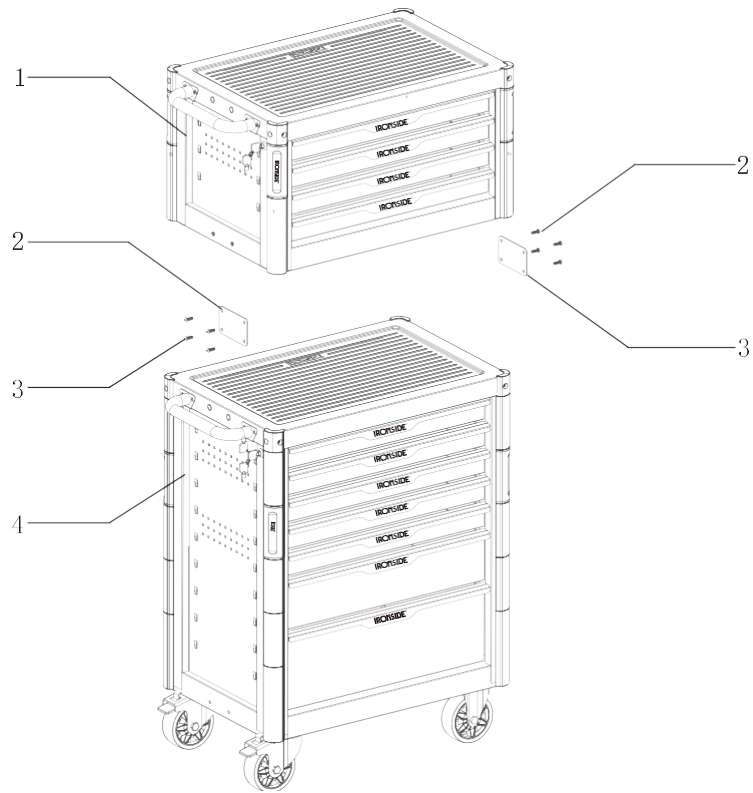


- 1.102382 Keskilaatikko
- 2. Teräslevyliittimet
- 3.M5 ruuvit (8 kpl)
- 4.102375 Rullakaappi



Kokoa keskikaappi ja rullakaappi teräslevyliittimen avulla Asennusprosessin aikana on varmistettava, että rullakaapin 1023375 jarrut on kytketty.

Valinnaisten lisävarusteiden tyyppi ja viitteet


102437	Työkalupidin	102428	75 mm yksinkertainen
102433	Pieni laatikon jakaja	102429	40 mm kaksoiskoukku
102434	Roskalaatikko	102430	75 mm kaksoiskoukku
102436	Asiakirjateline	102431	75 mm kaksoiskoukku
102426	30 mm yksinkertainen	102435	Paperirullan pidike ja hylly
102427	40 mm yksinkertainen		

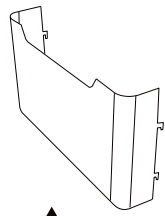


102437 Työkalujen säilytyskaappi

Työkalupidin

Suunniteltu käsityökalujen, spraypurkkien tai puhdistustuotteiden säilytystä varten


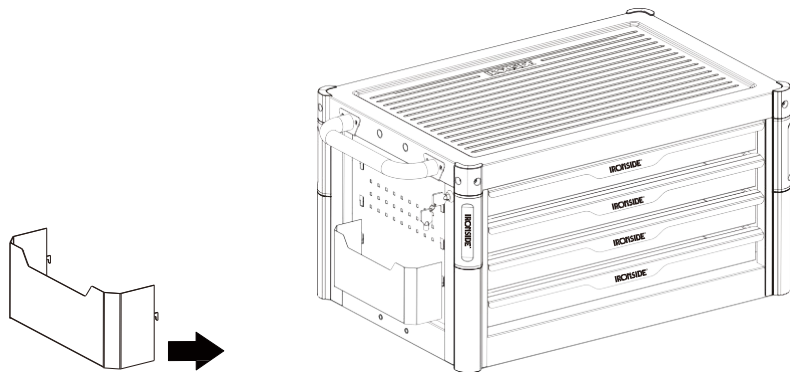


STEP 1 Laita pitimen koukku sivuseinän aukkoon **STEP 2** ja pidintä alaspäin

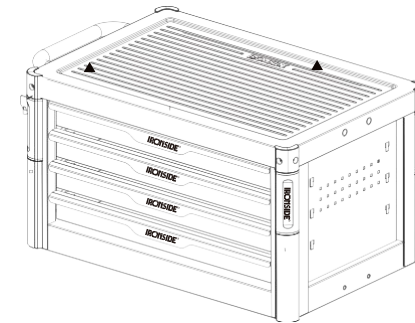


102435 Paperirulla ja hylly

Osastohylly

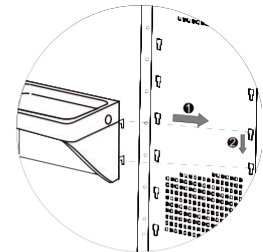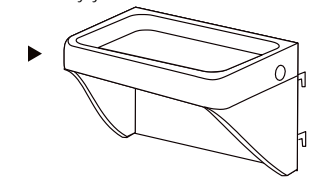

STEP 1 Laita hyllykoukku seinäpaneelin aukkoon

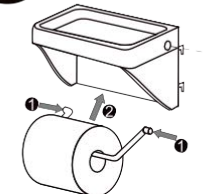

STEP 2 Paina koukkuu sisäänpain kummallakin puolella ja laita se aukkoihin sivuseinällä

