



OPERATING INSTRUCTIONS FOR:



Wood's Airmaster WOZ400



Wood's Airmaster WOZ500
Wood's Airmaster WOZ2000
Wood's Airmaster WOZ4000

GB *Operating Instructions*

SE *Bruksanvisning*

NO *Bruksanvisning*

DK *Betjeningsvejledning*

DE *Bedienungsanleitung*

FR *Guide d'instructions*

FI *Käyttöohjeet*

IS *Leiðbeiningar um notkun*

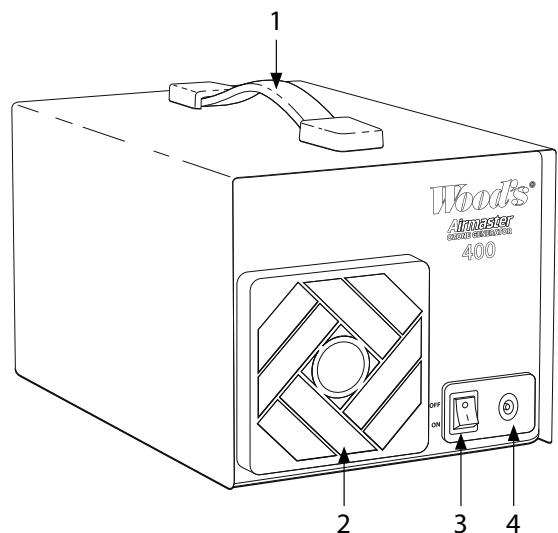
CONTENTS:

PAGE NO.

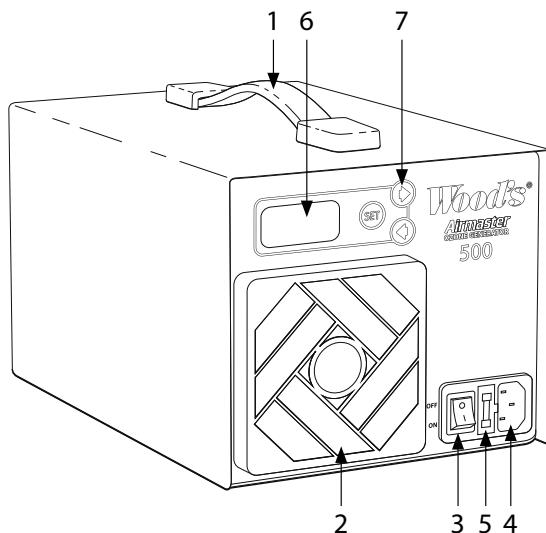
TABLE OF CONTENTS

OPERATING INSTRUCTIONS

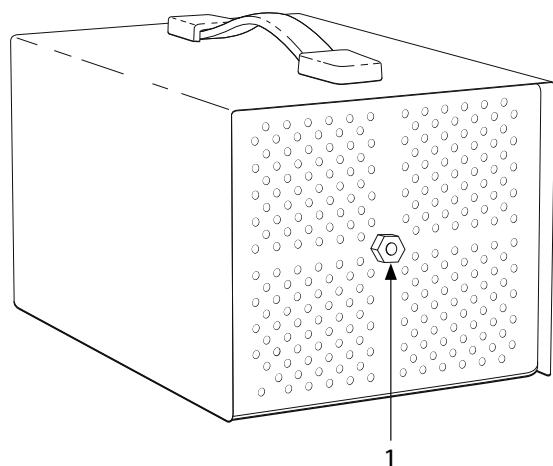
<i>English</i>	4-15
<i>Swedish</i>	16-23
<i>Norwegian</i>	24-31
<i>Danish</i>	32-39
<i>German</i>	40-47
<i>French</i>	48-55
<i>Finnish</i>	56-63
<i>Icelandic</i>	64-71

A.

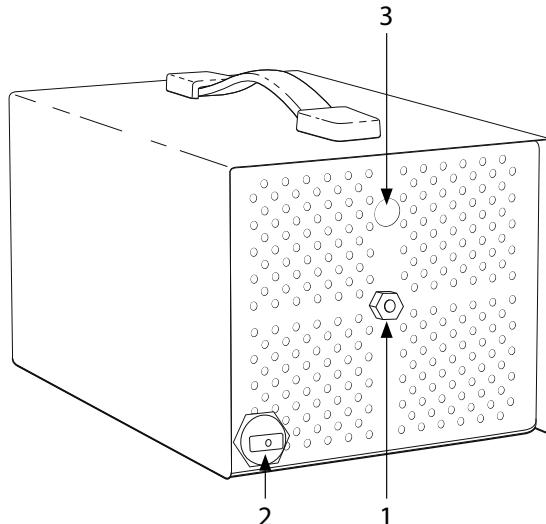
Wood's Airmaster WOZ400

A.

Wood's Airmaster WOZ500/2000/4000

B.

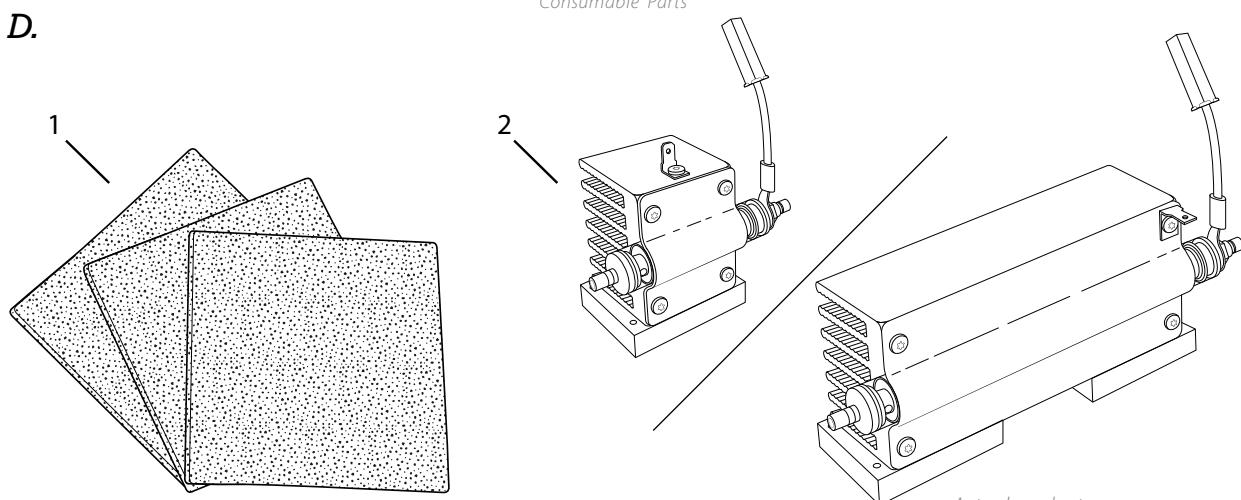
Wood's Airmaster WOZ400

B.

Wood's Airmaster WOZ500/2000/4000

C.

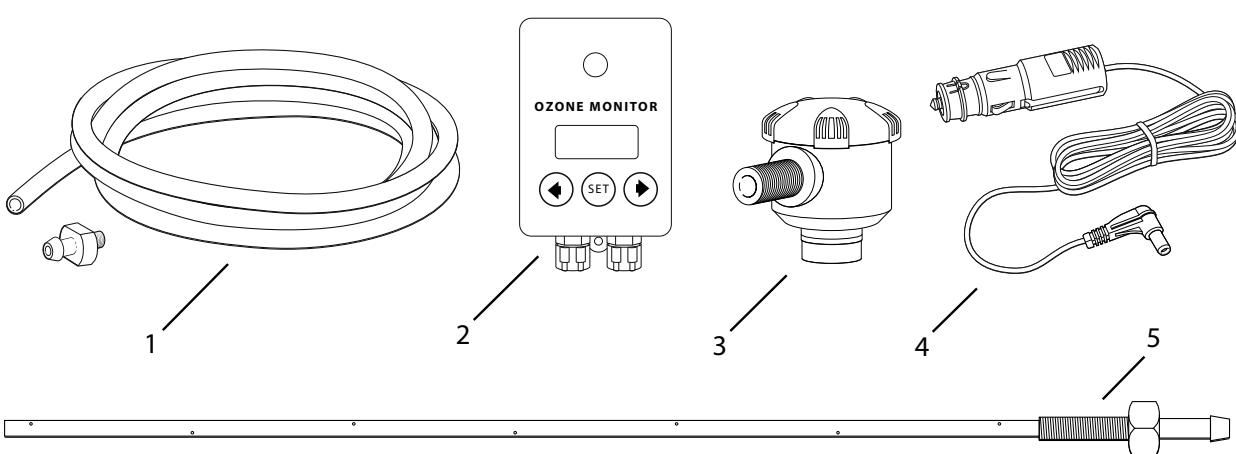
Wood's Airmaster WOZ500/2000/4000

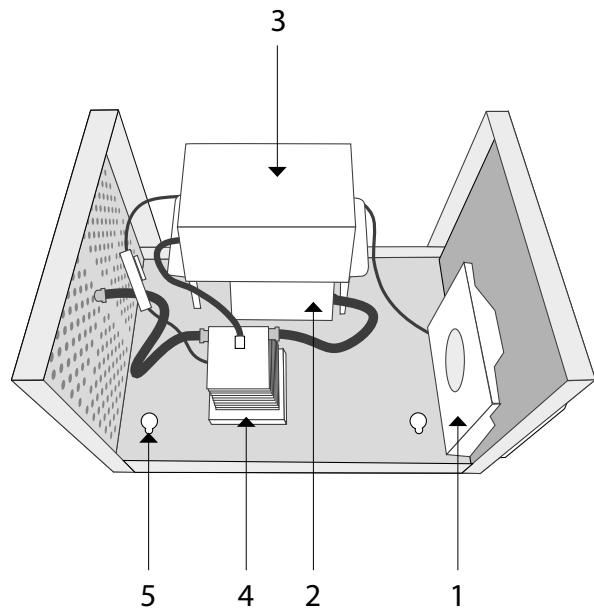
D.

Actual product may vary

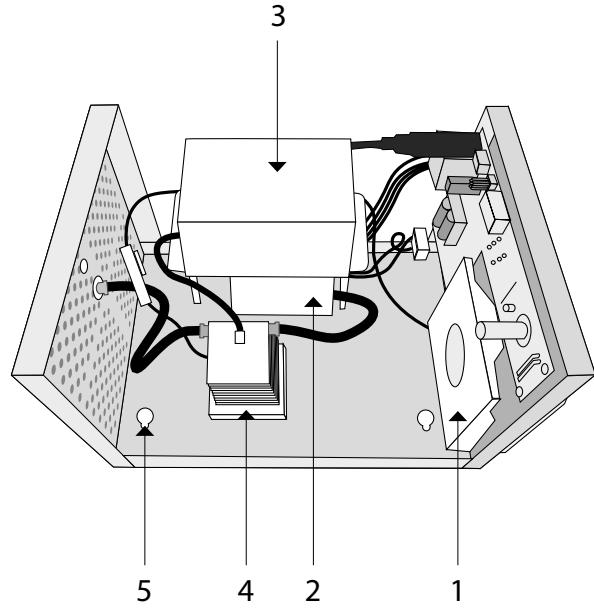
E.

Extra Accessories (Not included)

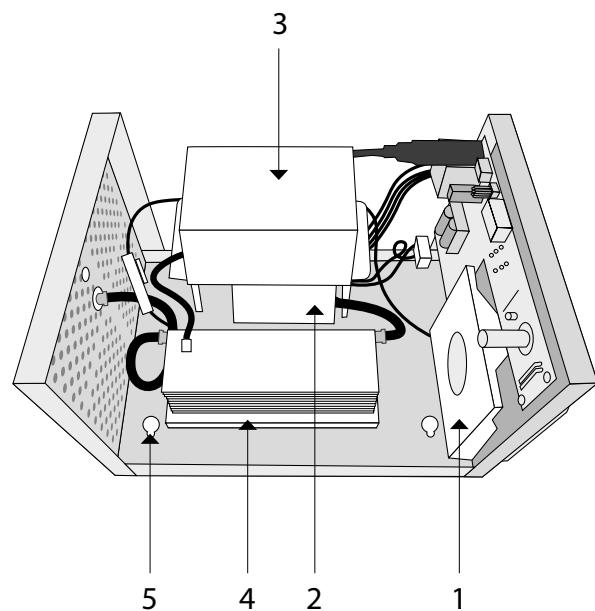


F

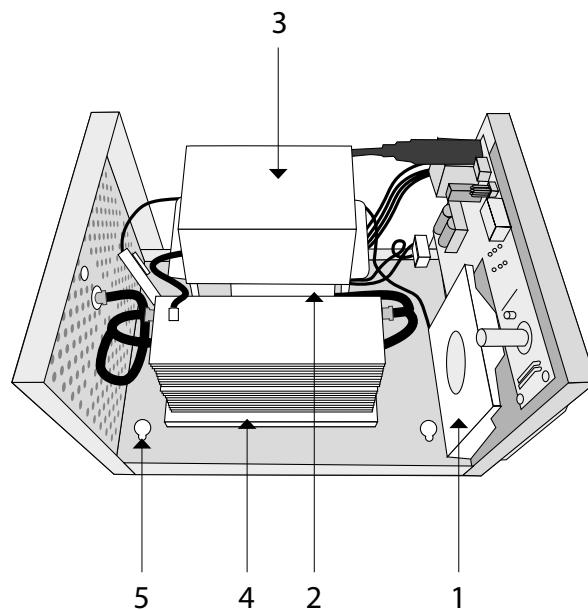
Wood's Airmaster WOZ400

F

Wood's Airmaster WOZ500

F.

Wood's Airmaster WOZ2000

F.

Wood's Airmaster WOZ4000

PRODUCT DESCRIPTION

Product description

A.

1. Handle
2. Filter holder
3. ON/OFF button
4. Network connection
5. Fuse holder
6. Digital display
7. Adjustment buttons

B.

1. Connection for hose nipple
2. USB port
3. Connection to supply air filter (*optional extra*)

C.

Digital control

1. Digital display
2. Forward (*increase*)
3. Set (*menu*)
4. Back (*reduce*)

D.

Wear parts

1. Prefilter
2. Ozone pipe

E.

Additional accessories (*not included*)

1. Hose nipple with 2-metre silicone hose
2. Ozone meter (*not WOZ400*)
3. Supply air filter (*not WOZ400*)
4. Cigarette lighter cable (*WOZ400 only*)
5. Ventilation nozzle 400mm

F.

1. Fan
2. Air pump
3. High-voltage module
4. Ozone pipe
5. Hole for hanging up (*keyhole*)

THANK YOU FOR CHOOSING THE WOOD'S AIRMASTER – AN EFFICIENT, SWEDISH QUALITY OZONE GENERATOR

The Wood's Airmaster is an odour control device made in Sweden, with stainless steel parts that are able to withstand harsh operating conditions year after year. This ozone device rapidly and efficiently eliminates bacteria, viruses and odours from damp, mould, refuse, waste, smoke and pets.

The Wood's Airmaster **WOZ400/500** is ideal for eliminating odours in the home, office, car, boat, caravan, refuse storage room and hygiene areas. Anywhere you'd like to restore a fresh, clean smell.

The ozone also penetrates into textiles and sits on the surface of fittings and wallpapers.

The Wood's Airmaster **WOZ2000/4000** is ideal for extreme decontamination following fire damage and water damage, and for treating exhaust air in ventilation ducts/kitchen flues.

WOOD'S FOR CLEAN, HEALTHY INDOOR AIR

Wood's has been characterised by top quality, reliability, high capacity and minimal energy consumption for more than 60 years. Today, Wood's is distributed to more than 19 countries from the company's head office in Alingsås.

MEMBER OF THE EUROPEAN OZONE TRADE ASSOCIATION (EUOTA) AND CO-OWNER OF THE EUOTA OZONE DOSSIER FOR ACTIVE BIOCIDAL PRODUCTS.

This futureproofs the Wood's Airmaster, preparing it for future legislation and biocidal products regulations.



HOW DOES AN OZONE GENERATOR WORK?

Ozon is a special kind of oxygen known as active oxygen, and it's formed by passing electrical energy into an ozone generator. The ozone works by oxidising organic substances, thereby effectively eliminating foreign odours, bacteria and viruses. In the majority of cases, the only end products are carbon dioxide and water.

The concentration of ozone in outdoor air varies from 0.001 to 0.040 parts per million (ppm). The National Board of Occupational Safety and Health has set the threshold value to 0.1 ppm of ozone over 8 hours of exposure when working. The gas is perceived as clean, fresh air (like after a thunderstorm) at concentrations of around 0.015-0.020 ppm. The gas starts to take on a pungent odour at 0.050 ppm, and at 0.1 ppm it may cause irritation of the eyes and throat.

IMPORTANT!



Locate and eliminate whatever is causing the odour problem before running the ozone control device, otherwise the odour will return.

Ozone is harmful when inhaled, so ozone devices must be used with care.

Wood's Airmaster WOZ400/500

Not to be used for any length of time in areas where humans or animals are present. Brief exposure, such as in refuse storage rooms or similar, is non-hazardous.

Wood's Airmaster WOZ2000/4000

The area must not be entered while treatment is in progress.

Read the instructions carefully before use.

SAFETY WARNINGS

 See these instructions for safety information.

 Read the technical manual

 Read the instructions.

SAFETY INFORMATION

Read carefully through the instructions supplied before installing and using the device. The manufacturer accepts no liability for incorrect installation resulting in injury and damage to property. Always keep the instructions together with the device for future reference.

Safety for children and vulnerable people

WARNING 

Risk of injury or permanent disability.

Do not allow children to play with the device.

Keep all packaging out of the reach of children.

Children must not clean or maintain the device.

General safety

Ozone devices must be used with caution and not for any length of time in environments occupied by people, such as homes or offices. Brief exposure, such as in refuse storage rooms or similar, is

non-hazardous (WOZ400/500). Do not rinse the equipment with water, and do not position it anywhere where it will come into contact with water.

Observe the recommended room areas when using the device on premises occupied by people.

The power supply to the equipment must be switched off for all servicing and repair work. All use of the equipment must be in accordance with this manual. No liability is accepted for any other use.

SAFETY AND SECURITY REGULATIONS

Installation

WARNING 

Remove all packaging and check that the product is not damaged. Do not use/install the product if it is damaged.

Connection to the power supply

WARNING 

Risk of fire and electric shocks if used incorrectly.

The device must be connected to an earthed socket.

Make sure that the electrical information on the rating plate matches the power supply. If not, contact an electrician.

Always use a correctly installed, shockproof socket.

Never use a damaged branch socket or extension cable.

Make sure that the electrical components are not damaged (e.g. plug, mains cable). Contact the authorised service centre or an electrician if electrical components need to be replaced.

Only connect the plug to the power socket when installation is complete.

Make sure that accessing the plug is easy after installation. Do not pull on the cable when disconnecting the device. Always hold onto the plug when pulling it out.

Disposal

WARNING 

Disconnect the device from the mains.

Please use the return and collection systems to recycle your device. Get in touch with your municipality for information on how to dispose of the device correctly.



USING AND MAINTAINING YOUR OZONE DEVICE

IMPORTANT!

Locate and eliminate whatever is causing the odour problem before running the ozone control device, otherwise the odour will return.

Ozone is harmful when inhaled, so the ozone device must be used with care.

Do not use the ozone device when there are people present in the room.

For the Wood's Airmaster WOZ400/500, brief exposure (less than 5 minutes) is non-hazardous.

For the Wood's Airmaster WOZ2000/4000, the area must not be entered at all.

4. Duration of treatment:

2 to 72 hours, depending on the intensity of the odour. The average treatment time is 24 hours. Ideally, start off with 4-8 hours and repeat as necessary.

5. After the ozone treatment:

Switch off the ozone device and open the windows. There will be ozone in the air after the treatment, it smells like chlorine. Air the rest of the room to remove the remaining ozone. Check the room. If there are still unwanted odours in there, repeat the procedure. All affected rooms must be treated separately.

Treatment with the Wood's Airmaster

1. Preparation:

Clean the room thoroughly, vacuum and wipe down all surfaces and/or repair/eliminate the problem causing the odour.

2. Make sure that the area is safe to treat:

Remove pets and plants. Remove valuable high-tech equipment such as laptops and valuable oil paintings. Make sure that there are no people in the room.

3. Ozone treatment:

Position the ozone device in the middle of the room (ideally on a slightly raised surface such as a table). Connect the mains cable supplied to the mains socket (A4). The ozone device can now be started by pressing the on-off button (A3), and you set the timer (C) to the preferred time (models with a timer). It can take up to about 5 minutes to achieve the full effect.

Permanent installation

The ozone device can be wall-mounted by means of a "keyhole solution" (F5) on the underside of the ozone device.

Connect the mains cable supplied to the mains socket (A4). The ozone device can now be started by pressing the on-off button (A3).

Connecting the silicone hose (E1)

The nipple and silicone hose accessories (E1) are mounted in the connecting nut (B1) and the ozone can be directed into the space to be treated such as air conditioning systems, partition walls, ventilation ducts and water treatment.

Connecting the ozone meter (E2)

The ozone meter accessory (E2) is connected to the USB port (B2) on the back.

USING AND MAINTAINING YOUR OZONE DEVICE

Use

Position the ozone device in a dry place that is ventilated well, ideally high up and approx. 1.5 m above the floor. It is important to ensure that nothing prevents the air entering the fan.

Connect the mains cable supplied to the mains socket (A4).

The ozone device can now be started by pressing the on-off button (A3). The ozone device starts in operating mode, with full power (100%).

It can take up to about 5 minutes to achieve the full effect.

Starting the machine

1. Start the ozone device.
Press the switch (A3) to ON
2. Switch off the ozone device
Press the power switch (A3) to OFF

Digital control with timer

(Applicable to Wood's Airmaster WOZ500/2000/4000)

The ozone quantity/output can be varied between 0 and 100%. Timer modes: daily, interval and shut-off timer.

See "Digital control" instructions on the next page for further information.

Using the silicone hose

The nipple and silicone hose accessory (E1) is mounted in the connecting nut (B1) and the ozone can be directed into the space to be treated such as car interiors, partition walls and water treatment.

Connecting to a ventilation duct

When connecting to a ventilation duct/spiral pipe, the ventilation

nozzle (E5) is connected by means of a nut rivet. The ozone device is then connected with the hose nipple and silicone hose (E1).

Maintenance

NOTE!

Always unplug the device before carrying out servicing/maintenance.

Replacing the prefilter

The prefilter has to be replaced every two to four months, depending on the ambient environment.

1. Undo the filter holder (A2) by hand.
2. Replace the filter with a new one.
3. Put back the filter holder (A2).

Replacing the ozone pipe

Ozone is formed when a high-voltage power supply is passed into the ozone pipe. The ozone pipe must be replaced if the ozone concentration declines or ceases entirely.

A. If your ozone device has four chassis screws per long side:

1. Undo the eight screws on the long sides of the chassis.
2. Lift the cover off the machine.
3. Go to point C.

B. If your ozone device has no visible chassis screws:

1. Undo the two screws that hold the handle in place.
2. Turn the machine upside down.
3. Undo the four screws that hold the machine's feet in place.
4. Remove the chassis cover by pulling/pushing the cover forwards.
5. Go to point C.

C. Replace the ozone pipe:

1. Carefully remove the two air hoses from the ozone pipe (F4).
2. Undo the two cables between the high-voltage module (F3) and the ozone pipe (F4).
3. The screws that hold the ozone pipe in position (F4) are undone from the underside.
4. Assemble in reverse order.

NOTE: The ozone pipe and prefilter are wear parts and are not covered by the warranty.

All servicing other than that described here must be performed by the manufacturer or an authorised partner.

Servicing

You must contact your local dealer if your ozone device requires maintenance. Receipts must be presented for all warranty claims.

Storage instructions

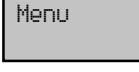
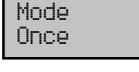
Store your ozone device at room temperature between +1 °C and +35 °C.

It is important to replace the prefilter at regular intervals and to replace the ozone pipe regularly. Failing to do this may impair the capacity of the ozone device and possibly harm the device.

USING THE OZONE DEVICE

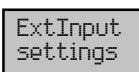
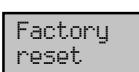
Digital control

Applicable to Wood's Airmaster WOZ500/2000/4000

	Normal operating mode Use the forward (C2) and back (C4) buttons to set ozone production to the preferred level, 1-100%. The timer is switched off.
	Menu Press set (C3) to access the menu. Then use the forward button (C2) to scroll until you arrive at the function you want to change. <i>(You can always leave the menu by holding down the set button.)</i>
	Timer Press set (C3), the set timer mode is displayed. Press set (C3), again, the text starts to flash. Use the forward button (C2) to scroll until you find the preferred timer function. Press set (C3) to select a function.
	Timer off (factory default)
	Shut-off timer The Wood's Airmaster operates for the preferred time and then shuts off. Press forward (C2), "Set Timer" appears in the display. Press set (C3), the text flashes, set the preferred time by pressing forward (C2) / back (C4) (e.g. 15 min 00:15). Press set (C3) to confirm the time (the timer stops flashing). Hold down set (C3) start the timer and leave the menu. "TimedOut" is displayed when the timer has reached the end. Hold down forward (C2) and back (C4) at the same time to restart the timer.

Set the time in the following timer modes in the same way as described in **Shut-off timer**.

	Interval timer The Wood's Airmaster switches between operating mode and shutdown mode at set times. First, set the operating time: "Step on". Press forward (C4). Then set the shut-down time: "Step off".
	Daily timer The Wood's Airmaster operates according to set times of day. NOTE: Set the clock first! (see Clock) Set the "on" time 1: "Step on 1". Press forward (C2), set "off" time 1: "Step off 1". Set "on" time 2: "Step on 2". Press forward (C2), set "off" time 2: "Step off 2". Set "on" time 3: "Step on 3". Press forward (C2), set "off" time 3: "Step off 3". If a mode (e.g. 3) is left blank, i.e. 00:00, that mode is disabled.

	Clock This is where you set the clock used by the daily timer. Press set (C3): the digits flash. Set the required time using forward (C2) and back (C4). Press set to confirm your setting. (24-hour backup in the event of a power outage)
	Backlight The display backlight can be switched on or off.
	Connection for external devices (USB) The input for external devices (e.g. ozone meter) can be enabled or disabled. eller på. Operating mode can be selected: Ozone Control – A connected ozone meter can control the ozone generator to maintain a constant ozone concentration. Ozone Alarm – If a connected ozone meter discovers a leak, the machine shuts down and alerts the operator.
	Factory default Restores the device to the factory defaults. NOTE: All settings will be deleted.

	Key lock The buttons are locked by holding down set (C3) and forward (C2) at the same time until "KEYS LOCKED" appears in the display. The buttons are unlocked in the same way.
---	--

Troubleshooting

PROBLEM	CAUSE	REMEDY
The device does not switch on and the power switch does not light up.	Power supply problem.	Connect the device to a functioning power socket and switch it on.
	The fuse is broken (WOZ3000/6000).	Replace the fuse.
	The power adapter is broken (WOZ400).	Try a different power adapter (making sure that the adapter is to the correct specification).
The device is operating but not producing ozone.	The ozone pipe has reached the end of its life or is broken.	Replace the ozone pipe.
Loud fan noise.	The prefilter is dirty/clogged.	Replace the filter.
The machine is behaving strangely.	The software has hanged.	Perform a factory reset..
The machine settings (e.g. timer) are incorrect	The machine has been set accidentally.	

Contact your local dealer after you have worked through the above troubleshooting list or if your project requires a service.

Warranties

2-year factory warranty covering workmanship. Please note, the warranty is valid only on presentation of a receipt. The warranty is valid only if the product is used in accordance with the instructions and safety warnings in this manual. The warranty does not cover damage caused by incorrect use of the product.



NOTE:

Register your product at www.warranty-woods.com to benefit from the special Wood's offers available for your product.
Take a look at www.woods.se for more information.

CUSTOMER SERVICE

Always use original parts.
Make sure you have the following to hand when you contact our customer service team: Model designation, receipt and serial number.

Note that all information, safety instructions and technical data in this manual may be amended.



TECHNICAL DATA	Airmaster WOZ400	Airmaster WOZ500	Airmaster WOZ2000	Airmaster WOZ4000
Ozon production	500 mg/hour	0–500 mg/hour	0–2000 mg/hour	0–4000 mg/hour
Fan capacity	116 m ³ /hour	116 m ³ /hour	116 m ³ /hour	116 m ³ /hour
Technology	Ozone pipe (quartz glass)	Ozone pipe (quartz glass)	Ozone pipe (quartz glass)	Ozone pipe (quartz glass)
Timer	-	Yes	Yes	Yes
Hose coupling	Yes	Yes	Yes	Yes
USB port	-	Yes	Yes	Yes
Energy consumption	20 W/12 V DC (100-240V mains adapter supplied)	20 W/100-230 V	45 W/100-230 V	85 W/100-230 V
Temperature range	+1 °C – +35 °C	+1 °C – +35 °C	+1 °C – +35 °C	+1 °C – +35 °C
Dimensions (LxWxH)	270x180x160 mm	270x180x160 mm	270x180x160 mm	270x180x160 mm
Fuse parameter	-	630mA T 250v	630mA T 250v	630mA T 250v
Weight	2.1 kg	2.1 kg	3.0 kg	3.2 kg
Finish	Stainless steel	Stainless steel	Stainless steel	Stainless steel
Extra accessories	Hose nipple, silicone hose, cigarette lighter cable	Hose nipple, silicone hose, ozone meter	Hose nipple, silicone hose, ozone meter, ventilation filter	Hose nipple, silicone hose, ozone meter, ventilation filter
Wear parts	Prefilter Ozone pipe	Prefilter Ozone pipe	Prefilter Ozone pipe	Prefilter Ozone pipe

*Technical modifications and improvements may be made. All values are approximate and may vary depending on external circumstances such as temperature and humidity.



*This label means that this product must not be disposed of with household waste anywhere in the EU. Please recycle this product responsibly to promote sustainable reuse of resources and prevent damage to the environment or human health as a consequence of uncontrolled waste disposal. To recycle your device, please use the return and collection systems contact the dealer where you purchased your product. They can submit this product for environmentally safe recycling.

PRODUKTBESKRIVNING

Produktbeskrivning

A.

1. Handtag
2. Filterhållare
3. PÅ/AV-knapp
4. Nätanslutning
5. Säkringshållare
6. Digitaldisplay
7. Inställningsknappar

B.

1. Anslutning för slangnippel
2. USB-port
3. Anslutning till tillluftsfilter (*Extra tillbehör*)

C.

Digital styrning

1. Digitaldisplay
2. Framåt (*öka*)
3. Set (*meny*)
4. Bakåt (*minska*)

D.

Förslitningsdetaljer

1. Förfilter
2. Ozonrör

E.

Extra tillbehör (*Ingår ej*)

1. Slangnippel med 2 meter silikonslang
2. Ozonmätare (*Ej WOZ400*)
3. Tillluftsfilter (*Ej WOZ400*)
4. Cigarettsändarkabel (*Endast WOZ400*)
5. Ventilationsmunstycke 400mm

F.

1. Fläkt
2. Luftpump
3. Högspänningsmodul
4. Ozonrör
5. Hål för upphängning (*Nyckelhål*)

TACK FÖR DITT VAL AV WOOD'S AIRMASTER – EN EFFEKTIV OZONGENERATOR MED SVENSK KVALITET

Wood's Airmaster är ett svensktillverkat luktsaneringsaggregat med rostfria detaljer som tål tuffa driftsförhållanden år efter år. Ozonaggregatet消除ar snabbt och effektivt bakterier, virus och lukter från t.ex. fukt, mögel, sopor, avlopp, rök och husdjur.

Wood's Airmaster **WOZ400/500** lämpar sig för luktborrtagning i bostaden, kontor, bilen, båten, husvagnen, soprum och i hygienutrymmen. Överallt där du vill återställa en frisk och fräsch miljö.

Ozonet tränger även in i textilier samt ytligt i inredning och tapeter.

Wood's Airmaster **WOZ2000/4000** lämpar sig för extremsanering efter brand- och vattenskador samt till frånluftsrenings i ventilationskanaler/imkanaler.

WOOD'S FÖR REN OCH HÄLSOSAM INOMHUSLUFT

I över 60 år har Wood's kännetecknats av bästa kvalitet, pålitlighet, hög kapacitet och lägsta möjliga energiförbrukning. Idag distribueras Wood's i mer än 19 länder från huvudkontoret i Alingsås.

MEDLEM I EUROPEAN OZONE TRADE ASSOCIATION (EUOTA) OCH DELÄGARE I EUOTAS OZONE-DOSSIER FÖR VERKSAMMA BIOCIDÄMNEN.

Detta gör Wood's Airmaster framtidssäker och förbered för framtida lagstiftning och biocidreglering.



HUR FUNGERAR EN OZONGENERATOR?

Ozon är en specialform av syre, s.k. aktivt syre, och bildas genom tillförsel av elektrisk energi inne i en ozongenerator. Ozonet verkar genom att oxidera organiska ämnen och tar därmed på ett effektivt sätt bort främmande luktämnen samt bakterier och virus. I de allra flesta fall blir slutprodukterna enbart koldioxid och vatten.

I utomhusluft varierar koncentrationen av ozon från 0.001-0.040 parts per million (ppm). Arbetarskyddsstyrelsen har satt gränsvärdet till 0.1 ppm ozon vid 8 timmars exponering i samband med arbete. Vid koncentrationer omkring 0.015-0.020 ppm upplevs gasen som ren frisk luft (som efter ett åskregn). Vid 0.050 ppm börjar gasen bli frän i lukten och vid 0.1 ppm kan man få irritation i ögon och svalg.

VIKTIGT!



Lokalisera och åtgärda det som orsakar luktproblemet innan luktsanering, annars återkommer lukten.

Ozon är skadligt att andas in och ozonaggregat ska därför användas med försiktighet.

Wood's Airmaster WOZ400/500

Ska ej användas under längre tid där människor eller djur vistas. Kort exponering är ofarlig exempelvis i soprum eller liknande.

Wood's Airmaster WOZ2000/4000

Under behandling ska utrymmet ej beträdas.

Läs bruksanvisningen noggrant innan användning.

SÄKERHETSVARNINGAR

 Se denna bruksanvisning för säkerhetsinformation.

 Läs den tekniska manualen

 Läs bruksanvisningen.

SÄKERHETSINFORMATION

Läs igenom de medföljande instruktionerna noggrant före installation och användning av apparaten. Tillverkaren tar inget ansvar för felaktig installation som orsakar personskador och materiella skador. Förvara alltid instruktionerna tillsammans med apparaten för framtida referens.

Barn och utsatta persons säkerhet

VARNING

Risk för personskada eller permanent invaliditet.
Låt inte barn leka med apparaten.
Förvara allt emballage utom räckhåll för barn.
Rengöring och underhåll får inte utföras av barn.

Allmän säkerhet

Ozonaggregat ska användas med försiktighet och ej under längre tid i miljöer där människor vistas till exempel i hem eller på kontor. Kort exponering är ofarlig exem-

pelvis i soprum eller liknande (WOZ400/500).

Spola inte utrustningen med vatten och placera den inte heller på ett sådant sätt att den kommer i kontakt med vatten.

Iakttag rekommenderade rumssarealer vid användning i lokaler där folk vistas.

Vid all service och reparation skall spänningen till utrustningen vara bruten. All användning av utrustningen skall ske i enlighet med denna manual. För all annan användning ansvaras ej.

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Installation

VARNING

Ta bort allt emballage och kontrollera att produkten inte är skadad. Använd/installera ej produkten om den är skadad.

Anslutning till elnätet

VARNING

Risk för brand och elstötar vid felanvändning.
Apparaten måste anslutas till ett jordat uttag.
Se till att den elektriska informationen på märkskylden överensstämmer med strömförsörjningen. Om inte, kontakta en elektriker.
Använd alltid ett korrekt installerat, stötsäkert uttag.
Använd aldrig ett skadat grenuttag eller förlängningskabel.
Se till att de elektriska kompo-

nenterna inte är skadade (t.ex. stickkontakt, nätsladd).

Kontakta det auktoriserade servicecentret eller en elektriker för att byta ut elektriska komponenter.

Anslut stickkontakten till eluttaget först när installationen är klar.

Se till att det är enkelt att komma åt stickkontakten efter installationen.

Dra inte i sladden när du ska koppla från apparaten. Håll alltid i stickkontakten när du ska dra ut sladden.

Bortskaffning

VARNING

Koppla bort apparaten från elnätet.

För att återvinna din enhet, vänligen använd retur- och insamlingssystemen. Kontakta din kommun för information om hur du kasserar apparaten korrekt.



ANVÄNDNING OCH UNDERHÅLL AV OZONAGGREGATET

VIKTIGT!

Lokalisera och åtgärda det som orsakar luktproblemet innan luktsanering, annars återkommer lukten.

Ozon är skadligt att andas in och ozonaggregatet ska därför användas med försiktighet.

Använd ej ozonaggregatet när personer vistas i utrymmet.

Gällande Wood's Airmaster WOZ400/500 är kort exponering mindre än 5 minuter ofarligt.

Gällande Wood's Airmaster WOZ2000/4000 får området som behandlas inte beträdas alls.

Behandling med Wood's Airmaster

1. Förberedelse:

Rengör rummet noggrant, dammsug och torka av alla ytor och / eller reparera / ta bort problemet som har orsakat lukt.

2. Se till att området är säkert att behandlas:

Ta bort husdjur och växter. Ta bort värdefull högteknologisk utrustning, t.ex. bärbara datorer och värdefulla oljemålningar.
Se till att inga människor finns i rummet.

3. Ozonbehandling:

Placera ozonaggregatet i mitten av rummet (helst på en lätt upphöjd yta, t.ex. ett bord).
Anslut den medföljande nätsladden i nätanslutningsuttaget (A4).
Ozonaggregatet kan nu startas med på/av-knappen (A3) och ställ in timern (C) på önskad tid (modeller med en timer).
Det kan dröja upp till ca 5 minuter

innan full effekt är uppnådd.

4. Behandlingsvaraktighet:

2-72 timmar, beroende på luktens intensitet. Den genomsnittliga behandlingstiden är 24 timmar. Börja helst med 4-8 timmar och upprepa vid behov.

5. Efter ozonbehandlingen:

Stäng av ozonaggregatet och öppna fönstren. Efter behandlingen kommer det att finnas ozon kvar i luften, luktar som klorin. Vädra ut resterande ozon från utrymmet.
Kontrollera rummet. Om önskade lukt kvarstår, upprepa proceduren.
Alla berörda rum måste behandlas separat.

Fastinstallation

Ozonaggregatet kan monteras på vägg genom en "nyckelhållslösning" (F5) på ozonaggregatets undersida.

Anslut den medföljande nätsladden i nätanslutningsuttaget (A4).
Ozonaggregatet kan nu startas med på/av-knappen (A3).

Anslutning av silikonslang (E1)

Tillbehören nippel och silikonslang (E1), monteras i anslutningsmuttern (B1) och ozonet kan ledas till det utrymme som skall behandlas, t ex klimatanläggningar, mellanväggar, ventilationskanaler och vattenrenning.

Anslutning av ozonmätare (E2)

Tillbehöret Ozonmätare (E2) ansluts till USB-porten (B2) på baksidan.

ANVÄNDNING OCH UNDERHÅLL AV OZONAGGREGATET

Användning

Placer ozonaggregatet på en torr plats med god ventilation, gärna högt upp ca 1,5 m ovanför golvet. Det är viktigt att inget hindrar luftens tillträde till fläkten.

Anslut den medföljande nätsladden i nätanslutningsuttaget (A4).

Ozonaggregatet kan nu startas med på/av knappen (A3). Ozonaggregatet startar i driftläge med full effekt (100%).

Det kan dröja upp till ca 5 minuter innan full effekt är uppnådd.

Starta maskinen

1. Starta ozonaggregatet.

Tryck på strömbrytaren (A3) till ON

2. Stäng av ozonaggregatet

Tryck på strömbrytaren (A3) till OFF

Digital styrning med timer

(Gäller Wood's Airmaster WOZ500/2000/4000)

Ozonmängden/effekten kan varieras mellan 0-100%.

Timerlägen: Dygns-, intervall- och avstängningstimer.

Se vidare instruktioner "Digital styrning" på nästa sida.

Användning av silikonslang

Tillbehöret, Nippel och silikonslang (E1), monteras i anslutningsmuttern (B1) och ozonet kan ledas till det utrymme som skall behandlas, t ex bilinteriörer, mellanväggar, vattenrenning.

Koppling mot ventilationskanal

Vid koppling mot ventilationskanal/spirorör ansluts ventilationsmunstycket (E5) med hjälp av mutternit. Därefter ansluts

ozonaggregatet med slangnippel och silikonslang (E1).

Underhåll

OBS!

Dra alltid ur nätsladden innan service / underhåll göres.

Byte av förfilter

Förfiltret skall bytas varannan till var fjärde månad beroende på omgivande miljö.

1. Lossa filterhållaren (A2) med handkraft.
2. Byt ut filtret mot ett nytt.
3. Sätt tillbaka filterhållaren (A2).

Byte av ozonrör

Då högspänning tillförs ozonröret bildas ozon. Om ozonkoncentrationen minskar eller helt upphör måste ozonröret bytas.

A. Om ditt ozonaggregat har fyra chassiskruvar per längsida:

1. Skruva loss de åtta skruvarna på chassits längsidor.
2. Lyft av maskinens lock.
3. Gå till punkt C.

B. Om ditt ozonaggregat inte har några synliga chassiskruvar:

1. Skruva loss dom två skruvarna som håller handtaget.
2. Vänd maskinen upp och ner.
3. Lossa de fyra skruvarna som håller maskinens fötter.
4. Tag av chassilocket genom att dra/ skjuta locket framåt.
5. Gå till punkt C.

C. Byt ut ozonröret:

1. Tag försiktigt av de två luftslangarna från ozonröret (F4).
2. Lossa de båda kablarna mellan

högspänningsmodulen (F3) och ozonröret (F4).

3. Från undersidan lossas skruvorna som håller ozonröret (F4).
4. Montera i omvänt ordning.

OBS! Ozonröret och förfiltret är förslitningsdetaljer och täcks inte av garanti.

All annan service än här beskriven ska utföras av tillverkaren eller auktoriserad partner.

Service

Om ozonaggregatet behöver underhållas, ska du kontakta din lokala återförsäljare. Kvitto måste uppvisas för alla garantianspråk.

Förvaringsanvisningar

Det är viktigt att förfiltret byts med jämna intervaller och att ozonröret byts regelbundet. Ozonaggregatets kapacitet kan annars försämras och eventuellt skadas.

ANVÄNDNING AV OZONAGGREGATET

Digital styrning

Gäller Wood's Airmaster WOZ500/2000/4000

	Normalt driftläge Använd framåt (C2) och bakåt (C4) knapparna för att ställa in ozonproduktionen till önskat värde 1-100%. Timern är avstängd.
	Meny Tryck på set (C3) för att gå in i menyn. Bläddra sedan med knappen framåt (C2) tills du kommer till den funktion du vill ändra. <i>(Du kan alltid lämna menyn genom att hålla inne set knappen.)</i>
	Timer Tryck på set (C3), inställt timer läge visas. Tryck en gång till på set (C3), texten börjar blänka. Bläddra med framåt (C2) tills du hittar önskad timerfunktion. Tryck på set (C3) för att välja funktion.
	Timern avstängd (fabriksinställning)
	Avstängnings-Timer Wood's Airmaster arbetar i önskad tid och stänger sedan av. Tryck framåt (C2), "Set Timer" visas i displayen. Tryck set (C3), texten blinkar, ställ in önskad tid med framåt (C2) / bakåt (C4) (tex 15 min 00:15). Tryck set (C3) för att bekräfta tiden (slutar blänka). Håll inne set (C3) för att påbörja timern och lämna menyn. Efter avslutad timer visas "TimedOut" Håll inne framåt (C2) och bakåt (C4) samtidigt så startar timern igen.

Ställ in tiden i nedanstående timerlägen på samma sätt som beskrivet i **Avstängnings-Timer**.

	Intervall-Timer Wood's Airmaster växlar mellan ett drift respektivt ett avstängt tidsintervall. Ställ först in drifttid "Step on". Tryck framåt (C4). Ställ in avstängd-tid "Step off".
	Dygns-Timer Wood's Airmaster arbetar enligt inställda klockslag. OBS! Ställ in klockan först! (se Klocka) Ställ in tillslagstid 1 "Step on 1". Tryck framåt (C2), ställ in frånslagstid 1 "Step off 1". Ställ in tillslagstid 2 "Step on 2". Tryck framåt (C2), ställ in frånslagstid 2 "Step off 2". Ställ in tillslagstid 3 "Step on 3". Tryck framåt (C2), ställ in frånslagstid 3 "Step off 3". Om ett läge (tex 3) lämnas tomt dvs. 00:00, så är läget avaktiverat.

	Klocka Här ställer du in klockan som används av Dygns-timern. Tryck set (C3), siffrorna blänkar. Ställ in önskat klockslag med framåt (C2) och bakåt (C4). Tryck set för att bekräfta. (24 timmars backup vid strömbrott)
	Bakgrundsbelysning Bakgrundsbelysningen till displayen kan slås av eller på.
	Anslutning för externa enheter (USB) Ingången för externa enheter (tex ozonmätare), kan slås av eller på. Driftläge kan väljas: Ozone Control - En ansluten Ozongenerator kan styra ozongeneratorn för att erhålla en konstant ozonkoncentration. Ozone Alarm - Om en ansluten ozonmätare upptäcker ett läckage så stänger maskinen av och larmar.
	Fabriksinställning Återställer till fabriksinställningar. OBS! Alla inställningar kommer att raderas.

	Knapplös Knapparna låses genom att hålla inne set (C3) och framåt (C2) samtidigt tills det visas "KEYS LOCKED" i displayen. Låses upp på samma sätt.
--	--

Felsökning

PROBLEM	ORSAK	ÅTGÄRD
Enheten startar inte och strömbrytaren lyser ej.	Fel på strömförsörjningen.	Anslut enheten till ett fungerande eluttag och slå på den.
	Säkring är sönder (WOZ3000/6000).	Byt säkring.
	Strömadaptern är sönder (WOZ400).	Testa en annan strömadapter (Säkerställ att adaptern har rätt specifikation).
Enheten går men producerar inget ozon.	Ozonröret är förbrukat eller sönder.	Byt ozonrör.
Högt fläktljud.	Förfiltret smutsigt / igensatt.	Byt filter.
Maskinen beter sig märkligt.	Programvaran har hängt sig.	Gör en fabriksåterställning..
Maskinen är felinställd (t ex timer)	Maskinen är oavsiktligt inställd.	

Efter att ha gått igenom ovanstående felsökning eller om produkten behöver service kontakta din lokala återförsäljare.

Garantier

2 års fabriksgaranti mot produktionsfel. Observera att garantin endast gäller mot uppvisande av kvittot. Garantin gäller endast om produkten används i enlighet med instruktionerna och säkerhetsvarningarna i denna manual. Garantin täcker inte skador orsakade av felaktigt handhavande av produkten.



OBS!

Registrera produkten på www.warranty-woods.com och ta del av wood's förmånliga erbjudanden vi erbjuder till just din produkt.
Gå in på www.woods.se för mer information.

KUNDSERVICE

Använd alltid orginaldelar.
När du kontaktar våran kundservice, se till att du har följande tillgängligt: Modelbetäckning, kvitto och serienummer.

Notera att all information, säkerhetföreskrifter och teknisk data i den här manualen kan ändras.



TEKNISKA DATA	Airmaster WOZ400	Airmaster WOZ500	Airmaster WOZ2000	Airmaster WOZ4000
Ozonproduktion	500 mg/timme	0–500 mg/timme	0–2000 mg/timme	0–4000 mg/timme
Fläktkapacitet	116 m ³ /timme	116 m ³ /timme	116 m ³ /timme	116 m ³ /timme
Teknik	Ozonrör (kvartsglas)	Ozonrör (kvartsglas)	Ozonrör (kvartsglas)	Ozonrör (kvartsglas)
Timer	-	Ja	Ja	Ja
Slangkoppling	Ja	Ja	Ja	Ja
USB-port	-	Ja	Ja	Ja
Energiförbrukning	20 W/12 V DC (100–240 V nätagtadapter medföljer)	20 W/100–230 V	45 W/100–230 V	85 W/100–230 V
Temperaturområde	+1 °C – +35°C	+1 °C – +35°C	+1 °C – +35°C	+1 °C – +35°C
Mått (LxBxH)	270x180x160 mm	270x180x160 mm	270x180x160 mm	270x180x160 mm
Säkringsparameter	-	630mA 250v	630mA 250v	630mA 250v
Vikt	2,1 kg	2,1 kg	3,0 kg	3,2 kg
Utförande	Rostfritt stål	Rostfritt stål	Rostfritt stål	Rostfritt stål
Extra tillbehör	Slangnippel, silikonslang, cigarettändarkabel	Slangnippel, silikonslang, ozonmätare	Slangnippel, silikonslang, ozonmätare, ventilationsfilter	Slangnippel, silikonslang, ozonmätare, ventilationsfilter
Förslitningdetaljer	Förfilter Ozonrör	Förfilter Ozonrör	Förfilter Ozonrör	Förfilter Ozonrör

*Tekniska ändringar och förbättringar kan förekomma. Alla värden är ungefärliga och kan variera beroende på yttre omständigheter såsom temperatur och luftfuktighet.



*Den här märkningen visar att den här produkten inte ska slängas i hushållsavfallet, i hela EU. För att förhindra skador på miljön eller människors hälsa till följd av okontrollerad sophantering ber vi dig att återvinna produkten ansvarsfullt för att främja hållbar återanvändning av materialresurser. För att återvinna din enhet, vänligen använd retur- och insamlingssystemen eller kontakta återförsäljaren där produkten köptes. De kan lämna in denna produkt för miljösäker återvinning.

PRODUKTBESKRIVELSE

Produktbeskrivelse

A.

1. Håndtak
2. Filterholder
3. PÅ/AV-knapp
4. Strømkontakt
5. Sikringsholder
6. Digitalskjerm
7. Innstillingsknapper

B.

1. Tilkobling for slangenippel
2. USB-port
3. Tilkobling til tilluftsfilter (*ekstra tilbehør*)

C.

Digital styring

1. Digitalskjerm
2. Fremover (*øke*)
3. Still inn (*meny*)
4. Bakover (*redusere*)

D.

Slitedeler

1. Forfilter
2. Ozonrør

E.

Ekstra tilbehør (*ikke inkludert*)

1. Slangenippel med 2 meter silikonslange
2. Ozonmåler (*ikke WOZ400*)
3. Tilluftsfilter (*ikke WOZ400*)
4. Sigartettennerkabel (*bare WOZ400*)
5. Ventilasjonsmunnstykke 400 mm

F.

1. Vifte
2. Luftpumpe
3. Høyspenningsmodul
4. Ozonrør
5. Hull til oppheng (*nøkkelhull*)

TAKK FOR AT DU HAR VALGT WOOD'S AIRMASTER – EN EFFEKTIV OZONGENERATOR MED SVENSK KVALITET

Wood's Airmaster er et svenskprodusert luktsaneringsaggregat med rustfrie detaljer, som tåler tøffe driftsforhold år etter år. Ozonaggregatet eliminerer raskt og effektivt bakterier, virus og lukt fra blant annet fukt, mugg, søppel, avløp, røyk og husdyr.

Wood's Airmaster **WOZ400/500** eigner seg for luftfjerning i hjemmet, kontoret, bilen, båten, campingvogn, søppelrom og sanitærrom. Overalt der du vil gjenopprette et friskt og tiltalende miljø.

Ozonet trenger også inn i tekstiler og overfladisk på interiør og tapeter.

Wood's Airmaster **WOZ2000/4000** eigner seg for sanering etter brann- og vannskader og til rensing av avtrekksluft i ventilasjons- og røykkanaler.

WOOD'S FOR REN OG SUNN INNELUFT

I over 60 år har Wood's vært kjennetegnet av beste kvalitet, pålitelighet, høy kapasitet og det lavest mulige energiforbruket. I dag distribueres Wood's i mer enn 19 land fra hovedkontoret i Alingsås.

MEDLEM AV EUROPEAN OZONE TRADE ASSOCIATION (EUOTA) OG MEDEIER I EUOTAS OZON-DOSSIER FOR EFFEKTIVE BIOCIDER.

Dette gjør Wood's Airmaster fremtidssikker og forberedt for fremtidig lovliggivning og fremtidige biocidregelverk.



HVORDAN FUNGERER EN OZONGENERATOR?

Ozon er en spesiell form for oksygen, såkalt aktivt oksygen, som dannes gjennom tilførsel av elektrisk energi inne i en ozongenerator. Ozonet virker ved å oksidere organiske stoffer og dermed fjerne effektivt fremmede luktstoffer, bakterier og virus. I de aller fleste tilfellene blir sluttproduktene bare karbondioksid og vann.

I uteluft varierer konsentrasjonen av ozon fra 0,001–0,040 deler per million (ppm). Svenske HMS-myndigheter har satt grenseverdien til 0,1 ppm ozon ved 8 timers eksponering i forbindelse med arbeid. Ved konsentrasjoner på rundt 0,015–0,020 ppm oppleves gassen som ren frisk luft (som etter et tordenvær). Ved 0,050 ppm begynner gassen å lukte skarpt, og ved 0,1 ppm kan det oppstå irritasjon i øyne og svelg.

VIKTIG!



Lokaliser og iverksett tiltak mot det som forårsaker luktproblemet, før luktsaneringen for å unngå at lukten kommer tilbake.

Ozon er skadelig å puste inn, og ozonaggregater skal derfor brukes forsiktig.

Wood's Airmaster WOZ400/500

Skal ikke brukes over lengre tid der mennesker eller dyr oppholder seg. Kort eksponering, for eksempel i søppelrom eller lignende, er ufarlig.

Wood's Airmaster WOZ2000/4000

Gå ikke inn på steder der behandling pågår.

Les bruksanvisningen nøyde før bruk.

SIKKERHETSADVARSLER



Sikkerhetsinformasjon finner du i denne bruksanvisningen.



Les den tekniske håndboken.



Les bruksanvisningen.

SIKKERHETSINFORMASJON

Les nøye gjennom den medfølgende bruksanvisningen før apparatet installeres og tas i bruk. Produsenten påtar seg ikke ansvar for personskade og materielle skader forårsaket av feilaktig installasjon. Oppbevar alltid instruksjonene sammen med apparatet for fremtidig referanse.

Sikkerhet for barn og utsatte personer

ADVARSEL

Fare for personskade eller permanent invaliditet.
La ikke barn leke med apparatet.
Oppbevar all emballasje utilgjengelig for barn.
Rengjøring og vedlikehold skal ikke utføres av barn.

Generell sikkerhet

Ozonaggregat skal brukes med forsiktighet og ikke over lengre tid i miljøer der mennesker oppholder seg, for eksempel i boliger eller

på kontorer. Kort eksponering, for eksempel i søppelrom eller lignende, er ufarlig (WOZ400/500).

Spyl ikke utstyret med vann, og plasser det heller ikke på et sted der det kommer i kontakt med vann.

Overhold anbefalte romarealer ved bruk der folk oppholder seg.

Ved all service og reparasjon skal strømmen til utstyret være koblet fra. All bruk av utstyret skal skje i henhold til denne håndboken. Vi påtar oss ikke ansvar for noen annen bruk.

SIKKERHETSFORSKRIFTER

Installasjon

ADVARSEL

Fjern all emballasje og kontroller at produktet ikke er skadet. Bruk/installer ikke produktet hvis det er skadet.

Tilkobling til strømnettet

ADVARSEL

Risiko for brann og elektrisk støt ved feil bruk

Apparatet må kobles til en jordet stikkontakt.

Påse at den elektriske informasjonen på typeskiltet samsvarer med strømforsyningen. Kontakt en elektriker hvis ikke.

Bruk alltid en korrekt installert, støtsikker stikkontakt.

Bruk aldri en skadet strømkabel eller skjøteleddning.

Påse at de elektriske komponentene ikke er skadet (f.eks. støpsel, ledning).

Kontakt det autoriserte servicesenteret eller en elektriker for å skifte ut elektriske komponenter.

Sett støpselet i stikkontakten først når installasjonen er fullført.

Påse at det er enkelt å komme til støpselet etter installasjonen.

Trekk ikke i ledningen når du skal koble fra apparatet. Hold alltid i støpselet når du skal trekke ut ledningen.

Kassering

ADVARSEL

Koble fra strømmen til apparatet.

Bruk systemet for retur og innsamling hvis enheten skal gjenvinnes. Kontakt kommunen for å få opplysninger om hvordan du kasserer apparatet på riktig måte.



BRUK OG VEDLIKEHOLD AV OZONAGGREGATET

VIKTIG!

Lokaliser og iverksett tiltak mot det som forårsaker luktproblemet, før luktsaneringen for å unngå at lukten kommer tilbake.

Ozon er skadelig å puste inn, og ozonaggregater skal derfor brukes forsiktig.

Bruk ikke ozonaggregatet når personer oppholder seg i rommet.

For Wood's Airmaster WOZ400/500 er kortvarig eksponering på mindre enn 5 minutter ufarlig.

For Wood's Airmaster WOZ2000/4000 skal ingen personer gå inn på området som behandles.

Behandling med Wood's Airmaster

1. Forberedelse:

Rengjør rommet omhyggelig, støvsug og tørk av alle flater, og reparer og/eller fjern problemet som har forårsaket lukt.

2. Påse at området trygt kan behandles:

Fjern husdyr og planter. Fjern verdifullt og/eller høyteknologisk utstyr, for eksempel bærbare datamaskiner og verdifulle oljemalerier.
Påse at ingen mennesker oppholder seg i rommet.

3. Ozonbehandling:

Plasser ozonaggregatet i midten av rommet (helst på en lett opphøyd flate, f.eks. et bord).
Koble den medfølgende ledningen til et strømmuttak (A4). Ozonaggregatet kan nå startes med på/av-knappen (A3). Still inn timeren (C) på ønsket tid (modeller med en timer).

Det kan ta opptil 5 minutter før full effekt er oppnådd.

4. Behandlings varighet:

2–72 timer, avhengig av luktens intensitet. Den gjennomsnittlige behandlingstiden er 24 timer.
Begynn helst med 4–8 timer og gjenta etter behov.

5. Etter ozonbehandlingen:

Slå av ozonaggregatet og åpne vinduene. Etter behandlingen kommer det til å være igjen ozon i luften, lukter som klor. Luft ut resterende ozon fra rommet.
Kontroller rommet. Gjenta prosedyren dersom ønsket lukt gjenstår. Alle berørte rom må behandles separat.

Fast installasjon

Ozonaggregatet kan monteres på vegg med en «nøkkell hullsløsning» (F5) på ozonaggregatets underside.

Koble den medfølgende ledningen til et strømmuttak (A4). Ozonaggregatet kan nå startes med på/av-knappen (A3).

Tilkobling av silikonslange (E1)

Tilbehøret nippel og silikonslang (E1) monteres i tilkoblingsmutteren (B1), og ozonet kan ledes til stedet som skal behandles, for eksempel klimaanlegg, mellomvegger, ventilasjonskanaler og vannfiltre.

Tilkobling av ozonmåler (E2)

Tilbehøret ozonmåler (E2) kobles til USB-porten (B2) på baksiden.

BRUK OG VEDLIKEHOLD AV OZONAGGREGATET

Bruk

Plasser ozonaggregatet på et tørt sted med god ventilasjon, gjerne høyt opp, ca. 1,5 m over gulvet. Det er viktig at lufttilgangen til viften ikke hindres.

Koble den medfølgende ledningen til strømkontakten (A4).

Ozonaggregatet kan nå startes med på/av knappen (A3). Ozonaggregatet starter i driftsmodus med full effekt (100 %).

Det kan ta opptil 5 minutter før full effekt er oppnådd.

Starte maskinen

1. Start ozonaggregatet.
Sett strømbryteren (A3) til ON
2. Slå av ozonaggregatet
Sett strømbryteren (A3) til OFF

Digital styring med timer

(Gjelder Wood's Airmaster WOZ500/2000/4000)
Ozonmengden/effekten kan varieres mellom 0–100 %.
Timerinnstillingene: Timer for døgn, intervall og avstengning.
Se ytterligere instruksjoner i «**Digital styring**» på neste side.

Bruk av silikonslange

Tilbehøret nippel og silikonslange (E1) monteres i tilkoblingsmutteren (B1), og ozonet kan ledes til det stedet som skal behandles, for eksempel bilinteriør, mellomvegger, vannfiltre.

Kobling til ventilasjonskanal

Ved kobling til ventilasjonskanal/spirorør kobles ventilasjonsmunnstykket (E5) til ved hjelp av en mutterbolt. Deretter kobles ozonaggregatet med slangenippel og silikonslange (E1).

Vedlikehold

OBS!
Trekk alltid ut støpselet før service/vedlikehold utføres.

Skifte forfilter

Forfilteret må skiftes hver annen til hver fjerde måned, avhengig av omgivelsene.

1. Løsne filterholderen (A2) med håndkraft.
2. Skift ut filteret med et nytt.
3. Sett tilbake filterholderen (A2).

Skifte ozonrør

Det dannes ozon når høyspenning tilføres ozonrøret. Hvis ozonkonsentrasjonen minsker eller opphører helt, må ozonrøret skiftes ut.

A. Hvis ozonaggregatet har fire kabinettskruer per langside:

1. Skru løs de åtte skruene på kabinettets langsider.
2. Løft av maskinens lokk.
3. Gå til punkt C.

B. Hvis ozonaggregatet ikke har noen synlige kabinettskruer:

1. Skru løs de to skruene som fester håndtaket.
2. Snu maskinen opp ned.
3. Løsne de fire skruene som fester maskinens føtter.
4. Ta av kabinettdekselet ved å dra/skyve dekselet fremover.
5. Gå til punkt C.

C. Skifte ut ozonrøret:

1. Ta forsiktig av de to luftslangene fra ozonrøret (F4).
2. Løsne begge kablene mellom høyspenningsmodulen (F3) og ozonrøret (F4).

3. Skruene som holder ozonrøret, løsnes fra undersiden (F4).

4. Monter i omvendt rekkefølge.

OBS! Ozonrøret og forfilteret er slitedeler og dekkes ikke av garantien. All annen service enn den som er beskrevet her, skal utføres av produsenten eller en autorisert partner.

Service

Kontakt din lokale forhandler hvis ozonaggregatet trenger vedlikehold. Kvittering må fremvises for alle garantikrav.

Oppbevaring

Oppbevar ozonaggregatet i romtemperatur fra +1°C til +35 °C.

Det er viktig at forfilteret skiftes med jevne mellomrom, og at ozonrøret skiftes regelmessig. Ozonaggregatets kapasitet kan ellers reduseres og eventuelt skades.

BRUK AV OZONAGGREGATET

Digital styring

Gjelder Wood's Airmaster WOZ500/2000/4000

	Normal driftsmodus Bruk frem- (C2) og tilbake- (C4) knappene for å stille inn ozonproduksjonen på ønsket verdi 1–100 %. Timeren er avslått.
	Meny Trykk på still inn (C3) for å åpne menyen. Bla deretter med knappen fremover (C2) til du kommer til funksjonen du vil endre. <i>(Du kan alltid avslutte menyen ved å holde inne Still inn-knappen.)</i>
	Timer Trykk på still inn (C3) til innstilt tid vises. Trykk en gang til på still inn (C3), så begynner teksten å blinke. Bla med fremover (C2) til du finner ønsket timerfunksjon. Trykk på still inn (C3) for å velge funksjon.
	Timeren slått av (fabrikkinnstilling)
	Timer for å slå av Wood's Airmaster arbeider i ønsket tid og slås deretter av. Trykk på fremover (C2), «Set Timer» vises på skjermen. Trykk på still inn (C3). Teksten blinker, og du kan stille inn ønsket tid med fremover (C2) / bakover (C4) (f.eks. 15 min 00:15). Trykk på still inn (C3) for å bekrefte tiden (slutter å blinke). Hold inne still inn (C3) for å starte timeren og gå ut av menyen. Etter avsluttet timer vises «TimedOut». Hold inne fremover (C2) og bakover (C4) samtidig for å starte timeren igjen.

Still inn tiden i timerinnstillingene nedenfor, slik det er beskrevet i **Timer for å slå av**.

	Intervall-timer Wood's Airmaster veksler mellom henholdsvis drift og avslått tidsintervall. Still først inn driftstid «Step on». Trykk på fremover (C4). Still inn tid for å slå av «Step off».
	Døgn-timer Wood's Airmaster arbeider etter innstilte klokkeslett. OBS! Still klokken først! (se Klokke) Still inn innkoblingstid 1 «Step on 1». Trykk på fremover (C2). Still inn utkoblingstid 1 «Step off 1». Still inn innkoblingstid 2 «Step on 2». Trykk på fremover (C2). Still inn utkoblingstid 2 «Step off 2». Still inn innkoblingstid 3 «Step on 3». Trykk på fremover (C2). Still inn utkoblingstid 3 «Step off 3». Hvis en innstilling (f.eks. 3) står tom, dvs. 00:00, er innstillingen deaktivert.

	Klokke Her stiller du inn klokken som brukes av døgn-timeren. Trykk på still inn (C3). Tallene blinker. Still inn ønsket klokkeslett med fremover (C2) og bakover (C4). Trykk på still inn for å bekrefte. (24 timers reservestrøm ved strømbrudd)
	Bakgrunnsbelysning Bakgrunnsbelysningen til skjermen kan slås av eller på.
	Tilkobling av eksterne enheter (USB) Inngangen for eksterne enheter (f.eks. ozonmåler), kan slås av eller på. Driftsmodus kan velges: Ozone Control – En tilkoblet ozongenerator kan styre ozongeneratoren for å opprettholde en konstant konsentrasjon av ozon. Ozone Alarm – Hvis en tilkoblet ozonmåler oppdager en lekkasje, slås maskinen av og det utløses en alarm.
	Fabrikkinnstilling Tilbakestiller til fabrikkinnstillingene. OBS! Alle innstillingar slettes.

	Knappplås Knappene låses ved å holde inne still inn (C3) og fremover (C2) samtidig, til «KEYS LOCKED» vises på skjermen. Låses opp på samme måte.
--	---

Feilsøking

PROBLEM	ÅRSAK	TILTAK
Enheten starter ikke, og strømbryteren lyser ikke.	Feil i strømforsyningen	Koble enheten til et fungerende strømnettak og slå den på.
	Sikringen har gått (WOZ3000/6000).	Bytt sikring.
	Strømadapteren er ødelagt (WOZ400).	Prøv en annen strømadapter (kontroller at adapteren har riktig spesifikasjon).
Enheten går, men produserer ingen ozon.	Ozonrøret er utslitt eller ødelagt.	Skift ozonrør.
Høy viftelyd.	Forfilteret er skittent/tilstoppet.	Skift filter.
Maskinen oppfører seg merkelig.	Programvaren har hengt seg opp.	Gjenopprett fabrikkinnstillingene..
Maskinen er feil innstilt (f.eks. timeren)	Maskinen innstilt ved et uhell.	

Kontakt din lokale forhandler etter at du har gjennomgått feilsøkingen ovenfor, eller hvis produktet trenger service.

Garantier

2 års fabrikkgaranti mot produksjonsfeil. Vær oppmerksom på at du må vise kvitteringen for at garantien skal gjelde. Garantien gjelder bare hvis produktet brukes i henhold til instruksjonene og sikkerhetsadvarslene i denne bruksanvisningen. Garantien dekker ikke skader som skyldes feilaktig håndtering av produktet.



OBS!

Registrer produktet på www.warranty-woods.com og få tilgang til Wood's fordelaktige tilbud til nettopp ditt produkt.
Gå inn på www.woods.se hvis du vil ha mer informasjon.

KUNDESERVICE

Bruk alltid originaldeler.
Sørg for å ha følgende tilgjengelig når du kontakter vår kundeservice: Modellbenevnelse, kvittering og serienummer.

Vær oppmerksom på at all informasjon, sikkerhetsforskrifter og tekniske data i denne håndboken kan endres.



TEKNISKE DATA	Airmaster WOZ400	Airmaster WOZ500	Airmaster WOZ2000	Airmaster WOZ4000
Ozonproduksjon	500 mg/time	0–500 mg/time	0–2000 mg/time	0–4000 mg/time
Viftekapasitet	116 m ³ /time	116 m ³ /time	116 m ³ /time	116 m ³ /time
Teknikk	Ozonrør (kvartsglass)	Ozonrør (kvartsglass)	Ozonrør (kvartsglass)	Ozonrør (kvartsglass)
Timer	–	Ja	Ja	Ja
Slangekobling	Ja	Ja	Ja	Ja
USB-port	–	Ja	Ja	Ja
Energiforbruk	20 W/12 V DC (100–240 V nettadapter følger med)	20 W/100–230 V	45 W/100–230 V	85 W/100–230 V
Temperaturområde	+1 °C – +35 °C	+1 °C – +35 °C	+1 °C – +35 °C	+1 °C – +35 °C
Mål (L x B x H)	270 x 180 x 160 mm	270 x 180 x 160 mm	270 x 180 x 160 mm	270 x 180 x 160 mm
Sikringsparameter	–	630 mA 250 V	630 mA 250 V	630 mA 250 V
Vekt	2,1 kg	2,1 kg	3,0 kg	3,2 kg
Utførelse	Rustfritt stål	Rustfritt stål	Rustfritt stål	Rustfritt stål
Ekstra tilbehør	Slangenippel, silikonslange, sigarettennerkabel	Slangenippel, silikonslange, ozonmåler	Slangenippel, silikonslange, ozonmåler, ventilasjonsfilter	Slangenippel, silikonslange, ozonmåler, ventilasjonsfilter
Slitedeler	Forfilter Ozonrør	Forfilter Ozonrør	Forfilter Ozonrør	Forfilter Ozonrør

*Tekniske endringer og forbedringer kan forekomme. Alle verdier er omtrentlige og kan variere med ytre omstendigheter som temperatur og luftfuktighet.



*Dette symbolet viser at dette produktet ikke skal kastes i husholdningsavfallet. Det gjelder i hele EU. For å hindre skader på miljøet eller menneskers helse som følge av ukontrollert avfallshåndtering ber vi deg om å gjenvinne produktet ansvarsfullt for å fremme bærekraftig bruk av materielle ressurser. Bruk retur- og innsamlingssystemer for å gjenvinne enheten, eller kontakt forhandleren der produktet ble kjøpt. De kan levere inn dette produktet for miljøsikker gjenvinning.

PRODUKTBESKRIVELSE

Produktbeskrivelse

A.

1. Håndtag
2. Filterholder
3. TÆND/SLUK-knap
4. Strømstik
5. Sikringsholder
6. Digitalt display
7. Indstillingsknapper

B.

1. Tilslutning til slangenippel
2. USB-port
3. Tilslutning til tilluftsfilter (*ekstraudstyr*)

C.

Digital styring

1. Digitalt display
2. Fremad (*øgning*)
3. SET (*menu*)
4. Tilbage (*mindskning*)

D.

Sliddele

1. Forfilter
2. Ozonrør

E.

Ekstraudstyr (*medfølger ikke*)

1. Slangenippel med 2 meter silikoneslange
2. Ozonmåler (*ikke WOZ400*)
3. Tilluftsfilter (*ikke WOZ400*)
4. Cigarettænderkabel (*kun WOZ400*)
5. Ventilationsmundstykke 400 mm

F.

1. Blæser
2. Luftpumpe
3. Højspændingsmodul
4. Ozonrør
5. Hul til ophængning (*nøglehul*)

TAK, FORDI DU HAR VALGT WOOD'S AIRMASTER – EN EFFEKTIV OZONGENERATOR MED SVENSK KVALITET

Wood's Airmaster er et svenskfremstillet aggregat til fjernelse af lugt, som er lavet med rustfrie dele, der tåler barske driftsforhold år efter år. Ozonaggregatet fjerner hurtigt og effektivt bakterier, virus og lugte fra f.eks. fugt, mug, skrald, afløb, røg og kæledyr.

Wood's Airmaster **WOZ400/500** er velegnet til fjernelse af lugt på kontoret og i hjemmet, bilen, båden, campingvognen, affaldsrummet og hygiejneområder. Alle steder, hvor du ønsker at få et sundt og frisk miljø igen.

Ozonen trænger også ind i tekstiler og overfladisk i møblement og tapet.

Wood's Airmaster **WOZ2000/4000** er velegnet til ekstrem sanering efter brand- og vandskader og til flaluftsrensning i ventilationskanaler/emhættekanaler.

WOOD'S GIVER EN REN OG SUND INDELUFT

I over 60 år har Wood's været kendtegnet ved uovertruffen kvalitet, driftssikkerhed, høj kapacitet og lavest mulige energiforbrug. I dag forhandles Wood's produkter i mere end 19 lande fra hovedkontoret i Alingsås i Sverige.

MEDLEM AF EUROPEAN OZONE TRADE ASSOCIATION (EUOTA) OG MEDEJER AF EUOTAS "OZONE DOSSIER" VEDRØRENDE AKTIVE BIOCIDHOLDIGE STOFFER.

Dette gør Wood's Airmaster fremtidssikret og forberedt til fremtidig lovgivning vedrørende regulering af biocider.



HVORDAN VIRKER EN OZONGENERATOR?

Ozon er en særlig form for ilt, såkaldt aktiv ilt, og dannes gennem tilførsel af elektrisk energi inde i en ozongenerator. Ozonen oxiderer organiske stoffer og fjerner dermed effektivt fremmede lugtstoffer samt bakterier og virus. I langt de fleste tilfælde er slutprodukterne blot kuldioxid og vand.

I udendørs luft varierer koncentrationen af ozon mellem 0,001 og 0,040 parts per million (ppm). Den svenske arbejdsmiljøstyrelse har fastsat grænseværdien til 0,1 ppm ozon ved 8 timers eksponering under arbejdet. Ved koncentrationer på omkring 0,015-0,020 ppm opfattes gassen som ren frisk luft (som efter tordenregn). Ved 0,050 ppm begynder gassen at blive skarp i lugten, og ved 0,1 ppm kan man få irritation i øjne og svælg.

VIGTIGT!



Lokaliser og gør noget ved det, der forårsager lugtproblemet, inden lugten fjernes. Ellers vender lugten tilbage.

Ozon er skadelig at inhalere, og derfor skal ozonaggregatet anvendes med forsigtighed.

Wood's Airmaster WOZ400/500

Må ikke anvendes i længere tid på steder, hvor mennesker eller dyr opholder sig. Kortvarig eksponering er ufarlig, for eksempel i affaldsrum og lignende.

Wood's Airmaster WOZ2000/4000

Under behandlingen må rummet ikke betrædes.

Læs betjeningsvejledningen grundigt før brug.

SIKKERHEDSADVARSLER

 Se denne betjeningsvejledning vedrørende sikkerhedsoplysninger.

 Læs den tekniske manual.

 Læs betjeningsvejledningen.

SIKKERHEDSOPLYSNINGER

Læs medfølgende instruktioner grundigt, før du installerer og bruger apparatet. Producenten påtager sig intet ansvar for forkert installation, der forårsager personskade eller materielle skader. Opbevar altid instruktionerne sammen med apparatet til senere brug.

Børn og sårbare persons sikkerhed

ADVARSEL

Risiko for personskade eller permanent invaliditet.
Lad ikke børn lege med apparatet.
Al emballage skal opbevares utilgængeligt for børn.
Rengøring og vedligeholdelse må ikke udføres af børn.

Generel sikkerhed

Ozonaggregatet skal anvendes med forsigtighed og må ikke anvendes i længere tid i miljøer, hvor mennesker opholder sig, f.eks. i hjemmet

eller på et kontor. Kortvarig eksponering er ufarlig, for eksempel i affaldsrum og lignende (WOZ400/500). Udstyret må ikke skyldes med vand, og det må heller ikke placeres på en sådan måde, at det kommer i kontakt med vand.

Overhold de anbefalede rumrealer ved brug i lokaler, hvor mennesker opholder sig. Inden service og reparation skal strømmen til udstyret afbrydes. Al brug af udstyret skal ske i overensstemmelse med denne betjeningsvejledning. Der tages ikke ansvar for anden brug.

SIKKERHEDSFORSKRIFTER

Installation

ADVARSEL

Fjern al emballage, og kontrollér, at produktet ikke er beskadiget. Produktet må ikke anvendes/installeres, hvis det er beskadiget.

Tilslutning til elnettet

ADVARSEL

Risiko for brand og elektrisk stød ved forkert brug.
Apparatet skal tilsluttet en jordet stikkontakt.
Sørg for, at de elektriske oplysninger på mærkepladen stemmer overens med strømforsyningen. Hvis ikke, skal du kontakte en elektriker.
Brug altid en korrekt installert, stødsikker stikkontakt.

Brug aldrig et beskadiget grenudtag eller et beskadiget forlængerkabel.

Sørg for, at de elektriske komponenter ikke er beskadiget (f.eks. stik, strømledning). Kontakt det autoriserede servicecenter eller en elektriker for at udskifte elektriske komponenter.

Stikket må først sluttet til stikkontakten, når installationen er fuldført.

Sørg for, at det er nemt at få adgang til stikket efter installationen.

Træk ikke i ledningen for at frakoble apparatet. Hold altid i stikket, når du trækker ledningen ud.

Bortskaffelse

ADVARSEL

Frakobl apparatet fra elnettet. Brug retur- og indsamlingsstemerne til genvinding af apparatet. Kontakt din kommune for at få oplysninger om, hvordan apparatet bortskaffes korrekt.



BRUG OG VEDLIGEHOLDELSE AF OZONAGGREGATET

VIGTIGT!

Lokaliser og gør noget ved det, der forårsager lugtproblemet, inden lugten fjernes. Ellers vender lugten tilbage.

Ozon er skadelig at inhalere, og derfor skal ozonaggregatet anvendes med forsigtighed.

Brug ikke ozonaggregatet, når der er personer i rummet.

Med hensyn til Wood's Airmaster WOZ400/500 er kortvarig eksponering på mindre end 5 minutter ufarligt.

Med hensyn til Wood's Airmaster WOZ2000/4000 må det område, der behandles, slet ikke betrædes.

Behandling med Wood's Airmaster

1. Forberedelse:

Rengør rummet grundigt. Støvsug og tør alle overflader af og/eller reparer/ fjern det problem, der har forårsaget lugten.

2. Sørg for, at området er sikkert at behandle:

Fjern kæledyr og planter. Fjern værdifuldt højteknologisk udstyr, såsom bærbare computere, og værdifulde oliemalerier. Sørg for, at der ikke er nogen mennesker i rummet.

3. Ozonbehandling:

Placer ozonaggregatet i midten af rummet (helst på en lidt højere flade, f.eks. et bord).

Tilslut den medfølgende strømledning til strømstikket (A4). Ozonaggregatet kan nu startes med tænd/sluk-knappen (A3), og timeren

(C) kan indstilles til den ønskede tid (modeller med en timer). Det kan tage op til ca. 5 minutter, før der er opnået fuld effekt.

4. Behandlingens varighed:

2-72 timer afhængigt af, hvor kraftig lugten er. Den gennemsnitlige behandlingstid er 24 timer. Start helst med 4-8 timer, og gentag om nødvendigt behandlingen.

5. Efter ozonbehandlingen:

Sluk for ozonaggregatet, og åbn vinduerne. Efter behandlingen vil der være ozon tilbage i luften. Det lugter som klorin. Luft den resterende ozon ud af rummet.

Kontrollér rummet. Hvis der stadig er en uønsket lugt, skal proceduren gentages. Alle berørte rum skal behandles separat.

Fast installation

Ozonaggregatet kan monteres på en væg med et "nøglehul" til ophængning (F5) på ozonaggregatets underside.

Tilslut den medfølgende strømledning til strømstikket (A4). Ozonaggregatet kan nu startes med tænd/sluk-knappen (A3).

Tilslutning af silikoneslange (E1)

Nippel og silikoneslange (E1), som er ekstraudstyr, monteres i forbindelsesmøtrikken (B1), og ozonen kan føres til det rum, der skal behandles, f.eks. klimaanlæg, skillevægge, ventilationskanaler og vandrensning.

Tilslutning af ozonmåler (E2)

Ozonmåleren (E2), som er ekstraudstyr, tilsluttes til USB-porten (B2) på bagsiden.

BRUG OG VEDLIGEHOLDELSE AF OZONAGGREGATET

Brug

Placer ozonaggregatet på et tørt sted med god ventilation, gerne højt oppe omkring 1,5 m over gulvet. Det er vigtigt, at intet forhindrer luftens adgang til blæseren.

Tilslut den medfølgende strømledning til strømstikket (A4).

Ozonaggregatet kan nu startes med tænd/sluk-knappen (A3). Ozonaggregatet starter i driftstilstand med fuld effekt (100 %).

Det kan tage op til ca. 5 minutter, før der er opnået fuld effekt.

Start maskinen

1. Start ozonaggregatet.
Indstil tænd/sluk-knappen (A3) til ON.
2. Sluk for ozonaggregatet
Indstil tænd/sluk-knappen (A3) til OFF.

Digital styring med timer

(Gælder Wood's Airmaster WOZ500/2000/4000)
Ozonmængden/effekten kan varieres mellem 0-100 %.
Timertilstande: Døgn-, interval- og slukningstimer.
Se endvidere instruktionerne om "Digital styring" på næste side.

Brug af silikoneslange

Nippel og silikoneslange (E1), som er ekstraudstyr, monteres i forbindelsesmøtrikken (B1), og ozonen kan føres til det rum, der skal behandles, f.eks. bilinteriør, skillevæg, ventilationskanal eller vandrensning.

Tilslutning til ventilationskanal

Ved tilkobling til ventilationskanal/spirorør tilsluttes ventilationsmundstykket (E5) ved hjælp af møtriknitter. Derefter tilsluttes ozonaggregatet med slangenippe og silikoneslange (E1).

Vedligeholdelse

OBS!

Tag altid elledningen ud, før der foretages service/vedligeholdelse.

Udskiftning af forfilter

Forfiltret skal skiftes hver anden til hver fjerde måned afhængigt af det omgivende miljø.

1. Løsn filterholderen (A2) med hånden.
2. Udskift filtret med et nyt.
3. Sæt filterholderen (A2) tilbage.

Udskiftning af ozonrør

Når højspænding tilføres ozonrøret, dannes der ozon. Hvis ozonkoncentrationen falder eller helt ophører, skal ozonrøret udskiftes.

A. Hvis dit ozonaggregat har fire chassis-skruer pr. lange side:

1. Løsn de otte skruer på chassisets lange sider.
2. Løft låget af aggregatet.
3. Gå til punkt C.

B. Hvis dit ozonaggregat ikke har synlige chassis-skruer:

1. Skru de to skruer af, der holder håndtaget.
2. Vend aggregatet på hovedet.
3. Løsn de fire skruer, der holder aggregatets fodder.
4. Fjern chassislåget ved at trække/ skubbe det fremad.
5. Gå til punkt C.

C. Udskift ozonrøret:

1. Fjern forsigtigt de to luftslanger fra ozonrøret (F4).
2. Løsn de to kabler mellem højspændingsmodulet (F3) og ozonrøret (F4).
3. Fra undersiden løsnes skruerne, der holder ozonrøret (F4).
4. Monter delene i omvendt rækkefølge.

OBS!

Ozonrøret og forfiltret er sliddele, som ikke er dækket af garantien.

Al anden service end den her beskrevne skal udføres af producenten eller en autoriseret servicepartner.

Service

Hvis ozonaggregatet skal vedligeholdes, skal du kontakte din lokale forhandler. Der skal fremvises kvittering ved garantikrav.

Opbevaringsanvisninger

Ozonaggregatet skal opbevares ved stuetemperatur mellem +1° C og +35° C.

Det er vigtigt, at forfiltret udskiftes med jævne mellemrum, og at ozonrøret udskiftes regelmæssigt. I modsat fald kan ozonaggregatets kapacitet blive dårlig eller muligvis beskadiges.

BRUG AF OZONAGGREGATET

Digital styring

Gælder for Wood's Airmaster WOZ500/2000/4000

	Normal driftstilstand Brug knapperne fremad (C2) og tilbage (C4) til at indstille ozonproduktionen til den ønskede værdi mellem 1-100 %. Timeren er slået fra.
	Menu Tryk på SET (C3) for at komme ind i menuen. Bladr derefter med knappen fremad (C2), indtil du kommer til den funktion, du vil ændre. (<i>Du kan altid forlade menuen ved at holde SET-knappen inde.</i>)
	Timer Tryk på SET (C3). Den indstillede timertilstand vises. Tryk en gang til på SET (C3). Teksten begynder at blinke. Bladr med fremad (C2), indtil du finder den ønskede timerfunktion. Tryk på SET (C3) for at vælge funktion.
	Timeren er slået fra (fabriksindstilling).
	Slukningstimer Wood's Airmaster kører i det ønskede tidsrum og slukker derefter. Tryk fremad (C2). "Set Timer" vises på displayet. Tryk på SET (C3). Teksten blinker. Indstil den ønskede tid med fremad (C2) / tilbage (C4) (f.eks. 15 min – 00:15). Tryk på SET (C3) for at bekræfte tiden (den holder op med at blinke). Hold SET (C3) inde for at starte timeren og forlade menuen. Når timeren er afsluttet, vises "TimedOut". Når knapperne fremad (C2) og tilbage (C4) holdes inde samtidig, starter timeren igen.

Indstil klokkeslætten i nedenstående timertilstande på samme måde som beskrevet i **Slukningstimer**.

	Intervaltimer Wood's Airmaster skifter mellem at være i drift og være slukket i de indstillede tidsintervaller. Indstil først driftstiden ("Step on"). Tryk på fremad (C4). Indstil slukningstiden ("Step off").
	Døgntimer Wood's Airmaster kører i henhold til de indstillede klokkeslæt. OBS! Indstil uret først! (<i>se Ur</i>) Indstil starttidspunkt 1 ("Step on 1"). Tryk på fremad (C2), og indstil slukketidspunkt 1 ("Step off 1"). Indstil starttidspunkt 2 ("Step on 2"). Tryk på fremad (C2), og indstil slukketidspunkt 2 ("Step off 2"). Indstil starttidspunkt 3 ("Step on 3"). Tryk på fremad (C2), og indstil slukketidspunkt 3 ("Step off 3"). Hvis en tilstand (f.eks. 3) efterlades tom, dvs. 00:00, er tilstanden deaktivert.

	Ur Her kan du indstille uret, der bruges af døgntimeren. Tryk på SET (C3). Tallene blinker. Indstil det ønskede klokkeslæt med fremad (C2) og tilbage (C4). Tryk på SET for at bekræfte. (Der er 24 timers backup i tilfælde af strømsvigt)
	Baggrundsbelysning Baggrundsbelysningen på displayet kan slås til eller fra.
	Tilslutning af eksterne enheder (USB) Indgangen til eksterne enheder (f.eks. ozonmåler) kan slås til eller fra. Der kan vælges driftstilstand: Ozone Control – En tilsluttet ozonmåler kan styre ozongeneratoren for at opnå en konstant ozonkoncentration. Ozone Alarm – Hvis en tilsluttet ozonmåler opdager en lækage, slukkes maskinen og udsender en alarm.
	Fabriksindstilling Fabriksindstillerne gendannes. OBS! Alle indstillinger slettes.

	Knaplås Tasterne låses ved at holde SET (C3) og fremad (C2) inde samtidig, indtil "KEYS LOCKED" vises på displayet. Knapperne låses op på samme måde.
--	---

Fejlfinding

PROBLEM	ÅRSAG	HANDELING
Aggregatet starter ikke, og tænd/sluk-knappen lyser ikke.	Fejl i strømforsyningen.	Tilslut aggregatet til en fungerende stikkontakt, og tænd det.
	Sikringen er sprunget (WOZ3000/6000).	Skift sikring.
	Strømforsyningen er gået i stykker (WOZ400).	Test en anden strømadapter (Sørg for, at adapteren har de rette specifikationer).
Aggregatet kører, men producerer ikke ozon.	Ozonrøret er opbrugt eller gået i stykker.	Udskift ozonrøret.
Høj blæserlyd.	Forfiltret er snavset/tilstoppet.	Udskift filtret.
Aggregatet opfører sig mærkeligt.	Softwaren er holdt op med at fungere.	Gendan fabriksindstillingerne.
Maskinen er forkert indstillet (f.eks. timeren)	Maskinen er indstillet uhensigtsmæssigt.	

Kontakt din lokale forhandler, hvis du har gennemgået ovenstående fejlfindingsprocedure uden held, eller hvis produktet har brug for service.

Garantier

2 års fabriksgaranti mod produktionsfejl. Vær opmærksom på, at garantien kun gælder ved fremvisning af kvittering. Garantien er kun gyldig, hvis produktet anvendes i overensstemmelse med instruktionerne og sikkerhedsanvisningerne i denne betjeningsvejledning. Garantien dækker ikke skader, der skyldes forkert håndtering af produktet.



OBS!

Registrer dit produkt på www.warranty-woods.com, og få del i de fordelagtige tilbud, som Wood's har til netop dit produkt.

Du kan få flere oplysninger på www.woods.se.

KUNDESERVICE

Brug altid originale dele.
Når du kontakter vores kundeservice, skal du sørge for at have følgende parat: Modelbetegnelse, kvittering og serienummer.

Vær opmærksom på, at alle oplysninger, sikkerhedsforskrifter og tekniske data i denne betjeningsvejledning kan ændres.



TEKNISKE DATA	Airmaster WOZ400	Airmaster WOZ500	Airmaster WOZ2000	Airmaster WOZ4000
Ozonproduktion	500 mg/time	0-500 mg/time	0-2000 mg/time	0-4000 mg/time
Blæserkapacitet	116 m ³ /time	116 m ³ /time	116 m ³ /time	116 m ³ /time
Teknik	Ozonrør (kvartsglas)	Ozonrør (kvartsglas)	Ozonrør (kvartsglas)	Ozonrør (kvartsglas)
Timer	-	Ja	Ja	Ja
Slangekobling	Ja	Ja	Ja	Ja
USB-port	-	Ja	Ja	Ja
Energiforbrug	20 W/12 V DC (100-240V-adapter medfølger)	20 W/100-230 V	45 W/100-230 V	85 W/100-230 V
Temperaturområde	+1° C – +35° C	+1° C – +35° C	+1° C – +35° C	+1° C – +35° C
Mål (L x B x H)	270 x 180 x 160 mm	270 x 180 x 160 mm	270 x 180 x 160 mm	270 x 180 x 160 mm
Sikring	-	630 mA/250 V	630 mA/250 V	630 mA/250 V
Vægt	2,1 kg	2,1 kg	3,0 kg	3,2 kg
Udførelse	Rustfrit stål	Rustfrit stål	Rustfrit stål	Rustfrit stål
Ekstraudstyr	Slangenippel, silikoneslange, cigarettaenderkabel	Slangenippel, silikoneslange, ozonmåler	Slangenippel, silikoneslange, ozonmåler, ventilationsfilter	Slangenippel, silikoneslange, ozonmåler, ventilationsfilter
Sliddele	Forfilter Ozonrør	Forfilter Ozonrør	Forfilter Ozonrør	Forfilter Ozonrør

*Der tages forbehold for tekniske ændringer og forbedringer. Alle værdier er omrentlige og kan variere afhængigt af ydre omstændigheder, såsom temperatur og luftfugtighed.



*Dette symbol betyder, at produktet ikke må bortslettes som husholdningsaffald i EU. For at undgå miljø- eller sundhedsskader som følge af ukontrolleret bortsaffelse af affald bedes du genvinde produktet på ansvarlig vis og dermed fremme bæredygtig genbrug af materialeressourcer. Produktet skal afleveres på en genbrugsstation eller hos den forhandler, hvor det er købt. Forhandleren kan aflevere produktet til miljømæssigt forsvarlig genbrug.

PRODUKTBESCHREIBUNG

Produktbeschreibung

A.

1. Griff
2. Filterhalter
3. EIN-/AUS-Taste
4. Netzkabelbuchse
5. Sicherungshalter
6. Digitales Display
7. Einstelltasten

B.

1. Anschluss für Schlauchnippel
2. USB-Anschluss
3. Anschluss für den Zuluftfilter (*Optionales Zubehör*)

C.

Digitale Steuerung

1. Digitales Display
2. Vorwärts (*Erhöhen*)
3. Set (*Menü*)
4. Rückwärts (*Senken*)

D.

Verschleißteile

1. Vorfilter
2. Ozonröhre

E.

Optionales Zubehör (*nicht im Lieferumfang enthalten*)

1. Schlauchnippel mit 2 m Silikonschlauch
2. Ozonmessgerät (*nicht WOZ400*)
3. Zuluftfilter (*nicht WOZ400*)
4. Kabel mit Stecker für Zigarettenanzünder (*nur WOZ400*)
5. Lüftungsdüse 400 mm

F.

1. Lüfter
2. Luftpumpe
3. Hochspannungsmodul
4. Ozonröhre
5. Löcher zum Aufhängen (*Schlüssellocher*)

VIELEN DANK, DASS SIE SICH FÜR DEN WOOD'S AIRMASTER ENTSCHEIDEN HABEN – EINEN EFFEKTIVEN OZONGENERATOR IN SCHWEDISCHER QUALITÄT.

Der Wood's Airmaster ist ein Gerät zur Geruchssanierung, das in Schweden hergestellt wird. Dank seiner Edelstahlteile hält das Ozongerät beanspruchenden Betriebsbedingungen viele Jahre lang stand. Schnell und effektiv beseitigt es Bakterien, Viren und Gerüche, die durch Feuchtigkeit, Schimmel, Abfälle, Abwasser, Rauch Haustiere u. a. entstehen.

Der Wood's Airmaster **WOZ400/500** eignet sich zur Geruchsbeseitigung in Wohnräumen, Büros, Autos, Booten, Wohnwagen, Müllräumen und Sanitärbereichen. Kurz gesagt: Überall, wo ein gesundes, frisches Klima wiederhergestellt werden soll.

Ozon dringt auch in Textilien sowie äußerlich in Einrichtungsgegenstände und Tapeten ein.

Der Wood's Airmaster **WOZ2000/4000** eignet sich für die gründliche Sanierung von Brand- und Wasserschäden sowie zur Abluftreinigung in Lüftungs-/ Dunstabzugskanälen.

WOOD'S FÜR EIN SAUBERES UND GESUNDES RAUMKLIMA

Seit über 60 Jahren zeichnet sich Wood's durch beste Qualität, Zuverlässigkeit, hohe Leistung und geringstmöglichen Energieverbrauch aus. Heute wird Wood's vom Hauptsitz des Unternehmens in Alingsås aus in mehr als 19 Länder vertrieben.

MITGLIED DER EUROPEAN OZONE TRADE ASSOCIATION (EUOTA) UND MITEIGENTÜMER DES OZON-DOSSIERS VON EUOTA FÜR BIOZID-WIRKSTOFFE.

Auf diese Weise ist der Wood's Airmaster zukunftssicher und auf künftige Rechtsvorschriften und Biozidbestimmungen vorbereitet.



WIE WIRKT EIN OZONGENERATOR?

Ozon ist eine besondere Form von Sauerstoff. Der sogenannte Aktivsauerstoff wird durch die Zufuhr von elektrischer Energie in einem Ozongenerator gebildet. Ozon wirkt durch Oxidation organischer Substanzen. Geruchsstoffe, Bakterien und Viren werden auf diese Weise effektiv beseitigt. In den allermeisten Fällen bleiben als Endprodukte nur Kohlendioxid und Wasser zurück.

In der Außenluft schwankt die Ozonkonzentration zwischen 0,001 und 0,040 ppm (Parts per million). Das schwedische Amt für Arbeitsschutz hat den Grenzwert auf 0,1 ppm Ozon während einer achtstündigen Exposition am Arbeitsplatz festgelegt. Bei Konzentrationen von etwa 0,015-0,020 ppm wird das Gas als saubere, frische Luft wahrgenommen (wie nach einem Gewitter). Bei 0,050 ppm macht sich das Gas als stechender Geruch bemerkbar, bei 0,1 ppm kann es zu Reizungen von Augen und Rachen führen.

BITTE BEACHTEN!



Vor der Geruchssanierung die Ursache des Problems ermitteln und beheben, ansonsten tritt die Geruchsbelastung erneut auf.

Ozon ist bei Einatmen schädlich, Ozongeräte sollten deshalb mit Vorsicht eingesetzt werden.

Wood's Airmaster WOZ400/500

Nicht über längere Zeit an Orten einsetzen, an denen sich Menschen oder Tiere aufhalten. Eine kurzzeitige Exposition, beispielsweise in Müllräumen o. Ä. ist unbedenklich.

Wood's Airmaster WOZ2000/4000

Während des Einsatzes den Raum nicht betreten. Vor dem Einsatz die Bedienungsanleitung sorgfältig durchlesen.

SICHERHEITSHINWEISE



Sicherheitshinweise entnehmen Sie bitte dem hier vorliegenden Handbuch.



Bitte lesen Sie das technische Handbuch.



Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung.

SICHERHEITSHINWEISE

Bitte lesen Sie die beiliegenden Anleitungen vor der Installation und dem Einsatz des Geräts sorgfältig durch. Der Hersteller haftet nicht für eine unsachgemäße Installation, die zu Personen- oder Sachschäden führt. Bewahren Sie die Anleitungen zum späteren Nachschlagen in der Nähe des Geräts auf.

Sicherheit von Kindern und schutzbedürftigen Personen

ACHTUNG

Gefahr von Verletzungen oder dauerhafter Invalidität.
Kein Kinderspielzeug!
Die gesamte Verpackung für Kinder unzugänglich aufbewahren.
Reinigung und Wartung dürfen nicht von Kindern durchgeführt werden.

Allgemeine Sicherheit

Ozongeräte sollten mit Vorsicht und an Orten, an denen sich Menschen oder Tiere aufhalten (beispielsweise in Wohnräumen oder Büros), nicht über längere

Zeit eingesetzt werden. Eine kurzzeitige Exposition, beispielsweise in Müllräumen o. Ä. ist unbedenklich (WOZ400/500). Das Gerät nicht mit Wasser abspülen und nicht so aufstellen, dass es mit Wasser in Berührung kommt.

Bitte beachten Sie die empfohlenen räumlichen Bereiche bei der Anwendung in Räumlichkeiten, in denen sich Personen aufhalten.

Bei sämtlichen Instandhaltungs- und Reparaturarbeiten muss das Gerät von der Stromversorgung getrennt werden. Die Nutzung des Geräts muss immer nach dem hier vorliegenden Handbuch erfolgen. Für sonstige Anwendungsweisen wird keine Haftung übernommen.

SICHERHEITSBESTIMMUNGEN

Installation

ACHTUNG

Die gesamte Verpackung entfernen und kontrollieren, dass das Produkt nicht beschädigt ist. Bei Beschädigung das Produkt nicht verwenden/installieren.

Anschluss ans Stromnetz

ACHTUNG

Brand- und Stromschlaggefahr bei unsachgemäßem Einsatz.
Das Gerät muss an eine geerdete Steckdose angeschlossen werden.
Stellen Sie sicher, dass die elektrischen Leistungsdaten auf dem Typenschild mit der Stromversorgung übereinstimmen.
Wenn nicht, wenden Sie sich an

einen Elektriker.

Immer eine korrekt installierte, gegen Fehlerströme gesicherte Steckdose nutzen.

Nie eine beschädigte Steckdosenleiste oder ein defektes Verlängerungskabel verwenden. Darauf achten, dass elektrische Bauteile (z. B. Stecker, Netzkabel) nicht beschädigt sind. Zum Austausch von elektrischen Bauteilen wenden Sie sich bitte an den autorisierten Kundendienst oder einen Elektriker.

Den Stecker erst nach Abschluss der Installation an die Steckdose anschließen.

Darauf achten, dass der Stecker nach der Installation leicht zugänglich ist.

Niemals am Kabel ziehen, um das Gerät von der Steckdose zu trennen. Zum Abziehen immer am Stecker halten.

Entsorgung

ACHTUNG

Das Gerät vom Stromnetz trennen.

Zum Recycling Ihres Geräts nutzen Sie bitte die Rückgabe- und Abholsysteme. Für Informationen zur ordnungsgemäßigen Entsorgung Ihres Geräts wenden Sie sich bitte an die zuständige Stelle vor Ort.



EINSATZ UND WARTUNG DES OZONGERÄTS

BITTE BEACHTEN!

Vor der Geruchssanierung die Ursache des Problems ermitteln und beheben, ansonsten tritt die Geruchsbelastung erneut auf.

Ozon ist bei Einatmen schädlich, Ozongeräte sollten deshalb mit Vorsicht eingesetzt werden.

Das Ozongerät nicht verwenden, wenn sich Personen im Raum aufhalten.

Bei Wood's Airmaster WOZ400/500 ist eine kurzzeitige Exposition (unter 5 Minuten) unbedenklich.

Bei Wood's Airmaster WOZ2000/4000 darf der zu sanierende Bereich überhaupt nicht betreten werden.

Sanierung mit Wood's Airmaster

1. Vorbereitung:

Den Raum gründlich reinigen, alle Flächen staubsaugen und abwischen und/oder das Problem, das den Geruch verursacht hat, beheben/beseitigen.

2. Sicherstellen, dass die Sanierung des Bereichs auf sichere Weise erfolgen kann:

Haustiere und Pflanzen entfernen. Wertvolle, empfindliche Elektrogeräte, z. B. Laptops, und wertvolle Ölgemälde entfernen. Sicherstellen, dass sich keine Personen im Zimmer aufhalten.

3. Ozonsanierung:

Das Ozongerät in der Raummitte anordnen (am besten auf einer erhöhten Fläche, beispielsweise auf einem Tisch).

Das mitgelieferte Netzkabel an der Netzkabelbuchse (A4) anschließen. Das Ozongerät kann jetzt mit der Ein-/Aus-Taste (A3) eingeschaltet werden. Anschließend den Timer (C) auf die gewünschte Zeit einstellen (Modelle mit Timer). Es kann bis zu 5 Minuten dauern, bis die volle Leistung erreicht ist.

4. Dauer der Sanierung:

2-72 Stunden, abhängig von der Geruchsintensität. Die durchschnittliche Sanierungsdauer beträgt 24 Stunden. Beginnen Sie vorzugsweise mit 4-8 Stunden und wiederholen Sie den Vorgang bei Bedarf.

5. Nach der Ozonsanierung:

Das Ozongerät ausschalten und die Fenster öffnen. Nach der Sanierung befindet sich noch Ozon in der Luft, das wie Chlor riecht. Das restliche Ozon durch Lüften aus dem Raum entfernen. Den Raum prüfen. Ist die Geruchsbelastung nach wie vor vorhanden, den Vorgang wiederholen. Alle betroffenen Zimmer müssen separat saniert werden.

Anschluss für den Silikonschlauch (E1)

Nippel und Silikonschlauch (E1) sind optionales Zubehör und können an der Anschlussmutter (B1) angebracht werden. So kann das Ozon in den zu sanierenden Raum eingeleitet werden, beispielsweise Klimaanlagen, Zwischenwände, Lüftungskanäle und Wasseraufbereitungssysteme.

Anschluss eines Ozonmessgeräts (E2)

Das Zubehör Ozonmessgerät (E2) wird an den USB-Anschluss (B2) auf der Rückseite angeschlossen.

Feste Installation

Das Ozongerät kann mithilfe von Löchern zum Aufhängen („Schlüssellocher“) (F5) an der Unterseite des Ozongeräts an der Wand montiert werden.

Das mitgelieferte Netzkabel an der Netzkabelbuchse (A4) anschließen. Das Ozongerät kann nun mit der Ein-/Aus-Taste (A3) gestartet werden.

EINSATZ UND WARTUNG DES OZONGERÄTS

Betrieb

Das Ozongerät an einem trockenen Ort mit guter Belüftung aufstellen, vorzugsweise erhöht, ca. 1,5 m über dem Boden. Unbedingt darauf achten, dass die Luftzufuhr zum Lüfter nicht behindert wird.

Das mitgelieferte Netzkabel an die Netzkabelbuchse (A4) anschließen.

Jetzt kann das Ozongerät mit der Ein-/Aus-Taste (A3) eingeschaltet werden. Im Betriebsmodus startet das Ozongerät mit voller Leistung (100 %).

Es kann bis zu 5 Minuten dauern, bis die volle Leistung erreicht ist.

Gerät einschalten

1. Das Ozongerät einschalten.
Die Ein-/Aus-Taste (A3) auf ON stellen
2. Das Ozongerät ausschalten. Die Ein-/Aus-Taste (A3) auf OFF stellen

Digitale Steuerung

(Gilt für Wood's Airmaster WOZ500/2000/4000)
Die Ozonmenge/-leistung kann zwischen 0-100 % eingestellt werden. Timer-Modus: 24-Std.-, Intervall- und Abschalt-Timer.
Weitere Hinweise unter „**Digitale Steuerung**“ auf der nächsten Seite.

Einsatz des Silikonschlauchs

Nippel und Silikonschlauch (E1) sind optionales Zubehör und können an der Anschlussmutter (B1) angebracht werden. So kann das Ozon in den zu sanierenden Raum eingeleitet werden, beispielsweise Autos, Zwischenwände, Wasseraufbereitung.

Anschluss an einen Lüftungskanal

Beim Anschluss an Lüftungskanäle/ Wickelfalzrohre wird die Lüftungsdüse

(E5) mit einer Mutterniete verbunden. Anschließend wird das Ozongerät mit einem Schlauchnippel und einem Silikonschlauch (E1) verbunden.

Wartung

HINWEIS!
Vor der Durchführung von Wartungs-/ Instandhaltungsarbeiten immer das Netzkabel abziehen.

Austausch des Vorfilters

Abhängig von den Umgebungsbedingungen muss der Vorfilter alle zwei bis vier Monate ausgetauscht werden.

1. Den Filterhalter (A2) von Hand lösen.
2. Den Filter durch einen neuen ersetzen.
3. Den Filterhalter (A2) wieder einsetzen.

Austausch der Ozonröhre

Durch Zufuhr von Hochspannung entsteht Ozon. Nimmt die Ozonkonzentration ab oder wird gar kein Ozon mehr gebildet, muss die Ozonröhre ausgetauscht werden.

A. Bei Ozongeräten mit vier Gehäuseschrauben an den Längsseiten:

1. Die acht Schrauben an den Längsseiten des Gehäuses lösen.
2. Die Abdeckung des Geräts entfernen.
3. Weiter bei Punkt C.

B. Bei Ozongeräten ohne sichtbare Gehäuseschrauben:

1. Die beiden Schrauben lösen, die den Griff halten.
2. Das Gerät auf den Kopf drehen.
3. Die vier Schrauben lösen, die die Gerätefüße halten.

4. Zum Entfernen die Gehäuseabdeckung nach vorne ziehen/schieben.
5. Weiter bei Punkt C.

C. Ozonröhre austauschen:

1. Vorsichtig die beiden Luftscläuche von der Ozonröhre (F4) entfernen.
2. Die beiden Kabel zwischen dem Hochspannungsmodul (F3) und der Ozonröhre (F4) lösen.
3. Von unten die Schrauben lösen, die die Ozonröhre (F4) halten.
4. Montage in umgekehrter Reihenfolge.

HINWEIS! Ozonröhre und Vorfilter sind Verschleißteile. Sie fallen nicht unter die Garantie.

Alle anderen Wartungs-/ Instandsetzungsarbeiten als die hier beschriebenen müssen vom Hersteller oder einem Vertragspartner durchgeführt werden.

Wartung/Instandsetzung

Wenn das Ozongerät gewartet/instandgesetzt werden muss, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler vor Ort. Für sämtliche Garantieansprüche ist der Kaufbeleg vorzulegen.

Hinweise zur Aufbewahrung

Das Ozongerät bei einer Raumtemperatur zwischen +1 °C und +35 °C aufbewahren.

Wichtig! Vorfilter und Ozonröhre müssen in regelmäßigen Abständen ausgetauscht werden. Andernfalls kann sich die Leistung des Ozongeräts verschlechtern, und das Ozongerät kann ggf. Schaden nehmen.

BETRIEB DES OZONGERÄTS

Digitale Steuerung

Gilt für Wood's Airmaster WOZ500/2000/4000

	Normaler Betriebsmodus Die Tasten Vorwärts (C2) und Rückwärts (C4) verwenden, um die Ozonerzeugung auf den gewünschten Wert von 1-100 % einzustellen. Der Timer ist ausgeschaltet.
	Menü Auf Set (C3) drücken, um zum Menü zu gelangen. Anschließend mit der Taste Vorwärts (C2) bis zu der Funktion blättern, die geändert werden soll. <i>(Sie können das Menü jederzeit verlassen, indem Sie die Set-Taste gedrückt halten.)</i>

	Timer Auf Set (C3) drücken, der eingestellte Timermodus wird angezeigt. Noch einmal auf Set (C3) drücken, der Text beginnt zu blinken. Mit Vorwärts (C2) blättern, bis Sie zur gewünschten Timerfunktion kommen. Auf Set (C3) drücken, um die Funktion auszuwählen.
	Timer ausgeschaltet (Werkseinstellung)
	Abschalt-Timer Der Wood's Airmaster ist für die gewünschte Zeit in Betrieb und schaltet sich anschließend aus. Auf Vorwärts (C2) drücken, auf dem Display wird „Set Timer“ (Timer einstellen) angezeigt. Auf Set (C3) drücken, der Text blinkt, die gewünschte Zeit mit Vorwärts (C2) / Rückwärts (C4) einstellen (beispielsweise 15 min: 00:15). Auf Set (C3) drücken, um die Zeit zu bestätigen (das Blinken hört auf). Set (C3) gedrückt halten, um den Timer zu starten und das Menü zu verlassen. Nach Ablauf des Timers wird „TimedOut“ (Zeit abgelaufen) angezeigt. Durch gleichzeitiges Drücken von Vorwärts (C2) und Rückwärts (C4) wird der Timer wieder gestartet.

Die Zeit in den nachfolgend beschriebenen Timermodi auf dieselbe Weise einstellen wie unter **Abschalt-Timer** beschrieben.

	Intervall-Timer Der Wood's Airmaster wechselt zwischen Einschalt- und Ausschaltintervallen. Zunächst die Einschaltzeit „Step on“ einstellen. Auf Vorwärts (C4) drücken. Die Ausschaltzeit „Step off“ einstellen.
	24-Std.-Timer Der Wood's Airmaster ist nach der eingestellten Zeit in Betrieb. HINWEIS! Zuerst die Uhrzeit einstellen! (siehe Uhrzeit) Die Einschaltzeit 1 „Step on 1“ einstellen. Auf Vorwärts (C2) drücken, die Ausschaltzeit 1 „Step off 1“ einstellen. Die Einschaltzeit 2 „Step on 2“ einstellen. Auf Vorwärts (C2) drücken, die Ausschaltzeit 2 „Step off 2“ einstellen. Die Einschaltzeit 3 „Step on 3“ einstellen. Auf Vorwärts (C2) drücken, die Ausschaltzeit 3 „Step off 3“ einstellen. Bleibt eine Position (z. B. 3) leer, d. h. 00:00, ist der Modus deaktiviert.

	Uhrzeit Hier stellen Sie die Uhrzeit für den 24-Std.-Timer ein. Auf Set (C3) drücken, die Zahlen blinken. Die gewünschte Uhrzeit mit Vorwärts (C2) und Rückwärts (C4) einstellen. Zur Bestätigung auf Set drücken. (24-Stunden-Backup bei Stromausfall)
	Hintergrundbeleuchtung Die Hintergrundbeleuchtung des Displays kann ein- oder ausgeschaltet werden.
	Anschluss für externe Geräte (USB) Der Eingang für externe Geräte (z. B. Ozonmessgeräte) kann aus- oder eingeschaltet werden. Folgende Betriebsmodi können gewählt werden: Ozone Control (Ozonsteuerung) – Ein angeschlossener Ozongenerator kann das Ozongerät steuern, um eine konstante Ozonkonzentration zu erzielen. Ozone Alarm (Ozonalarm) - Wenn ein angeschlossenes Ozonmessgerät ein Leck erkennt, schaltet sich das Gerät ab und löst einen Alarm aus.
	Werkseinstellung Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen. Achtung! Alle Einstellungen werden gelöscht.
	Tastensperre Die Tasten werden durch Gedrückthalten von Set (C3) und Vorwärts (C2) gesperrt, gleichzeitig wird „KEYS LOCKED“ (Tasten gesperrt) auf dem Display angezeigt. Die Entsperrung erfolgt auf dieselbe Weise.

Fehlersuche und -behebung

PROBLEM	URSACHE	ABHILFE
Das Gerät startet nicht, und die Ein-/Ausschalt-Taste leuchtet nicht.	Fehler bei der Stromversorgung.	Das Gerät an eine funktionierende Steckdose anschließen und einschalten.
	Eine Sicherung ist defekt (WOZ3000/6000).	Die Sicherung austauschen.
	Das Netzteil ist defekt (WOZ400).	Ein anderes Netzteil testen. (Sicherstellen, dass das Netzteil über die passenden Leistungsdaten verfügt).
Das Gerät läuft, erzeugt aber kein Ozon.	Die Ozonröhre ist verbraucht oder defekt.	Die Ozonröhre austauschen.
Lautes Lüftergeräusch.	Vorfilter schmutzig/verstopft.	Den Filter austauschen.
Das Gerät zeigt ein ungewöhnliches Betriebsverhalten.	Die Software ist hängen geblieben.	Das Gerät auf die Werkseinstellungen zurücksetzen.
Das Gerät ist falsch eingestellt (z. B. Timer)	Das Gerät wurde versehentlich verstellt.	

Wenn Sie die vorstehende Fehlersuche und -behebung durchgegangen sind oder das Gerät repariert werden muss, wenden Sie sich an Ihren Händler vor Ort.

Garantien

2 Jahre Werksgarantie auf Herstellungsfehler. Bitte beachten: Die Garantie wird nur gegen Vorlage des Kaufbelegs gewährt. Die Garantie gilt nur, wenn das Produkt gemäß den Anleitungen und Sicherheitshinweisen im hier vorliegenden Handbuch eingesetzt wird. Die Garantie deckt keine Schäden ab, die durch unsachgemäße Handhabung des Produkts entstehen.



HINWEIS!

Registrieren Sie das Produkt auf www.warranty-woods.com und profitieren Sie von günstigen Angeboten für Ihr Produkt.
Besuchen Sie www.woods.se für weitere Informationen.

KUNDENSERVICE

Verwenden Sie immer Originalteile.
Wenn Sie sich an unseren Kundenservice wenden, halten Sie bitte immer Folgendes bereit: Modellbezeichnung, Kaufbeleg und Seriennummer.

Bitte beachten Sie, dass sich alle Informationen, Sicherheitsvorschriften und technischen Daten in diesem Handbuch ändern können.



TECHNISCHE DATEN

	Airmaster WOZ400	Airmaster WOZ500	Airmaster WOZ2000	Airmaster WOZ4000
Ozonerzeugung	500 mg/Std.	0–500 mg/Std.	0–2000 mg/Std.	0–4000 mg/Std.
Lüfterleistung	116 m ³ /Std.	116 m ³ /Std.	116 m ³ /Std.	116 m ³ /Std.
Technologie	Ozonröhre (Quarzglas)	Ozonröhre (Quarzglas)	Ozonröhre (Quarzglas)	Ozonröhre (Quarzglas)
Timer	-	Ja	Ja	Ja
Schlauchkupplung	Ja	Ja	Ja	Ja
USB-Anschluss	-	Ja	Ja	Ja
Leistungsaufnahme	20 W/12 V DC (100–240 V Netzteil im Lieferumfang enthalten)	20 W/100–230 V	45 W/100–230 V	85 W/100–230 V
Temperaturbereich	+1 °C – +35 °C	+1 °C – +35 °C	+1 °C – +35 °C	+1 °C – +35 °C
Abmessungen (LxBxH)	270x180x160 mm	270x180x160 mm	270x180x160 mm	270x180x160 mm
Sicherungsparameter	-	630 mA 250 V	630 mA 250 V	630 mA 250 V
Gewicht	2,1 kg	2,1 kg	3,0 kg	3,2 kg
Ausführung	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl
Optionales Zubehör	Schlauchnippel, Silikonschlauch, Kabel mit Stecker für Zigarettenanzünder	Schlauchnippel, Silikonschlauch, Ozonmessgerät	Schlauchnippel, Silikonschlauch, Ozonmessgerät, Lüftungsfilter	Schlauchnippel, Silikonschlauch, Ozonmessgerät, Lüftungsfilter
Verschleißteile	Vorfilter Ozonröhre	Vorfilter Ozonröhre	Vorfilter Ozonröhre	Vorfilter Ozonröhre

*Technische Änderungen und Verbesserungen können vorkommen. Alle Werte sind Richtwerte, die abhängig von den Umgebungsbedingungen wie Temperatur und Luftfeuchtigkeit variieren können.



*Diese Kennzeichnung weist darauf hin, dass dieses Produkt in der gesamten EU nicht über den Hausmüll entsorgt werden darf. Um Umwelt- oder Gesundheitsschäden durch unsachgemäße Abfallentsorgung zu vermeiden, entsorgen Sie das Produkt bitte auf verantwortungsvolle Weise, um eine nachhaltige Wiederverwendung von Wertstoffen zu fördern. Bitte entsorgen Sie Ihr Gerät über die örtlichen Rücknahmee- oder Abholsysteme oder wenden Sie sich an die Verkaufsstelle. Sie können dieses Produkt einem umweltfreundlichen Recycling zuführen.

DESCRIPTION DU PRODUIT

Description du produit

A.

1. Poignée
2. Porte-filtre
3. Bouton MARCHE/ARRÊT
4. Connexion au secteur
5. Porte-fusible
6. Écran numérique
7. Boutons de réglage

B.

1. Connexion du raccord de flexible
2. Port USB
3. Connexion du filtre à air d'admission (*accessoire supplémentaire*)

C.

Commande numérique

1. Écran numérique
2. Avant (*augmenter*)
3. Set (*menu*)
4. Arrière (*diminuer*)

D.

Pièces d'usure

1. Préfiltre
2. Tube d'ozone

E.

Accessoires supplémentaires (*non inclus*)

1. Raccord de flexible avec flexible silicone de 2 mètres
2. Ozonomètre (*non valable pour WOZ400*)
3. Filtre d'air d'admission (*non valable pour WOZ400*)
4. Câble pour allume-cigare (*uniquement WOZ400*)
5. Buse de ventilation 400 mm

F.

1. Ventilateur
2. Pompe à air
3. Module haute tension
4. Tube d'ozone
5. Trou pour la suspension (*trou de serrure*)

MERCI D'AVOIR CHOISI WOOD'S AIRMASTER – UN GÉNÉRATEUR D'OZONE EFFICACE DE QUALITÉ SUÉDOISE

Wood's Airmaster est une unité de désodorisation fabriquée en Suède, équipée de composants en acier inoxydable capables de résister aux difficiles conditions de fonctionnement, année après année. Le générateur d'ozone élimine rapidement et efficacement les bactéries, les virus et les odeurs d'humidité, de moisissure, d'ordures, d'égout, de fumée et d'animaux de compagnie.

Wood's Airmaster **WOZ400/500** est idéal pour éliminer les odeurs à la maison ou au bureau ainsi que dans la voiture, le bateau, la caravane, le local à poubelles et les espaces hygiéniques. À tous les endroits où vous souhaitez restaurer un environnement sain et frais.

L'ozone pénètre également dans les textiles et superficiellement dans l'ameublement et le papier peint.

Wood's Airmaster **WOZ2000/4000** est idéal pour effectuer une épuration extrême après des dégâts dus à un incendie ou à une inondation, ainsi que pour épurer l'air extrait dans les conduits de ventilation/condensation.

WOOD'S POUR UN AIR INTÉRIEUR PUR ET SAIN

Depuis plus de 60 ans, les produits Wood's se caractérisent par leur qualité optimale, leur fiabilité, leur haute capacité et leur consommation d'énergie minimale. Les produits Wood's sont aujourd'hui distribués dans plus de 19 pays depuis le siège social à Alingsås, Suède.

MEMBRE DE L'EUROPEAN OZONE TRADE ASSOCIATION (EUOTA) ET COPROPRIÉTAIRE DU DOSSIER OZONE DE L'EUOTA POUR LES SUBSTANCES BIOCIDES ACTIVES.

Wood's Airmaster est donc un appareil à l'épreuve de l'avenir, prêt pour les futures législations et réglementations des biocides.



COMMENT FONCTIONNE UN GÉNÉRATEUR D'OZONE ?

L'ozone est une forme spéciale d'oxygène, à savoir un oxygène actif, qui est formé par l'apport d'énergie électrique à l'intérieur d'un générateur d'ozone. L'ozone oxyde les substances organiques et élimine ainsi avec efficacité les matières odorantes étrangères, les bactéries et les virus. Dans la plupart des cas, les produits finaux sont uniquement du dioxyde de carbone et de l'eau.

Dans l'air extérieur, la concentration d'ozone varie de 0,001 à 0,040 parties par million (ppm). La Direction nationale suédoise de sécurité et d'hygiène au travail a fixé la valeur limite à 0,1 ppm d'ozone pour 8 heures d'exposition pendant le travail. En cas de concentrations de l'ordre de 0,015-0,020 ppm, le gaz est perçu comme de l'air frais pur (comme après un orage). À 0,050 ppm, le gaz commence à produire une odeur âcre et une concentration de 0,1 ppm risque de causer une irritation dans les yeux et la gorge.

IMPORTANT !



Localisez la cause de l'odeur et remédiez-y avant d'épurer l'air ; sinon, l'odeur réapparaîtra.

L'ozone est nocif en cas d'inhalation et le générateur d'ozone doit donc être utilisé avec prudence.

Wood's Airmaster WOZ400/500

L'appareil ne doit pas être utilisé pendant une période prolongée à des endroits où séjournent des personnes ou des animaux. Une brève exposition, par exemple dans le local à poubelles ou similaire, ne pose pas de danger.

Wood's Airmaster WOZ2000/4000

Ne pénétrez pas dans la zone pendant le traitement.

Lisez attentivement le manuel d'instructions avant l'utilisation.

AVERTISSEMENTS DE SÉCURITÉ



Reportez-vous à ce manuel d'instructions pour les consignes de sécurité.



Lisez le manuel technique.



Lisez le manuel d'instructions.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Lisez attentivement les instructions fournies avant d'installer et d'utiliser l'appareil. Le fabricant n'assume aucune responsabilité pour toute installation incorrecte entraînant des blessures personnelles et des dommages matériels. Conservez toujours les instructions avec l'appareil à des fins de référence future.

Sécurité des enfants et des personnes vulnérables

AVERTISSEMENT

Risque de blessures personnelles ou d'invalidité permanente.

Ne laissez pas les enfants jouer avec l'appareil.

Conservez tous les emballages hors de portée des enfants.

Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par des enfants.

Sécurité générale

Le générateur d'ozone doit être utilisé avec prudence et

ne pas être utilisé pendant des périodes prolongées dans des environnements où des personnes séjournent, par exemple les habitations ou les bureaux. Une brève exposition, par exemple dans le local à poussières ou similaire, ne pose pas de danger (WOZ400/500).

Ne rincez pas l'équipement à l'eau et ne le placez pas de manière à ce qu'il risque d'entrer en contact avec de l'eau.

Respectez les superficies recommandées lors de l'utilisation dans des locaux où des personnes séjournent.

Lors de toute mesure d'entretien et de réparation, coupez la tension vers l'équipement. Toute utilisation de l'équipement doit être conforme à ce manuel. Aucune responsabilité n'est assumée pour toute autre utilisation.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Installation

AVERTISSEMENT

Retirez tous les emballages et vérifiez que le produit n'est pas endommagé. N'installez/n'utilisez pas le produit s'il est endommagé.

Connexion au secteur

AVERTISSEMENT

Risque d'incendie et de décharges électriques lors d'une utilisation incorrecte.

L'appareil doit être branché à une prise de terre.

Vérifiez que les informations électriques indiquées sur la

plaque signalétique correspondent à l'alimentation électrique. Si ce n'est pas le cas, contactez un électricien. Utilisez toujours une prise correctement montée, résistante aux chocs.

N'utilisez jamais une rallonge ou multiprise endommagée.

Vérifiez que les composants électriques ne sont pas endommagés (par exemple la fiche ou le cordon d'alimentation).

Contactez le centre d'entretien agréé ou un électricien pour le remplacement des composants électriques.

Ne branchez la fiche dans la prise qu'une fois l'installation terminée.

Vérifiez que la fiche est facilement accessible après l'installation.

Ne tirez pas sur le cordon pour débrancher l'appareil. Saisissez toujours la fiche pour déconnecter le cordon.

Mise hors service

AVERTISSEMENT

Débranchez l'appareil du secteur.

Pour recycler votre appareil, utilisez les systèmes de reprise et de collecte. Contactez votre commune pour obtenir des informations sur la mise au rebut correcte de l'appareil.



UTILISATION ET ENTRETIEN DU GÉNÉRATEUR D'OZONE

IMPORTANT !

Localisez la cause de l'odeur et remédiez-y avant d'épurer l'air ; sinon, l'odeur réapparaîtra.

L'ozone est nocif en cas d'inhalation et le générateur d'ozone doit donc être utilisé avec prudence.

N'utilisez pas le générateur d'ozone lorsque des personnes se trouvent dans la pièce.

Pour Wood's Airmaster WOZ400/500, une exposition de moins de 5 minutes ne pose pas de danger.

Pour Wood's Airmaster WOZ2000/4000, il est absolument interdit de pénétrer dans la zone en cours de traitement.

Traitement avec Wood's Airmaster

1. Préparation :

Nettoyez soigneusement la pièce, passez l'aspirateur et essuyez toutes les surfaces et/ou réparez/éliminez le problème qui cause l'odeur.

2. Veillez à ce que la zone puisse être traitée en toute sécurité :

Retirez les plantes et les animaux. Retirez les équipements techniques précieux, par exemple les ordinateurs portables et les précieuses peintures à l'huile.

Vérifiez que personne ne se trouve dans la pièce.

3. Traitement à l'ozone :

Placez le générateur d'ozone au milieu de la pièce (de préférence sur une surface légèrement surélevée, par exemple une table).

Branchez le cordon d'alimentation fourni à la prise secteur (A4). Vous pouvez maintenant démarrer le

générateur d'ozone à l'aide du bouton marche/arrêt (A3) et régler la minuterie (C) sur la durée souhaitée (pour les modèles avec minuterie). L'appareil peut prendre environ 5 minutes pour atteindre la pleine puissance.

4. Durée du traitement :

2-72 heures, selon l'intensité de l'odeur. La durée de traitement moyenne est de 24 heures. Commencez de préférence par 4-8 heures et répétez au besoin.

5. Après le traitement à l'ozone :

Arrêtez le générateur d'ozone et ouvrez les fenêtres. Après le traitement, il reste de l'ozone dans l'air, qui émet une odeur de chlore. Aérez l'espace pour éliminer l'ozone restant. Contrôlez la pièce. Si une odeur indésirable persiste, répétez la procédure. Toutes les pièces atteintes doivent être traitées séparément.

climatiseurs, parois intermédiaires, conduits de ventilation et épuration d'eau.

Connexion de l'ozonomètre (E2)

L'ozonomètre (E2), disponible en accessoire, se branche au port USB (B2) à l'arrière.

Installation fixe

Le générateur d'ozone peut être monté au mur grâce à une « solution en trou de serrure » (F5) prévue sur le dessous.

Branchez le cordon d'alimentation fourni à la prise secteur (A4). Vous pouvez maintenant démarrer le générateur d'ozone à l'aide du bouton marche/arrêt (A3).

Connexion du flexible en silicium (E1)

Le raccord et le flexible en silicium (E1), disponibles en accessoires, se montent dans l'écrou de connexion (B1) et l'ozone peut ainsi être conduit vers l'espace à traiter, par exemple

UTILISATION ET ENTRETIEN DU GÉNÉRATEUR D'OZONE

Utilisation

Placez le générateur d'ozone à un endroit sec disposant d'une bonne ventilation, de préférence en hauteur, à environ 1,5 m du sol. Il est important que rien n'entrave l'admission d'air vers le ventilateur.

Branchez le cordon électrique fourni à la prise secteur (A4).

Vous pouvez maintenant démarrer le générateur d'ozone à l'aide du bouton marche/arrêt (A3). Il démarre en mode de fonctionnement à pleine puissance (100 %) .

L'appareil peut prendre environ 5 minutes pour atteindre la pleine puissance.

Démarrage de la machine

1. Démarrez le générateur d'ozone. Appuyez sur l'interrupteur (A3) pour le mettre sur la position ON
2. Arrêtez le générateur d'ozone. Appuyez sur l'interrupteur (A3) pour le mettre sur la position OFF

Commande numérique avec minuterie

(Valable pour Wood's Airmaster WOZ500/2000/4000)

La puissance/la quantité d'ozone peut être variée entre 0 et 100 %.

Modes de minuterie : Minuterie 24 heures, à intervalles et d'arrêt.

Voir les instructions à la section « **Commande numérique** » à la page suivante.

Utilisation du flexible en silicone

Le raccord et le flexible en silicone (E1), disponibles en accessoires, se montent dans l'écrou de connexion (B1) et l'ozone peut ainsi être conduit vers l'espace à traiter, par

exemple intérieur de voiture, parois intermédiaires et épuration d'eau.

Raccordement à un conduit de ventilation

Lors du raccordement à un conduit de ventilation/tube spiro, raccordez la buse de ventilation (E5) à l'aide d'un écrou rivet. Puis connectez le générateur d'ozone avec le raccord de flexible et le flexible en silicium (E1).

Entretien

Remarque !
Débranchez toujours le cordon d'alimentation avant tout entretien.

Remplacement du préfiltre

Le préfiltre doit être remplacé tous les deux à quatre mois selon l'environnement.

1. Desserrez le porte-filtre (A2) à la main.
2. Remplacez le filtre par un neuf.
3. Remettez en place le porte-filtre (A2).

Remplacement du tube d'ozone

Lorsque de la haute tension est ajoutée dans le tube d'ozone, de l'ozone est formé. Si la concentration d'ozone diminue ou disparaît, le tube d'ozone doit être remplacé.

A. Si votre générateur d'ozone comporte quatre vis de châssis sur chaque côté long :

1. Dévissez les huit vis sur les côtés longs du châssis.
2. Retirez le couvercle de la machine.
3. Passez au point C.

B. Si votre générateur d'ozone ne présente pas de vis de châssis visibles :

1. Dévissez les deux vis qui maintiennent la poignée.
2. Retournez la machine.

3. Dévissez les quatre vis qui maintiennent les pieds de la machine.
4. Retirez le couvercle du châssis en le tirant/glissant vers l'avant.
5. Passez au point C.

C. Pour remplacer le tube d'ozone :

1. Retirez avec précaution les deux flexibles à air du tube d'ozone (F4).
2. Débranchez les deux câbles entre le module haute tension (F3) et le tube d'ozone (F4).
3. Dévissez depuis le dessous les vis qui maintiennent le tube d'ozone (F4).
4. Montez dans l'ordre inverse.

Remarque ! Le tube d'ozone et le préfiltre sont des pièces d'usure et ne sont pas couverts par la garantie. Tout entretien autre que celui décrit ici doit être effectué par le fabricant ou par un partenaire autorisé.

Entretien

Si le générateur d'ozone a besoin d'entretien, contactez votre revendeur local. Vous devrez présenter votre reçu lors de toute demande de garantie.

Instructions de stockage

Remisez le générateur d'ozone à une température ambiante comprise entre +1 °C et +35 °C.

Il est important de remplacer régulièrement le préfiltre et le tube d'ozone. Sinon, la capacité du générateur d'ozone risque de se détériorer et éventuellement d'être réduite.

UTILISATION DU GÉNÉRATEUR D'OZONE

Commande numérique

Valable pour Wood's Airmaster WOZ500/2000/4000

	Mode de fonctionnement normal Utilisez les boutons avant (C2) et arrière (C4) pour régler la production d'ozone sur la valeur souhaitée, entre 1 et 100 %. La minuterie est désactivée.
	Menu Appuyez sur set (C3) pour entrer dans le menu. Naviguez ensuite avec le bouton avant (C2) jusqu'à la fonction que vous souhaitez modifier. (<i>Vous pouvez toujours quitter le menu en maintenant enfoncé le bouton set.</i>)
	Minuterie Appuyez sur set (C3) ; le mode de minuterie réglé est affiché. Appuyez à nouveau sur set (C3) ; le texte se met à clignoter. À l'aide du bouton avant (C2), naviguez jusqu'à la fonction de minuterie souhaitée. Appuyez sur set (C3) pour sélectionner la fonction.
	Minuterie désactivée (réglage d'usine)
	Minuterie d'arrêt Wood's Airmaster fonctionne pendant le temps souhaité, puis s'arrête. Appuyez sur avant (C2) ; « Set Timer » s'affiche à l'écran. Appuyez sur set (C3) ; le texte clignote. Réglez le temps souhaité avec avant (C2) / arrière (C4) (par ex. 15 min 00:15). Appuyez sur set (C3) pour confirmer le temps (le clignotement cesse). Maintenez enfoncé set (C3) pour démarrer la minuterie et quitter le menu. Lorsque la minuterie est terminée, « TimedOut » s'affiche. Maintenez les boutons avant (C2) et arrière (C4) enfouis en même temps pour redémarrer la minuterie.
Réglez le temps dans les mode de minuterie ci-dessous comme décrit dans Minuterie d'arrêt .	
	Minuterie à intervalles Wood's Airmaster alterne entre un intervalle de fonctionnement et un intervalle d'arrêt. Commencez par régler le temps de fonctionnement, « Step on ». Appuyez sur avant (C4). Réglez le temps d'arrêt, « Step off ».
	Minuterie 24 heures Wood's Airmaster fonctionne selon des heures programmées. Remarque ! Commencez par régler l'horloge ! (Voir Horloge) Réglez l'heure de mise en marche 1, « Step on 1 ». Appuyez sur avant (C2) et réglez l'heure d'arrêt 1, « Step off 1 ». Réglez l'heure de mise en marche 2, « Step on 2 ». Appuyez sur avant (C2) et réglez l'heure d'arrêt 2, « Step off 2 ». Réglez l'heure de mise en marche 3, « Step on 3 ». Appuyez sur avant (C2) et réglez l'heure d'arrêt 3, « Step off 3 ». Si une position (par ex. 3) est laissée vide, c'est-à-dire 00:00, elle est désactivée.
	Horloge Vous pouvez ici régler l'horloge utilisée par la minuterie 24 heures. Appuyez sur set (C3) ; les chiffres clignotent. Réglez l'heure souhaitée avec avant (C2) et arrière (C4). Appuyez sur set pour confirmer. (Sauvegarde de 24 heures en cas de coupure de courant)
	Rétroéclairage Le rétroéclairage de l'écran peut être activé ou désactivé.
	Connexion d'appareils externes (USB) Entrée pour des appareils externes (par ex. un ozonomètre) ; peut être activée ou désactivée. Mode de fonctionnement au choix : Ozone Control - un générateur d'ozone connecté peut commander le générateur afin d'obtenir une concentration d'ozone constante. Ozone Alarm - si un ozonomètre connecté détecte une fuite, la machine s'arrête et émet une alarme.
	Réglage d'usine Réinitialise aux réglages d'usine. Remarque ! Tous les réglages seront supprimés.
	Verrouillage des boutons Pour verrouiller les boutons, maintenez enfoncés simultanément set (C3) et avant (C2) jusqu'à ce que l'écran affiche « KEYS LOCKED ». Procédez de la même manière pour les déverrouiller.

Recherche de pannes

PROBLÈME	CAUSE	SOLUTION
L'appareil ne démarre pas et l'interrupteur n'est pas allumé.	Défaut d'alimentation.	Branchez l'appareil à une prise électrique qui fonctionne et mettez-le sous tension.
	Le fusible est défectueux (WOZ3000/6000).	Remplacez le fusible.
	L'adaptateur secteur est défectueux (WOZ400).	Testez un autre adaptateur secteur (en vérifiant qu'il présente les spécifications adéquates).
L'appareil fonctionne mais ne produit pas d'ozone.	Le tube d'ozone est vide ou défectueux.	Remplacez le tube d'ozone.
Le ventilateur fait beaucoup de bruit.	Le préfiltre est sale/colmaté.	Remplacez le filtre.
La machine présente un comportement anormal.	La logiciel s'est bloqué.	Effectuez une réinitialisation d'usine..
La machine est mal réglée (par ex. minuterie).	La machine a été réglée de manière accidentelle.	

Après avoir effectué la recherche de pannes ci-dessus ou si le produit a besoin d'entretien, contactez votre revendeur local.

Garanties

2 ans de garantie d'usine contre les défauts de production.
Veuillez noter que la garantie n'est valable que sur présentation du reçu. La garantie n'est valable que si le produit est utilisé conformément aux instructions et aux consignes de sécurité présentées dans ce manuel. La garantie ne couvre pas les dommages causés par une utilisation incorrecte du produit.



Remarque !

Enregistrez votre produit sur www.warranty-woods.com pour profiter des offres avantageuses proposées par Wood's pour votre produit spécifique. Rendez-vous sur www.woods.se pour plus d'informations.

SERVICE CLIENT

Utilisez toujours des pièces d'origine.
Lorsque vous contactez notre service client, veillez à disposer des informations suivantes : Désignation du modèle, reçu et numéro de série.

Veuillez noter que toutes les informations, les consignes de sécurité et les caractéristiques techniques présentées dans ce manuel sont susceptibles d'être modifiées.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	Airmaster WOZ400	Airmaster WOZ500	Airmaster WOZ2000	Airmaster WOZ4000
Production d'ozone	500 mg/heure	0–500 mg/heure	0–2000 mg/heure	0–4000 mg/heure
Capacité du ventilateur	116 m ³ /heure	116 m ³ /heure	116 m ³ /heure	116 m ³ /heure
Technique	Tube d'ozone (verre de quartz)	Tube d'ozone (verre de quartz)	Tube d'ozone (verre de quartz)	Tube d'ozone (verre de quartz)
Minuterie	-	Oui	Oui	Oui
Raccordement de flexible	Oui	Oui	Oui	Oui
Port USB	-	Oui	Oui	Oui
Consommation d'énergie	20 W/12 V CC (Adaptateur secteur 100-240 V fourni)	20 W/100-230 V	45 W/100-230 V	85 W/100-230 V
Plage de température	+1 °C – +35 °C	+1 °C – +35 °C	+1 °C – +35 °C	+1 °C – +35 °C
Dimensions (LxlxH)	270x180x160 mm	270x180x160 mm	270x180x160 mm	270x180x160 mm
Paramètre de fusible	-	630 mA T 250 v	630 mA T 250 v	630 mA T 250 v
Poids	2,1 kg	2,1 kg	3,0 kg	3,2 kg
Version	Acier inoxydable	Acier inoxydable	Acier inoxydable	Acier inoxydable
Accessoires supplémentaires	Raccord de flexible, flexible en silicone, câble pour allume-cigarette	Raccord de flexible, flexible en silicone, ozonomètre	Raccord de flexible, flexible en silicone, ozonomètre, filtre de ventilation	Raccord de flexible, flexible en silicone, ozonomètre, filtre de ventilation
Pièces d'usure	Préfiltre Tube d'ozone	Préfiltre Tube d'ozone	Préfiltre Tube d'ozone	Préfiltre Tube d'ozone

*Des modifications et améliorations techniques peuvent être effectuées. Toutes les valeurs sont approximatives et peuvent varier en fonction des circonstances externes telles que la température et l'humidité de l'air.



*Ce marquage indique que ce produit ne doit pas être jeté dans les ordures ménagères, dans l'ensemble de l'UE. Pour éviter tout impact négatif sur l'environnement ou la santé des personnes dû à un traitement incontrôlé des déchets, nous vous prions de recycler ce produit de manière responsable afin de promouvoir une réutilisation durable des ressources matérielles. Pour recycler votre unité, utilisez les systèmes de reprise et de collecte ou contactez le revendeur auprès duquel vous avez acheté le produit. Il pourra le faire recycler de manière respectueuse de l'environnement.

TUOTTEEN KUVAUS

Tuotteen kuvaus

A.

1. Kahva
2. Suodatinpidike
3. Virtapainike
4. Verkkoliitintä
5. Sulakkeen pidike
6. Digitaalinäytö
7. Asetuspainikkeet

B.

1. Liitintä letkunipalle
2. USB-portti
3. Tuloilmasuodattimen liitäntä (*Lisävaruste*)

C.

Digitaalinen ohjaus

1. Digitaalinäytö
2. Eteen (*lisäys*)
3. Set (*valikko*)
4. Taakse (*vähennys*)

D.

Kulutusosat

1. Esisuodatin
2. Otsoniputki

E.

Lisävarusteet(*Ei sisälly*)

1. Letkunippa ja 2 metrin silikoniletku
2. Otsonimittari (*Ei WOZ400*)
3. Tuloilmasuodatin (*Ei WOZ400*)
4. Savukkeensytytinkaapeli (*Vain WOZ400*)
5. Ilmanvaihtosuutin 400 mm

F.

1. Puhallin
2. Ilmapumppu
3. Suurjännitemoduuli
4. Otsoniputki
5. Ripustusreikä (*Avaimenreikä*)

KIITOS, ETTÄ VALITSIT WOOD'S AIRMASTERIN – TEHOKKAAN OTSONAATTORIN RUOTSALAISTA LAATUA

Wood's Airmaster on ruotsalaisvalmisteinen hajunpoistolaite, jonka ruostumattomasta teräksestä valmistetut osat kestävät vaativia käyttöolosuheteita vuodesta toiseen. Otsonaattori eliminoi nopeasti ja tehokkaasti esimerkiksi kosteuden, homeen, roskien, viemäreiden, savun ja lemmikkien bakteerit, virukset ja hajut.

Wood's Airmaster **WOZ400/500** sopii hajunpoistoon kotona, toimistossa, autossa, veneessä, matkailuvaunuissa, jätehuoneessa ja hygienitaloissa. Kaikkialla, missä tahansa haluat palauttaa terveellisen ja raikkaan ympäristön.

Otsoni tunkeutuu myös tekstiileihin ja pinnallisesti sisustukseen ja tapetteihin.

Wood's Airmaster **WOZ2000/4000** soveltuu äärimmäiseen puhdistukseen tulipalo- ja vesivahinkojen jälkeen sekä poistoilman puhdistukseen ilmanvaihto- ja tuuletuskanavissa.

WOOD'S TARJOAA PUHDASTA JA TERVEELLISTÄ SISÄILMAA

Wood's on tunnettu yli 60 vuoden ajan erinomaisesta laadusta, luotettavuudesta, suuresta kapasiteetista ja pienimmästä mahdollisesta energiankulutuksesta. Nykyään Wood'sia toimitetaan yli 19 maahan sen pääkonttorista Alingsåsista.

EUROPEAN OZONE TRADE ASSOCIATION (EUOTA) JÄSEN JA EUOTAN BIOSIDEJA KOSKEVAN OTSONIASIAKIRJAN OSAOMISTAJA.

Tämä tekee Wood's Airmasterista tulevaisuudenkestäävän ja valmiin tuleviin lainsäädäntöihin ja biosidiasetuksiin.



MITEN OTSONAATTORI TOIMII?

Otsoni on erityinen hapen muoto, ns. aktiivinen happi, joka muodostetaan sähköenergian avulla otsonaattorin sisällä. Otsoni toimii hapettamalla orgaanisia aineita ja poistamalla näin tehokkaasti vieraita hajuaineita sekä baktereja ja viruksia. Useimmissa tapauksissa lopputuotteena tulee ainoastaan hiilidioksidia ja vettä.

Ulkoidmassa on 0,001–0,040 miljoonasosaa (ppm) otsonia. Työturvallisuus- ja työterveyslaitos on asettanut altistuksen raja-arvoksi 0,1 ppm otsonia 8 tunnin työn aikana. Noin 0,015–0,020 ppm:n pitoisuksilla kaasu koetaan puhtaana raittiina ilmana (kuten ukkosen jälkeen). 0,050 ppm:n pitoisuudessa kaasu alkaa muodostaa hajua ja 0,1 ppm:n pitoisuus voi aiheuttaa silmien ja kurkun ärsytystä.

TÄRKEÄÄ!



Etsi ja korjaa hajuongelman aiheuttaja ennen hajunpoistoa. Muussa tapauksessa haju tulee takaisin.

Otsoni on haitallista hengittää, ja siksi otsonaattoria on käytettävä varoen.

Wood's Airmaster WOZ400/500

Ei saa käyttää pitkiä aikoja tiloissa, joissa ihmiset tai eläimet oleskelevat. Lyhyt altistuminen on vaaratonta esimerkiksi jätehuoneissa ja vastaavissa.

Wood's Airmaster WOZ2000/4000

Tila ei saa käyttää käsittelyn aikana.

Lue käyttöohje huolellisesti ennen käyttöä.

TURVALLISUUSVAROITUKSET

 Katso turvallisuusohjeet tästä käyttöohjeesta.

 Lue tekninen käyttöohje

 Lue käyttöohje.

TURVALLISUUSTIEDOT

Lue annetut ohjeet huolellisesti ennen laitteen asentamista ja käyttöä. Valmistaja ei vastaa virheellisestä asennuksesta, joka aiheuttaa henkilö- ja materiaalivahinkoja. Säilytä ohjeet aina laitteen kanssa myöhempää käyttöä varten.

Lasten ja altistuvien henkilöiden turvallisuus

VAROITUS

Henkilövahinkojen tai pysyvien vammojen riski. Älä anna lasten leikkiä laitteella. Säilytä kaikki pakkaukset poissa lasten ulottuvilta. Lapset eivät saa puhdistaa ja huolata laitetta.

Yleinen turvallisuus

Otsonaattoria on käytettävä varoen eikä sitä saa käyttää pitkiä aikoja ympäristöissä, joissa ihmiset oleskelevat, esim. kotona tai toimistossa. Lyhyt altistuminen on vaaratonta esimerkiksi jätehuoneissa ja vastaavassa (WOZ400/500).

Älä huuhtele laitetta vedellä tai aseta sitä siten, että se joutuu kosketuksiin veden kanssa. Huomioi suositellut huoneekot, kun niitä käytetään tiloissa, joissa ihmiset oleskelevat. Laitteen jännite on katkaistava kaikkien huolto- ja korjaustöiden ajaksi. Laitetta on käytettävä kaikissa tilanteissa tämän käyttöohjeen mukaisesti. Mistään muusta käytöstä ei olla vastuussa.

TURVALLISUUSMÄÄRÄYKSET

Asennus

VAROITUS

Poista kaikki pakkaukset ja tarkista, ettei tuote ole vahingottunut. Älä käytä/asenna tuotetta, jos se on vaurioitunut.

Liitäntä verkkovirtaan

VAROITUS

Tulipalon ja sähköiskun vaara käytettäessä väärin. Laite on kytkettävä maadoitteluun pistorasiaan. Varmista, että arvokilven sähköiedot vastaavat virtalähettä. Jos näin ei ole, ota yhteys sähköasentajaan. Käytä aina oikein asennettua, iskunkestäävää pistorasiaa. Älä koskaan käytä vaurioitunutta pistorasiaa tai jatkojohtoa. Varmista, että sähkökomponentit eivät ole vahingoittuneet (esim. pistoke, virtajohto).

Ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen tai sähköasentajaan sähkökomponenttien vaihtamiseksi.

Kytke pistoke pistorasiaan vasta, kun asennus on valmis. Varmista asennuksen jälkeen, että pistokkeeseen on helppo pääsy.

Älä irrota laitetta pistorasiasta vetämällä johdosta. Pidä aina kiinni pistokkeesta, kun irrotat johdon pistorasiasta.

Hävittäminen

VAROITUS

Irrota laite verkkovirrasta. Käytä laitteen kierrättämiseen palautus- ja keräysjärjestelmiä. Ota yhteyttä kuntaasi saadaksesi lisätietoja laitteen asianmukaisesta hävittämisestä.



OTSONAATTORIN KÄYTÖ JA KUNNOSSAPITO

TÄRKEÄÄ!

Etsi ja korjaa hajuongelman aiheuttaja ennen hajunpoistoa. Muussa tapauksessa haju tulee takaisin.

Otsoni on haitallista hengittää, ja siksi otsonaattoria on käytettävä varoen.

Älä käytä otsonaattoria, kun ihmisiä oleskelee tilassa.

Wood's Airmaster WOZ400/500:ssa lyhyt alle 5 minuutin altistuminen on vaaratonta.

Wood's Airmaster WOZ2000/4000:n osalta käsiteltävälle alueelle ei saa mennä lainkaan.

Käsittely Wood's Airmasterilla

1. Valmistelut:

Puhdista huone huolellisesti, imuroi ja pyyhi kaikki pinnat ja/tai korjaa/poista hajun aiheuttanut ongelma.

2. Varmista, että alue on turvallinen käsittellä:

Poista lemmikit ja kasvit. Poista arvokkaat tekniset laitteet, esim. kannettavat tietokoneet, ja arvokkaat öljyvärimaalaukset.

Varmista, ettei huoneessa ole ketään.

3. Otsonikäsittely:

Aseta otsonaattori huoneen keskelle (mieluiten hieman korotetulle pinnalle, esim. pöydälle). Kytke toimitettu virtajohto pistorasiaan (A4). Otsonaattori voidaan nyt käynnistää virtapainikkeella (A3) ja ajastin (C) asettaa haluttuun aikaan (ajastimella varustetut mallit).

Täyden tehon saavuttaminen voi kestää jopa noin 5 minuuttia.

4. Käsittelyn pituus:

2-72 tuntia hajun voimakkuudesta riippuen. Käsittelyn keskimääräinen kesto on 24 tuntia. Aloita mieluiten 4-8 tunnilla ja toista tarvittaessa.

5. Otsonikäsittelyn jälkeen:

Sammuta otsonaattori ja avaa ikkunat. Käsittelyn jälkeen ilmassa on otsonia, joka haisee kloorilta. Tuuleta jäljellä oleva otsoni tilasta. Tarkista huone. Jos ei-toivottu haju jatkuu, toista toimenpide. Kaikki huoneet on käsitteltävä erikseen.

Kiinteä asennus

Otsonaattori voidaan asentaa seinälle otsonaattorin pohjassa olevan "avaimenreiän" (F5) avulla.

Kytke toimitettu virtajohto pistorasiaan (A4). Otsonaattori voidaan nyt käynnistää virtapainikkeella (A3).

Silikoniletkun (E1) liittäminen

Lisävarusteina saatavat nippa ja silikoniletku (E1) kiinnitetään liitintämutteriin (B1) ja otsoni voidaan johtaa käsitteltävään tilaan, esim. ilmastointilaitteet, välineinät, ilmanvaihtokanavat ja vedenpuhdistus.

Otsonimittarin (E2) liittäminen

Lisävarusteena saatava otsonimittari (E2) liitetään takasivulla olevaan USB-porttiin (B2).

OTSONAATTORIN KÄYTÖ JA KUNNOSSAPITO

Käyttö

Sijoita otsonaattori kuivaan paikkaan, jossa on hyvä ilmanvaihto, mieluiten korkealle noin 1,5 m lattian yläpuolelle. On tärkeää, ettei mikään estä ilman pääsyä puhaltimeen.

Kytke toimitettu virtajohto pistorasiaan (A4).

Otsonaattori voidaan nyt käynnistää virtapainikkeella (A3). Otsonaattori käynnistyy täydellä teholla (100 %).

Täyden tehon saavuttaminen voi kestää jopa noin 5 minuuttia.

Koneen käynnistäminen

1. Käynnistä otsonaattori.
Paina virtapainike (A3) ON-asentoon
2. Otsonaattorin sammuttaminen
Paina virtapainike (A3)
OFF-asentoon

Digitaalinen ohjaus ajastimella

(Koskee Wood's Airmasteria WOZ500/2000/4000)
Otsonimäärä/tehoa voidaan säätää väillä 0-100 %.
Ajastintilat: Vuorokausi-, aikaväli- ja sammutusajastin.
Katso lisähjeet kohdasta "Digitaalinen ohjaus" seuraavalla sivulla.

Silikoniletkun käyttäminen

Lisävarusteina saatavat nippa ja silikoniletku (E1) kiinnitetään liitääntämutteriin (B1) ja otsoni voidaan johtaa käsitledävään tilaan, esim. ilmastointilaitteet, väliseinät, ilmanvaihtokanavat ja vedenpuhdistus.

Liitää ilmanvaihtokanavaan

Ilmanvaihtokanavaan/spiro-putkeen liitetessä ilmanvaihtosuutin (E5) liitetään mutteriniitillä. Tämän jälkeen

otsonaattori liitetään letkunipalla ja silikoniletkulla (E1).

Kunnossapito

HUOM!

Irrota virtajohto pistorasiasta aina ennen huoltoa / kunnossapitoa.

Esisuodattimen vaihtaminen

Esisuodatin on vaihdettava 2 - 4 kuukauden välein ympäristön mukaan.

1. Löysää suodatinpidike (A2) käsin.
2. Vaihda suodatin uuteen.
3. Aseta suodatinpidike (A2) takaisin paikalleen.

Otsoniputken vaihtaminen

Kun otsoniputkeen kytetään suurjännite, muodostuu otsonia. Jos otsonipitoisuus laskee tai lakkaa kokonaan, otsoniputki on vaihdettava.

A. Jos otsonaattorissa on neljä runkoruuvia pitkää sivua kohden:

1. Irrota kahdeksan ruuvia rungon pitkiltä sivulta.
2. Nosta koneen kansi pois.
3. Siirry kohtaan C.

B. Jos otsonaattorissa ei ole näkyviä runkoruuveja:

1. Irrota kahvan kaksi kiinnitysruuvia.
2. Käännä kone ylösalaisin.
3. Löysää koneen jalkojen neljä kiinnitysruuvia.
4. Irrota rungon kansi vetämällä/ työntämällä sitä eteenpäin.
5. Siirry kohtaan C.

C. Vaihda otsoniputki:

1. Irrota varovasti kaksi ilmaletkuja otsonipuksesta (F4).
2. Irrota molemmat kaapelit suurjännitemoduulin (F3) ja otsoniputken (F4) väliltä.

3. Irrota alapuolelta otsoniputken (F4) kiinnitysruuvit.

4. Asenna päinvastaisessa järjestysessä.

HUOM! Otsoniputki ja esisuodatin ovat kulutusosia, eivätkä ne kuulu takuun piiriin.

Valmistajan tai valtuutetun kumppanin on suoritettava kaikki muut kuin tässä kuvatut huollot.

Huolto

Jos otsonaattoria tarvitsee huoltoa, ota yhteys paikalliseen jälleenmyyjään. Kuitti on esittävä kaikkien takuuvaatimusten yhteydessä.

Säilytysohjeet

Säilytä otsonaattoria huoneenlämmössä +1 °C - +35 °C.

On tärkeää vaihtaa esisuodatin ja otsoniputki säännöllisesti. Muussa tapauksessa otsonaattorin teho voi heikentyä ja laite voi vaarioitua.

OTSONAATTORIN KÄYTÖ

Digitaalinen ohjaus

Koskee Wood's AirmasterIA WOZ500/2000/4000

	Normaali toimintatila Käytä eteen- (C2) ja taakse -painikkeita (C4) ja aseta otsonituotanto haluttuun arvoon 1-100 %. Ajastin on pois päältä.
	Valikko Siirry valikkoon painamalla Set (C3). Selaa sitten näppäimellä eteenpäin (C2), kunnes pääset muutettavaan toimintoon. <i>(Voit poistua valikosta milloin tahansa pitämällä Set-painiketta painettuna.)</i>

	Ajastin Paina Set (C3), jolloin asetettu ajastintila tulee näkyviin. Paina uudelleen Set (C3) ja teksti alkaa vilkkuva. Selaa eteenpäin (C2), kunnes löydät halutun ajastintoiminnon. Valitse toiminto painamalla Set (C3).
	Ajastin pois päältä (tehdasasetus)
	Sammatusajastin Wood's Airmaster toimii halutun ajan ja sammuu sitten. Paina eteenpäin (C2), näytössä näytetään "Set timer". Paina Set (C3), teksti vilkkuu, aseta haluttu aika painamalla eteen (C2) / taakse (C4) (esim. 15 min 00:15). Vahvista aika painamalla Set (C3) (lakkaa vilkkumasta). Käynnistä ajastin ja poistu valikosta pitämällä Set (C3) painettuna. Kun ajastimen aika on kulunut loppuun, näytetään "TimedOut". Käynnistä ajastin uudelleen pitämällä eteen (C2) ja taakse (C4) painettuina samanaikaisesti.

Aseta seuraavien ajastintilojen aika kohdassa **Sammatusajastin** kuvatulla tavalla.

	Aikaväliajastin Wood's Airmaster vaihtaa käytön ja sammutetun tilan välillä asetetun aikavälin mukaisesti. Aseta ensin käyttöaika "Step on". Paina eteenpäin (C4). Aseta sammatusaika "Step off".
	Vuorokausiajastin Wood's Airmaster toimii asetetun kellowajan mukaan. HUOM! Aseta kello ensin! (<i>katso Kello</i>) Aseta käynnistysaika 1 "Step on 1". Paina eteenpäin (C2) ja aseta sammatusaika 1 "Step off 1". Aseta käynnistysaika 2 "Step on 2". Paina eteenpäin (C2) ja aseta sammatusaika 2 "Step off 2". Aseta käynnistysaika 3 "Step on 3". Paina eteenpäin (C2) ja aseta sammatusaika 3 "Step off 3". Jos tila (esim. 3) jäätää tyhjäksi eli 00.00, tila ei ole käytössä.

	Kello Tässä asetat kellowajan, jota vuorokausiajastin käyttää. Paina Set (C3), numerot vilkkuват. Aseta haluttu aika painamalla eteenpäin (C2) ja taaksepäin (C4). Vahvista painamalla Set . (24 tunnin varajärjestelmä sähkökatkoksen sattuessa)
	Taustavalo Näytön taustavalo voidaan kytkeä päälle tai pois päältä.
	Ulkoisten laitteiden (USB) liittäminen Ulkoisten laitteiden (esim. otsonimittarin) tulo voidaan kytkeä pois päältä tai päälle. Toimintatila voidaan valita: Ozone Control - Liitetty otsonaattori voi ohjata otsonaattoria tasaisen otsonipitoisuuden säilyttämiseksi. Ozone Alarm - Jos liitetty otsonimittari havaitsee vuodon, laite kytkeytää pois päältä ja antaa hälytyksen.
	Tehdasasetus Palauttaa tehdasasetukset. HUOM! Kaikki asetukset poistetaan.

	Näppäinlukko Painikkeet lukitaan painamalla samanaikaisesti Set (C3) ja eteenpäin (C2), kunnes näytöllä näytetään "KEYS LOCKED". Lukitus avataan samalla tavalla.
--	---

Vianmääritys

ONGELMA	SYY	TOIMENPIDE
Laite ei käynnisty eikä virtapainikkeen valo pala.	Vika virtalähteessä.	Liitä laite toimivaan pistorasiaan ja kytke se päälle.
	Sulake on rikki (WOZ3000/6000).	Vaihda sulake.
	Verkkolaite on rikki (WOZ400).	Kokeile toisella verkkolaitteella (varmista, että verkkolaitteen tekniset tiedot ovat oikeat).
Laite käy, mutta ei tuota otsonia.	Otsoniputki kulunut tai rikki.	Vaihda otsoniputki.
Voimakas puhaltimen ääni.	Esisuodatin likainen / tukossa.	Vaihda suodatin.
Kone käyttäätyy oudosti.	Ohjelmisto on jumissa.	Palauta tehdasasetukset..
Laite on asetettu väärin (esim. ajastin)	Kone on asetettu huolimattomasti.	

Kun olet käynyt läpi edellä mainitun vianmäärityn tai jos tuote tarvitsee huoltoa, ota yhteys paikalliseen jälleenmyyjään.

Takuut

2 vuoden tehdastakuu valmistusvirheiden varalta. Huomaa, että takuu on voimassa vain esitettäessä ostokuitti. Takuu on voimassa vain, jos tuotetta käytetään tämän käyttöohjeen ohjeiden ja turvallisuusvaroitusten mukaisesti. Takuu ei kata tuotteen virheellisestä käsittelystä aiheutuvia vaurioita.



HUOM!

Rekisteröi tuote osoitteessa www.warranty-woods.com ja hyödynnä Wood'sin edulliset tarjoukset, jotka tarjoamme tuotteellesi. Katso lisätietoja osoitteesta www.woods.se.

ASIAKASPALVELU

Käytä aina alkuperäisiä varaosia. Kun otat yhteyttä asiakaspalveluumme, varmista, että sinulla on käytettävässä seuraavat: Mallimerkintä, kuitti ja sarjanumero.

Huomaa, että kaikki tämän käyttöohjeen tiedot, turvallisuusmääräykset ja tekniset tiedot voivat muuttua.



TEKNISET TIEDOT	Airmaster WOZ400	Airmaster WOZ500	Airmaster WOZ2000	Airmaster WOZ4000
Otsonin tuotanto	500 mg/tunti	0–500 mg/tunti	0–2000 mg/tunti	0–4000 mg/tunti
Puhaltimen kapasiteetti	116 m ³ /tunti	116 m ³ /tunti	116 m ³ /tunti	116 m ³ /tunti
Tekniikka	Otsoniputki (kvartsilasi)	Otsoniputki (kvartsilasi)	Otsoniputki (kvartsilasi)	Otsoniputki (kvartsilasi)
Ajastin	-	Kyllä	Kyllä	Kyllä
Letkuliitin	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä
USB-portti	-	Kyllä	Kyllä	Kyllä
Energiankulutus	20 W/12 V DC (Mukana 100-240 V verkkolaite)	20 W/100-230 V	45 W/100-230 V	85 W/100-230 V
Lämpötila-alue	+1 °C – +35 °C	+1 °C – +35 °C	+1 °C – +35 °C	+1 °C – +35 °C
Mitat (PxLxK)	270x180x160 mm	270x180x160 mm	270x180x160 mm	270x180x160 mm
Sulakkeen arvo	-	630 mAh 250 V	630 mAh 250 V	630 mAh 250 V
Paino	2,1 kg	2,1 kg	3,0 kg	3,2 kg
Rakenne	Ruostumaton teräs	Ruostumaton teräs	Ruostumaton teräs	Ruostumaton teräs
Lisävarusteet	Letkunippa, silikoniletku, savukkeensytytinkaapeli	Letkunippa, silikoniletku, otsonimittari	Letkunippa, silikoniletku, otsonimittari, ilmanvaihtosuodatin	Letkunippa, silikoniletku, otsonimittari, ilmanvaihtosuodatin
Kulutusosat	Esisuodatin Otsoniputki	Esisuodatin Otsoniputki	Esisuodatin Otsoniputki	Esisuodatin Otsoniputki

*Teknisiä muutoksia ja parannuksia voi esiintyä. Kaikki arvot ovat likimääriäisiä ja voivat vaihdella ulkoisista olosuhteista, kuten lämpötilasta ja kosteudesta riippuen.



*Tämä merkintä osoittaa, että tästä tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana koko EU:n alueella. Jätteiden valvomattomasta käsittelystä ympäristölle tai ihmisten terveydelle aiheutuvien vahinkojen estämiseksi pyydämme sinua kierrättämään tuoteen vastuullisesti materiaaliresurssien kestävän uusiokäytön edistämiseksi. Kierräta laite käyttämällä palautus- ja keräysjärjestelmiä tai ota yhteyttä jälleenmyyjään, jolta tuote on ostettu. He voivat toimittaa tämän tuotteen ympäristön kannalta turvalliseen kierrätykseen.

LÝSING Á VÖRU

Lýsing á vöru

A.

1. Handfang
2. Síuhaldari
3. Á/AF hnappur
4. Nettenging
5. Hólf fyrir öryggi
6. Stafrænn skjár
7. Stillihnappar

B.

1. Tenging fyrir slöngunippil
2. USB-gátt
3. Tenging við aðfærsluloftsiú (*Valfrjáls aukabúnaður*)

C.

Stafræn stýring

1. Stafrænn skjár
2. Áfram (*auka*)
3. Stilla (*valmynd*)
4. Aftur á bak (*minnka*)

D.

Slithlutir

1. Forsía
2. Ósonrör

E.

Aukabúnaður(*fylgir ekki*)

1. Slöngunippill með 2 metra silíkonslöngu
2. Ósonmælir(*ekki með WOZ400*)
3. Aðfærsluloftsíá (*ekki WOZ400*)
4. Kveikjarasnúra (*aðeins WOZ400*)
5. Loftræstistútur 400 mm

F.

1. Vifta
2. Loftdæla
3. Háspennueining
4. Ósonrör
5. Göt fyrir upphengingu (*Skrárgat*)

ÞAKKA ÞÉR FYRIR AÐ VELJA WOOD'S AIRMASTER – ÖFLUGT SÆNSKT GÆÐA ÓSONTÆKI

Wood's Airmaster er ósontæki til lofthreinsunar smíðað í Svíþjóð úr ryðfríum hlutum og stenst erfiðar rekstraraðstæður árum saman. Ósontækið eyðir sýklum, veirum og óþef af t.d. raka, myglu, sorpi, skólpi, reyk og gæludýrum bæði hratt og örugglega.

Wood's Airmaster **WOZ400/500** tækin henta mjög til að fjarlægja óþef af heimili, skrifstofu, bíl, bát, hjólhýsi, sorpgeymslum og bað- og þvottaherbergjum. Alls staðar þar sem þú vilt hafa heilbrigrt og ferskt umhverfi.

Ósonið þrengir sér líka inn í vefjarefni og yfirborð innréttina og veggfóðurs.

Wood's Airmaster **WOZ2000/4000** tækin henta til erfiðustu hreinsiverkefna eftir bruna- og vatnstjón og í útblástur og hreinsun lofts í loftræstingu og eldhúsviftum.

WOOD'S TRYGGIR HREINT OG HEILBRIGT INNILOFT

Wood's hefur í rúm 60 ár framleitt áreiðanlegar hágæðavörur með mikilli afkastagetu og minnstu mögulegu orkunotkun. Tækin frá Wood's eru nú á boðstólum í um 20 löndum en höfuðstöðvar fyrirtækisins eru í Alingsås.

MEÐLIMUR Í EUROPEAN OZONE TRADE ASSOCIATION (EUOTA) OG ÞÁTTAKANDI Í OZONE-DOSSIER EUOTA UM VIRK SÆFIEFNI.

Þess vegna er Wood's Airmaster öruggur búnaður til framtíðar litið og búinn undir síðari löggjöf og reglusetningu um sæfiefni.



HVERNING VIRKAR ÓSONEYÐANDI TÆKI?

Óson er svokallað virkt súrefni og myndast með aðkomu raforku inni í ósontækinu. Óson virkar með því að oxa lífræn efni og fjarlægir þannig á skilvirkan hátt framandi lyktarefni en einnig sýkla og veirur. Í langflestum tilvikum myndast aðeins koltvísýringur og vatn.

Í útilofti er styrkur ósons á bilinu frá 0,001 - 0,040 hlutar á hverja milljón (ppm). Vinnuverndareftirlitið hefur sett mörkin við 0,1 ppm óson við 8 klukkustunda váhrif við vinnu. Við styrk á bilinu 0,015 - 0,020 ppm skynjar fólk ósonið sem hreint ferskt loft (eins og eftir þrumuveður). Við 0,050 ppm fer ósonlyktin að vera óþægileg og við 0,1 ppm fer fólk að fá ertingu í augu og háls.

MIKILVÆGT!



Finndu og bregstu við því sem veldur óþefnum áður en loftið er hreinsað, annars kemur hann bara aftur.

Það er hættulegt að anda að sér óson og því ætti aðeins að nota ósontækið af varkární.

Wood's Airmaster WOZ400/500

Má ekki nota lengi þar sem fólk eða dýr halda til. Skammvinn váhrif eru skaðlaus, svo sem í ruslageymslum og þess háttar.

Wood's Airmaster WOZ2000/4000

Ekki skal farið inn í rýmið á meðan loftið er hreinsað.

Lestu leiðbeiningar um notkun vandlega fyrir notkun.

ÖRYGGISVIÐVARANIR

 Sjá þessa handbók varðandi öryggisupplysingar.

 Lestu tæknihandbókina

 Lestu leiðbeiningar um notkun.

ÖRYGGISUPPLÝSINGAR

Lestu meðfylgjandi leiðbeiningar vandlega áður en þú setur tækið upp og tekur það í notkun. Framleiðandinn tekur ekki á sig neina ábyrgð vegna rangrar uppsetningar sem veldur meiðslum á fólk og efnislegum skemmdum. Ávallt skal varðveita leiðbeiningarnar með tækinu til skoðunar síðar.

Öryggi barna og viðkvæmra einstaklinga

VIÐVÖRUN

Hætta á líkamstjóni eða varanlegri skerðingu. Ekki leyfa börnum að leika sér með tækið. Geymið allar umbúðir þar sem börn ná ekki til. Börn mega hvorki annast þrif né viðhald tækisins.

Almenn öryggisatriði

Ósontæki skal nota af varúð og ekki lengi í einu í umhverfi þar sem fólk dvelur, t.d. á heimilum eða skrifstofum. Skammvinn váhrif eru skaðlaus, svo sem í

ruslageymslum og þess háttar (WOZ400/500).

Ekki skola búnaðinn með vatni eða setja hann upp þannig að hann komist í snertingu við vatn.

Virða skal ráðlagðar stærðir rýma þegar tækið er notað í húsnaði þar sem fólk dvelur. Við alla þjónustu og viðgerðir þarf að rjúfa rafstraum í tækið. Tækið skal að öllu leyti notað í samræmi við handbók þessa. Engin ábyrgð er tekin á allri annarri notkun.

ÖRYGGISRÁÐSTAFANIR

Uppsetning

VIÐVÖRUN

Fjarlægðu allar umbúðir og gættu að því hvort tækið sé óskemmt. Ekki nota/setja upp tækið ef það er skemmt.

Tenging við rafkerfið

VIÐVÖRUN

Hætta á bruna og rafhöggi við ranga notkun. Tækið verður að vera tengt við jarðtengda innstungu. Gættu þess að rafmagnsupplýsingar á merkiplötu samsvari aflgjafa. Ef ekki, hafðu þá samband við rafvirkja. Notaðu alltaf rétt uppsetta og höggvarða innstungu. Notaðu aldrei skemmt fjöltengi eða framlengingarsnúru. Gættu þess að rafíhlutir séu óskemmdir (t.d. kló og rafleiðsla).

Hafðu samband við viðurkennda þjónustumiðstöð eða rafvirkja til að skipta um rafmagnsíhluti.

Settu klóna ekki í samband við rafmagn fyrr en uppsetningu er lokið.

Gættu þess að auðvelt sé að komast að klónni eftir uppsetningu.

Kipptu ekki í snúruna til að aftengja tækið. Taktu alltaf um klóna þegar þú tekur snúruna úr sambandi.

Förgun

VIÐVÖRUN

Taktu tækið úr sambandi við rafmagn.

Notaðu förgunar- og sorþjónustu sveitarfélagsins til að láta endurnýta tækið. Leitaðu ráða hjá sveitarfélagini um hvernig farga skuli tækinu rétt.



NOTKUN OG VIÐHALD ÓSONTÆKISINS

MIKILVÆGT!

Finndu og bregstu við því sem veldur óþefnum áður en loftið er hreinsað, annars kemur hann bara aftur.

Það er hættulegt að anda að sér óson og því ætti aðeins að nota ósontækið af vaskární.

EKKI nota ósontækið þegar fólk er í rýminu.

Váhrif af notkun Wood's Airmaster WOZ400/500 í minna en 5 mínútur eru hættulaus.

Alls ekki má fara inn í rými þar sem Wood's Airmaster WOZ2000/4000 er í gangi.

Meðferð með Wood's Airmaster

1. Undirbúnингur:

Þrifðu herbergið vandlega, ryksugaðu það og þurrkaðu af öllum fótum og / eða lagfærðu / fjarlægðu vandamálið sem veldur ólyktinni.

2. Gættu þess að öruggt sé að

ósonhreinsa svæðið:

Fjarlægðu gæludýr og plöntur. Fjarlægðu verðmætan háteknibúnað, svo sem fartölver, og verðmæt olíumálverk. Gættu þess að enginn sé í herberginu.

3. Ósonmeðferð:

Settu ósontækið upp í miðju herbergisins (helst á nokkuð hækkað yfirborð, t.d. borðplötu). Settu meðfylgjandi rafmagnssnúru í samband við rafmagn (a4). Nú er hægt að ræsa ósontækið með Á/Af hnappinum (A3) og stilla tímastilli (C) á þá tímalengd sem óskað er eftir (gerðir með tímastilli).

Það getur tekið allt að um 5 mínútur áður en fullur kraftur næst.

4. Tímalengd meðferðar:

2 - 72 klst., allt eftir styrkleika lyktar. Meðalmeðferðartími er 24 klst. Best er að byrja með 4 - 8 klst. og endurtaka svo eftir þörfum.

5. Eftir ósonmeðferðina:

Slökktu á ósontækinu og opnaðu glugga. Að meðferð lokinni verða eftir leifar af ósoni í loftinu en það lyktar líkt og klór. Loftaðu út því sem eftir er af ósoninu. Kannaðu herbergið vel. Sé enn ólykt þarf að endurtaka ferlið. Meðhöndla þarf hvert og eitt herbergi sérstaklega.

Uppsetning með festingu

Hægt er að festa ósontækið á vegg með „skráargatslausn“ (F5) undir tækinu.

Settu meðfylgjandi rafmagnssnúru í samband við rafmagn (a4). Nú er hægt að ræsa ósontækið með Á/Af-hnappinum (A3).

Tenging silíkonslöngu (E1)

Fylgihlutirnir nippill og silíkonslanga (E1) eru festir í tengiróna (B1) og ósonið leitt þangað sem því er ætlað að virka, t.d. í lofthreinsibúnað, milliveggi, loftréastirásir og vatnshreinsibúnað.

Tenging ósonmælis (E2)

Ósonmælirinn (E2) er aukabúnaður sem tengdur er við USB-gáttina (B2) aftan á tækinu.

NOTKUN OG VIÐHALD ÓSONTÆKISINS

Notkun

Settu ósontækið á þurran stað með góðri loftræstingu, helst hátt uppi um 1,5 m yfir gólfí. Mikilvægt er að ekkert hindri flæði lofts að viftunni.

Tengdu meðfylgjandi rafmagnssnúru við innstungu (A4).

Nú er má ræsa ósontækið með Á/Af-hnappinum (A3). Ósontækið byrjar af fullri orku (100%).

það getur tekið allt að um 5 mínútur áður en fullur kraftur næst.

Að ræsa vélina

1. Að ræsa ósontækið.
þrýstu á aftakkann (A3) á ON/A
2. Að slökkva á ósontækinu
þrýstu á aftakkann (A3) á AF

Stafræn stýring með tímastilli

(Á við um Wood's Airmaster WOZ500/2000/4000)
Hægt er að stilla ósonmagnið/aflið á bilinu 0-100%.
Tímastillingar: Tímastillir fyrir gang allan sólarhringinn, tímabil og stöðvun.
Sjá nánari leiðbeiningar „**Stafræn stýring**“ á næstu síðu.

Að nota silíkonslöngu

Fylgihlutirnir nippill og silíkonslanga (E1) eru festir í tengiróna (B1) og ósonið leitt þangað sem því er ætlað að virka, t.d. í lofthreinsibúnað, milliveggi, loftræstirásir og vatnshreinsibúnað.

Tenging við loftræstirás

þegar tengt er við loftræstirás er loftrætitúðan (E5) fest með hnoðnagla. Ósontækið er svo tengt við með slögunippli og silíkonslöngu (E1).

Viðhald

ATHUGAÐU!
Alltaf skal aftengja rafmagnssnúruna áður en þjónusta/viðhald hefst.

Að skipta um forsíu

- Skipt skal um forsíu á tveggja til fjögurra mánaða fresti eftir því hvernig umhverfið er.
1. Losaðu síuhaldarann (A2) með höndunum.
 2. Settu nýja síu í.
 3. Festu síuhaldarann á ný (A2).

Að skipta um ósonrör

þegar háspennu er hleypt á ósonrörið myndast óson. Ef ósonstyrkurinn minnkar eða hverfur þarf að skipta um ósonrör.

A. Ef ósontækið er búið fjórum

grindarskrífum á hverri langhlið:

1. Losaðu skrúfurnar átta á langhliðum grindarinna.
2. Lyftu upp hlíf tækisins.
3. Farðu í lið C.

B. Ef ósontækið hefur engar sýnilegar grindarskrúfur:

1. Losaðu skrúfurnar tvær sem halda handfanginu.
2. Snúðu tækinu á hvolf.
3. Losaðu skrúfurnar fírar sem halda fótum tækisins.
4. Fjarlægðu grindarlífina með því að toga/þrýsta henni fram.
5. Farðu í lið C.

C. Að skipta um ósonrör:

1. Fjarlægðu gætilega loftslöngurnar tvær af ósonrörinu (F4).
2. Losaðu báðar leiðslurnar á milli háspennukeflanna (F3) og ósonrörsins (F4).

3. Skrúfur sem halda ósonrörinu eru losaðar neðan frá (F4).
4. Tækið er sett saman í þessari sömu röð öfugri.

ATHUGAÐU! Ósonrörið og forsían eru slithlutir og falla ekki undir ábyrgðina. Öll önnur þjónusta en sú sem hér var lýst skal fara fram hjá framleiðanda eða viðurkenndum þjónustuaðila.

Þjónusta

Ef viðhalda þarf ósontækinu skal hafa samband við söluaðilann. Kvittun þarf að sýna í tengslum við allar ábyrgðarkröfur.

Leiðbeiningar um geymslu

Geymdu ósontækið við stofuhita á bilinu +1°C til +35°C.

Mikilvægt er að skipt sé um forsíu með regluglegu millibili og að ósonrörinu sé skipt út regluglega. Annars getur afkastageta ósontækisins versnað og það hugsanlega skemmt.

AÐ NOTA ÓSONTÆKID

Stafræn stýring

Á við um Wood's Airmaster WOZ500/2000/4000

	Venjuleg gangstilling Notaðu hnappana áfram (C2) og aftur á bak (C4) til að stilla ósonframleiðsluna á það gildi sem óskað er eftir 1-100%. Slökkt er á tímastilli.
	Valmynd Þrýstu á Set (C3) til að fara inn í valmynd. Flettu síðan með hnappinum áfram (C2) þar til þú finnur aðgerðina sem þú vilt breyta. <i>(Þú getur alltaf farið úr valmyndinni með því að halda niðri hnappinum Set.)</i>

	Tímamælir Þrýstu á Set (C3), valin tímastilling birtist. Ýttu einu sinni enn á Set (C3), textinn fer að blikka. Skrunaðu áfram (C2) þar til þú finnur réttu tímastillinguna. Þrýstu á set (C3) til að velja aðgerð.
	Tímastilling óvirk (verksmiðjustilling)
	Lokunartímastilling Wood's Airmaster vinnur í tilgreindan tíma og slekkur síðan á sér. Þrýstu á áfram (C2), skjár sýnir „Set Timer”. Þrýstu á Set (C3), textinn blikkar, stilltu tilgreindan tíma með áfram (C2) / aftur á bak (C4) (t.d. 15 mín 00:15). Þrýstu á Set (C3) til að staðfesta tímann (hættir að blikka). Haltu hnappinum Set (C3) inni til að ræsa tækið með tímastillingu og farðu út úr valmyndinni. Eftir að tímánnum lýkur birtist „TimedOut” Haltu hnöppunum áfram (C2) og aftur á bak (C4) inni samtímis og tímamælir fer í gang á ný.

Stilltu tímann í eftirfarandi tímastillingum eins og lýst er í **Lokunartímastillir**.

	Tímastilling fyrir tímabil af og á Wood's Airmaster getur verið í gangi í ákveðin tímabil en haft slökkt á milli. Veldu fyrst gangtíma „Step On”. Þrýstu á áfram (C4). Stilltu tímann sem slökkt er að tækninu „Step off”.
	Sólárhringstímamælir Wood's Airmaster gengur á tilgreindum tímum. ATHUGAÐU! Stilltu klukkuna fyrst! (sjá klukku) Stilltu á ræsitíma 1 „Step on 1”. Þrýstu á áfram (C2), stilltu á lokunartíma 1 „Step off 1”. Stilltu á ræsitíma 2 „Step on 2”. Þrýstu á áfram (C2), stilltu á lokunartíma 2 „Step off 2”. Stilltu á ræsitíma 3 „Step on 3”. Þrýstu á áfram (C2), stilltu á lokunartíma 3 „Step off 3”. Ef eitthvert þrepið (t.d. 3) er skilið eftir tómt þ.e. 00:00 er það þrep óvirk.

	Klukka Hér stillirðu klukkuna sem notuð er af sólarhringstímastillinum. Þrýstu á Set (C3), tölurnar blikka. Stilltu á umbeðinn tíma með áfram (C2) og aftur á bak (C4). Þrýstu á Set til að staðfesta. (24 tíma öryggisafritun ef rafmagnið fer)
	Bakgrunnslysing Hægt er að kveikja og slökkva á bakgrunnslysingu skjásins.
	Gátt fyrir utanáliggjandi tæki (USB) Inntak ytri tækja (t.d. ósonmælis), hægt er að slökkva eða kveikja á því. Velja má gangstillingu: Ósonstýring - Tengt ósontæki getur stjórnað ósonmynduninni til að fá stöðuga ósonþéttini. Ósonviðvörun - Ef tengdur ósonmælir skynjar leka, slekkur tækið á sér og gefur hljóðmerki.
	Verksmiðjustilling Endurstillt á verksmiðjustillingar. ATH! Öllum stillingum verður eytt.

	Hnappalás Hnöppunum er læst með því að halda inni Set (C3) og áfram (C2) samtímis þar til „KEYS LOCKED” birtist á skjá. Hnöppunum er aflæst á sama hátt.
--	--

Úrræðaleit

VANDAMÁL	ÁSTÆÐA	ÚRRÆÐI
Tækið fer ekki í gang og ekki er ljós á straumrofa.	Bilun í afgjafa.	Tengdu tækið við rafúttak sem virkar og kveiktu á því.
	Öryggi er bilað (WOZ3000/6000).	Skiptu um öryggi.
	Spennir er bilaður (WOZ400).	Reyndu annan spenni (gakk tu úr skugga um að tæknilysing hans sé rétt).
Tækið gengur en framleiðir ekki óson.	Ósonrörið er úr sér gengið eða bilað.	Skiptu um ósonrör.
Hávær vifta.	Forsía óhrein/stífluð.	Skiptu um síu.
Tækið hegðar sér undarlega.	Hugbúnaðurinn hefur brenglast.	Endurstilltu það á verksmiðjustillingu..
Tækið er ranglega stillt (t.d. tímastillir)	Stillingum tækisins var óvart breytt.	

Hafðu samband við söluaðila á staðnum þegar þú hefur farið í gegnum ofangreinda úrræðaleit eða ef þjónusta þarf tækið.

Ábyrgðir

2 ára verksmiðjuábyrgð á framleiðslugöllum. Vinsamlegast athugaðu að ábyrgðin gildir því aðeins að lögð sé fram kvittun. Ábyrgðin gildir því aðeins að tækið sé notað í samræmi við leiðbeiningar og öryggisviðvaranir í handbók þessari. Ábyrgðin nær ekki til tjóns af völdum rangrar meðferðar vörunnar.



ATHUGAÐU!

Skráðu tækið á www.warranty-woods.com og nýttu þér þau tilboð sem Wood's býður einmitt fyrir þitt tæki. Farðu inn á www.woods.se til að fá frekari upplýsingar.

ÞJÓNUSTA VIÐ VIÐSKIPTAVINI

Notaðu alltaf upprunalega íhluti. Þegar þú hefur samband við þjónustuver okkar skaltu hafa eftirfarandi við höndina: Gerðarnúmer, kvittun og raðnúmer.

Vinsamlegast athugaðu að allar öryggisreglur og tæknilegar upplýsingar í handbókinni gætu breyst.



TÆKNILEGAR UPPLÝSINGAR

	Airmaster WOZ400	Airmaster WOZ500	Airmaster WOZ2000	Airmaster WOZ4000
Ósonmyndun	500 mg/klst.	0-500 mg/klst.	0-2000 mg/klst.	0-4000 mg/klst.
Afkastageta viftu	116 m ³ /klst.	116 m ³ /klst.	116 m ³ /klst.	116 m ³ /klst.
Tækni	Ósonrör (kvartsgler)	Ósonrör (kvartsgler)	Ósonrör (kvartsgler)	Ósonrör (kvartsgler)
Tímastillir	-	Já	Já	Já
Slöngutenging	Já	Já	Já	Já
USB-gátt	-	Já	Já	Já
Orkunotkun	20 W/12 V DC (100-240V spennir fylgir)	20 W/100-230 V	45 W/100-230 V	85 W/100-230 V
Hitastig á bilinu	+1°C - +35°C	+1°C - +35°C	+1°C - +35°C	+1°C - +35°C
Umfang (LxBxH)	270x180x160 mm	270x180x160 mm	270x180x160 mm	270x180x160 mm
Kennistærðir öryggja	-	630mAT 250v	630mAT 250v	630mAT 250v
Þyngd	2,1 kg	2,1 kg	3,0 kg	3,2 kg
Efni	Ryðfrítt stál	Ryðfrítt stál	Ryðfrítt stál	Ryðfrítt stál
Aukabúnaður	Slöngunippill, silíkonslanga, kveikjarasnúra	Slöngunippill, silíkonslanga, ósonmælir	Slöngunippill, silíkonslanga, ósonmælir, loftræstísia	Slöngunippill, silíkonslanga, ósonmælir, loftræstísia
Slithlutir	Forsía Ósonrör	Forsía Ósonrör	Forsía Ósonrör	Forsía Ósonrör

*Tæknilegar breytingar og úrbætur geta orðið á tækinu. Öll gildi eru áætluð og geta verið breytileg eftir ytri aðstæðum eins og hitastigi og rakastigi.



*Þetta merki gefur til kynna að ekki megi farga tækinu með heimilissorpi innan ESB. Við biðjum þig um að endurvinna vöruna á ábyrgan hátt til að stuðla að sjálfbærri endurnýtingu efnisauðlinda til að hindra skemmdir á umhverfi eða heilsutjón manna vegna förgunar úrgangs án eftirlits. Notfærðu þér förgunarþjónustu sveitarfélagsins eða hafðu samband við söluaðila tækisins til að endurvinna tækið. Hann getur sent tækið í umhverfisvæna endurvinnslu.

Wood's is marketed and distributed by:

Woods TES Sweden AB.

Maskingatan 2-4

441 27 Alingsås

Sweden.

woods.se

info@woods.se

+46 317613610

Wood's®